
ÖZELLİKLERİ


1)2 mikrofon girişi, 2 AUX girişi, 1 AUX çıkışı
2)MP3 çalma işlevi
3)Radyo (FM) işlevi
4)100V'lik izole trafo çıkışı
5)Otomatik ses kapama özelliği(sadece 1. Mikrofon için geçerlidir.), öncelikli yayın kolaylığı.
6)Güç, sinyal ve kesme için LED göstergeleri,
7)Bireysel ses kontrolü ve ana ses kontrolü.
8)Tiz ve bas için ayrı ayrı ton kontrolü,
9)Korumalar, güç açıkken(tepkiye göre geciktirme koruması), kısa devre için elektronik korumayı içerir.

ÖN PANEL

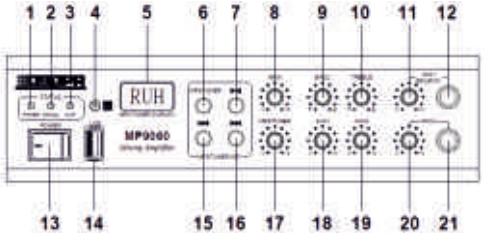

1)Güç LED'i
2) Sinyal LED'i
3) Kesme LED'i
4) Kızılötesi pencere
5)Gösterge Ekranı
6) MP3/Radyo seçici
7) Çalma/Duraklatma
8) Ana ses kontrolü
9) Bas Kontrolü
10) Tiz Kontrolü
11) 1. Mikrofon ses kontrolü
12)1. mikrofon giriş jakı
13) Güç düğmesi
14) USB jakı
15) Tarama(önceki)
16) Tarama(Sonraki)
17) MP3/Radyo ses kontrolü
18) AUX 1 ses kontrolü
19) AUX 2 ses kontrolü
20) 2. Mikrofon ses kontrolü
21) 2. Mikrofon giriş jakı


ARKA PANEL

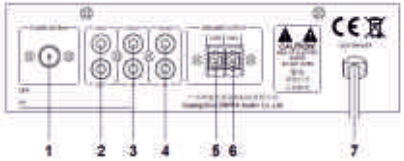

1) FM anteni
2) AUX çıkışı
3)AUX 1 girişi
4) AUX 2 girişi
5) 100V COM çıkışı
6) 100Vçıkış
7) AC güç girişi

BÖLGESEL BAĞLANTILAR

Bolgesel bağlantının acılması veya kapanması on paneldeki ses ayarıyla gercekleştirilecektir.

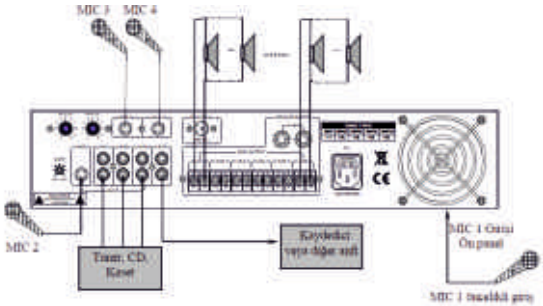

KURULUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1) Havalandırma deliklerini kapatmayın,
2) Amplifikatör kesinlikle,
· Havalandırmanın yetersiz olduğu,
· Direkt güneş ışığına maruz kalan,
· Yüksek sıcaklıkta veya ısı üreten ekipmanlara bitişik,
· Nem veya toz seviyesinin yüksekolduğu,
· Titreşime duyarlı
Yerlere yerleştirilmemelidir.
3) Ünitenin fişinin, güç çıkışına uygun olduğundan emin olunuz.
4)Elektrik kablosu yıpranmış veya kırık ise, üniteyi kulanmayınız.
5)Üniteyi her zaman, topraklanmış elektrik sistemine bağlı, topraklı kablo ile çalıştırın.
6)Güç açık ve sinyal varken alarm çalarsa, çıkışta kısa devreye neden olan bir sorun var demektir. Lütfen ürünü kapatın ve sorunu giderdikten sonra tekrar açın.

Uyarı:
Cihaz acıldığında oynatma onceliği USB disktedir, eğer USB disk takılı değilse otomatik olarak FM Radyo devreye girer. Bu durumda USB diski taktığınızda tekrar otomatik olarak MP3 dosyalarınız oynatılacaktır.

KURULUM İLGİLİ ÖNLEMLER

1. Havalandırma deliklerinin onunu kapatmayınız.
2. Anfi havalandırması yetersiz olan, doğrudan guneş ışınlarına maruz kalan, ortam sıcaklığı yuksek olan, nem oranı yuksek veya ağır tozlu, sarsıntıya hassas olan yerlere veya ısı ureten aygıtların yakınına yerleştirilmemelidir.
3. Guc prizinin cihazın fişine uygun olduğundan emin olunuz.

4. Elektrik guc kablosunun aşınması kopması halinde, cihazı kullanmayınız. Cihazı her zaman elektrik sisteminin toprak hattına bağlanmış olan AC topraklı kabloyla calıştırınız
İmalatçı firma: DSPPA Acustic Technology Co., LTD
1 Xiahe Avenue, Jianggao Town, Baiyum District, Guanzhou, Guangdong, China
5. Eğer guc acıldıktan ve sinyal gonderildikten sonra alarm calarsa, cıkışta kısa devre problemi meydana gelmiş olabilir. Boyle bir durumda, guc duğmesinden cihazı kapatınız. Problem cozulene kadar cihazı acmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	D 100
Rated Output Power	50W
Output Regulation	Less than 3dB, no load to full load
Speaker Output	100V
AUX Output	600Ω / 1V(0dBV)
Inputs	Mic1,2:600Ω , 2.0mV, unbalanced
	AUX1,2:10kΩ , 100mV, unbalanced
Frequency Response	100Hz-16kHz
Distortion	Less than 0.1% at 1kHz, 1/3 rated power
Signal to Noise ratio	Microphone 1,2: 66 dB
	AUX:70dB
Tone	Bass: ±10dB at 100Hz
	Treble: ±10dB at 10KHz
Muting function	Mic1 overrides other input signal with 0-30dB attenuation
Power Consumption	70W
Dimensions(mm)	250mmx210mmx72mm
Gross Weight	3.2kg

UYARI
Guvenlik icin, "Guc duğmesi" kapandığında, guc fişini prizden cekiniz. Cihaz yere duşurmemeye ozen gosteriniz, suya yakın ortamlardan uzak tutunuz veya uzerine vazo gibi icinde sıvı bulunan nesneler koymayınız. Elektrik carpması tehlikesini azaltmak icin, ust kapağı cıkarmayınız. İcindeki parcaların onarımını kendiniz yapmayın, yetkili servise başvurunuz.