
ÖZELLİKLERİ

1- 3 adet mikrofon girişi, iki adet aux girişi ve bağlantı için bir aux çıkışı
2- 100V,70V ve P1'de hoparlör çıkışı için çevirici
3- Mute (sessiz) özelliği,
4- Bağımsız ses kontrolü
5- Düşük ve yüksek ton kontrolü,
6- Ses seviyesini hızlı ve kolay gözlemlemek için 5 öğeli LED seviye göstergesi,
7- Çıkışta kısa devre olma olasılığına karşın koruma ve alarm


ÖN PANEL

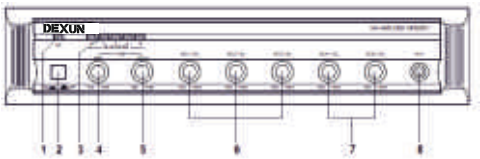

1- LED güç göstergesi- Ana güç için,
2- Güç düğmesi- Ana güç için,
3- AED seviye ölçer- Çıkış seviyesini gösterir,
4- Bas kontrol- Bas tepkisini ayarlar,
5- Tiz kontrol- Tiz tepkisini ayarlar,
6- Mikrofon ses kontrolü- Mikrofon sesini ayarlar,
7- AUX ses kontrol- AUX ses girişini ayarlar,
8- 1. Mikrofon giriş jakı- Mikrofon dengelenmemiş 30-600 Ω'luk çıkışa ¼'' lik telefon fişiyle bağlanır. 1. Mikrofon sinyal gönderdiği sürece sessiz fonksiyonu aktif olur.

Not: LED seviye ölçerin 5 elemanı da yanık kalıyorsa, bu sesin bozulduğunu gösterir. Böyle bir durumda, 4. LED elemanı(+8 dB) ve 5. LED elemanı(+10 dB) yanıp sönmeye başlayana kadar tüm ses kontrol düğmelerini ayarlayın.

ARKA PANEL

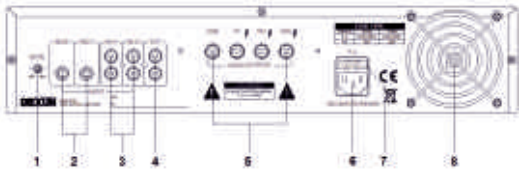

1- Ses Kısma Kontrolü- Ses kısma fonksiyonunu ayarlar
2- 2. Ve 3.mikrofon girişi – Mikrofonlar, dengelenmemiş 30-600 Ω'luk çıkışa ¼'' lik telefon fişiyle bağlanır. 2. ve 3. Mikrofondan çıkan sinyaller, 1. Mikrofondan gelen sinyal olunca susturulacaktır.
3- AUX 1 ve AUX 2 girişi-Aşırı girişi önleyin-Yardımcı kaynak ekipmanlarına bağlayın.
4- AUX çıkışı- Amplifikatöre bağlayın,
5- Çıkış uçları- Hoparlörleri bağlayın
6- AC güç konektörü- AC güç kaynağına bağlayın
7- AC sigortası- AC akım debisi
8- Fan havalandırma penceresi


Not: Hoparlörlere bağlarken, yalnızca bir çift hoparlör çıkış terminali kullanın.

SES KISMA FONKSİYONU

Bu modelde ses kısma fonksiyonu mevcuttur. 2. ve 3. Mikrofon girişlerinin ve AUX 1 ve AUX 2 girişlerinin sesleri, 1. Mikrofon girişi yapıldığında 1. Mikrofon sinyali tarafından geçersiz kılınarak otomatik olarak kısılır. Kısık ses seviyesi, arka paneldeki MUTE ayar düğmesi kullanılarak Minimumdan Maksimuma kadar ayarlanabilir. Fabrika çıkış ayarlarında seviye maksimum olarak ayarlanmıştır.



BÖLGESEL BAĞLANTILAR

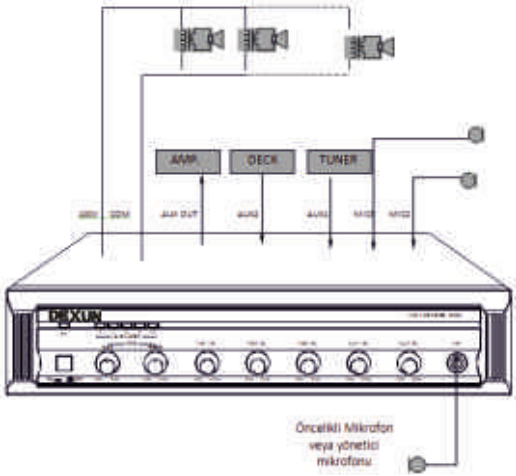

KURULUM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Havalandırma deliklerini kapatmayın,
2- Amplifikatör kesinlikle,
· Havalandırmanın yetersiz olduğu,
· Direkt güneş ışığına maruz kalan,
· Yüksek sıcaklıkta veya ısı üreten ekipmanlara bitişik,
· Nem veya toz seviyesinin yüksek olduğu,
· Titreşime duyarlı
Yerlere yerleştirilmemelidir.
3- Ünitenin fişinin, güç çıkışına uygun olduğundan emin olunuz.
4- Elektrik kablosu yıpranmış veya kırık ise, üniteyi kullanmayınız.
Üniteyi her zaman, topraklanmış elektrik sistemine bağlı, topraklı kablo ile çalıştırın.,
İmalatçı firma: DSPPA Acustic Technology Co., LTD
1 Xiahe Avenue, Jianggao Town, Baiyum District, Guanzhou, Guangdong, China

5- Güç açık ve sinyal varken alarm çalarsa, çıkışta kısa devreye neden olan bir sorun var demektir. Lütfen ürünü kapatın ve sorunu gidermeden kesinlikle açmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Î ØÑÇÕ	G 200	G 300	G 933	G 4333
Ï ØÕÕØÑÕÑ1Ûá ÎLNL	93Z	453Z	583Z	683Z
Á1Ûá¡ OÕL ÕÑÇ§ØØR	ÕÑÇ ÑÇØÑŠCOØ§L ÕÇÇÕ§L ÕÕÕÕ ONÇÑÇÕC			
HØÇÎÑÇÞ ÞÁ1Ûá1	Ghqj hdhqp lĄ7Ω, 70V ve l 00V			
GÎ L Á1Ûá1	7 1V			
Ñ Õ Ç Ø	Î ÕÞØÇÕØÇD,3;/ 600Φ ≤3mV, dengelenmemi□			
	DX[4/5243n Φ ≤300mV,dengelenmemiş			
HÞOÕÑØOJ OÇÕÕÕÕ	80Hz-16kHz (K 3dB)			
GØŠRÕÕ Ñ	Ç Í HŠCÇÕ ØÞÑØØØÑÑÓL ÇRO Á ÇÇÇÑOØÑŠ			
Ulinyal-Gürültü Oranı	Î ÕÞØÇÕØÇ ,3: 75 dB			
	DX[1 ve 2: 80dB			
JØØ	Edv=ê43gE dw433K}			
	W}=ê43gE dw43nK}			
Í ØÞRÕÑ	DF vlj ruud>GF j huldp l>dĄ¼¼] ‹ ndup h>n•kd ghyuh			
IJOOOÕ HØØÇOÕÕØØR	ÇÔMikrofon diğer 0-30dB aralığında bir azaltmayla diğer giriş sinyallerini geçersiz kılar.			
ÎLGJhtiyacı	DF 553Y-240V/50Hz-60Hz			
ÎLGJ L ÕÇÕÕ Õ	453Z	583Z	833Z	983Z
GØŠRÑÕÑÞ	753 y 338 y 88mm			
GÞL RGŠÞØÕ	45 l8nj	46 l8nj	48 l8nj	49 l nj
Ï ORGŠÞØÕ	43nj	44nj	46nj	47nj

Özellikler herhangi bir not belirtmeksizin değiştirilebilir.

UYARI

1- Güç düğmesi kapalıyken, lütfen güç kablosunu fişten çekiniz.
2- Lütfen ekipmanın suyla temasından kaçınınız.
3- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için kapağı çıkartmayın.
4- Ürünün içinde kullanabileceğiniz parçalar bulunmamaktadır. Hizmet için yetkili servis personeline başvurun.