
KULLANICI BAKIMI


1.Alıcıyı çalıştırdınız ancak gösterge yanmıyor.
ÇÖZÜM: Güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun. Prizinizin çalışır durumda olduğunu, sigortanın atıp atmadığını kontrol edin.
2.Mikrofona doğru konuştuğunuzda CHA veya CHB güç göstergesi yanıyor ancak ses çıkışı olmuyor.
ÇÖZÜM: Sesin kısık konuma getirilmediğinden emin olun. Ya da ses kablosu düzgün takılmamıştır.
3.Etkin sinyal alımı mesafesi kısaldı ve sinyal alımı iyi değil.
ÇÖZÜM: Antenleri açmamış olabilirsiniz ya da yeni pil takmanız gerekebilir. Bunun yanısıra, alıcıyı doğru yere yerleştirmemiş ya da kuvvetli bir manyetik alanın bulunduğu bir yere yerleştirmiş olabilirsiniz.
4.Tını kötüleşiyor.
ÇÖZÜM: Pil voltajını yeterli olmayabilir. Pili değiştirmeniz gerekir. Veya çevrenizde aynı frekans sinyalleri bulunuyordur. Aynı frekansı kullanan iki makineyi, aynı anda, aynı yerde çalıştırmayın.(Makinelerin arasında en az 100m mesafe olmasını sağlayın)

ALICI ÖN PANELİ

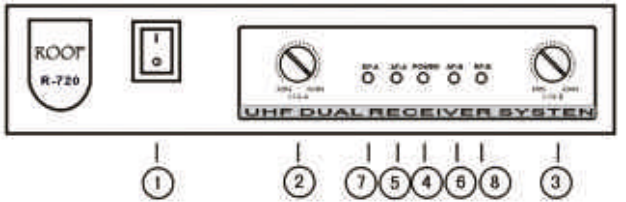

1-Güç anahtarı :ON/OFF
2-CH A ses kontrolü
3-CH B ses kontrolü
4-GÜÇ lambası
5-CH A AF ses seviyesi lambası
6-CH B AF ses seviyesi lambası
7-CH A R F sinyal lambası
8-CH B R F sinyal lambası

ALICI ARKA PANELİ

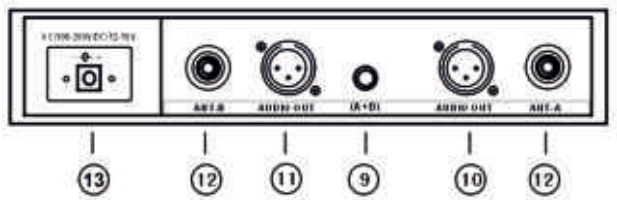

9- CH A+B karışık dengesiz 6.3MM ses çıkışı
10- CHA bağımsız dengeli XLR ses çıkışı
11- CHB bağımsız dengeli XLR ses çıkışı
12- CHA /B anten
13- Güç beslenme :AC 220V, 50Hz

KULLANIM REHBERİ

OKUMA REHBERİ: Güvenlik ve çalışma rehberini ürünü kullanmadan önce mutlaka okumalısınız.
MUHAFAZA REHBERİ : Kullanma kılavuzunu ileride başvurma olasılığına karşın güvenli bir yerde saklayınız.
UYARI: Çalıştırma esnasında, ürünle ilgili uyarılara dikkat ediniz..
REHBERE UYMAK: Lütfen tüm çalıştırma ve kullanım gereklerine uyunuz.
KULLANIM & SAKLAMA: Ürünü yüksek nem oranına sahip yerlere, güçlü elektromanyetik alanlara, direk güneş ışığına maruz kalan yerlere veya yüksek sıcaklıklardaki alanlara yerleştirmeyiniz.Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, lütfen güç fişini çekin ve pili mikrofondan çıkarın.
TEMİZLİK : Temizlemeden önce mutlaka güç fişini çekmelisiniz. Uçucu gaz, seyreltici sıvılar ya da kimyasal ilaçlar kullanmayın.
DONANIM: Lütfen sadece üretici firma tarafından üretilmiş ya da onlar tarafından ehliyet verilmiş donanımları kullanınız.
GÜÇ: Birim sadece etiketin üstünde listelenmiş standart güçlerde çalışır, lütfen bölgenizdeki voltaj aralığının kullanılırlığını kontrol ediniz.
BAKIM: Lütfen kendiniz bakım yapmayınız. Dış kapağı açtığınızda tehlikeli gerilimlerden dolayı elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
PARÇALARIN DEĞİŞMESİ :Bazı parçaların değişmesi gerekirse, yerine takacağınız parçaların özelliklerinin ürünün şartlarına uyması ya da kullanılmış orijinal parça olmasına dikkat edin. Aksi halde yangın veya elektrik çarpması gibi sonuçlara neden olabilirsiniz.
GÜVENLİK KONTROLÜ: Makine kırılır ya da düşük işlevli çalışırsa, lütfen profesyonel bir tamirciye ayarlatın. Ancak lütfen dış kapağı kendiniz açıp ayarı siz yapmayınız. Aksi halde ürünü bozabilirsiniz. Bununla birlikte, bölgenizdeki acentamızla iletişime geçebilirsiniz. Size içtenlikle yardım edeceklerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


1-ALICI:
Kanallar : Çift kanal
Çalışma frekansı : 174-216MHz
Modülasyon modu : FM
Dalgalanma : Kuvarz kontrollü sabit frekans
Hassasiyet : 3uV 30dB S/N
S/N oranı : >100dB
T. H. D : <1.2%@1KHz
Frekans tepkisi : 50Hz-16KHz±3dB
Çalışma gerilimi : DC:0.2A, 12-15V - AC: 220V ,50Hz
Çıkış cakı : 2 adet dengeli XLR & dengesiz 6.3MM


2-VERİCİ:
Taşıyıcı frekansı : 174-216MHz
Dalgalanma : Kuvarz kontrollü sabit frekans
Taşıyıcı frekans gücü : 10mW
Düzenli radyasyon : <-50dBm
Maks. Sapma aralığı : ±45KHz
Pil tipi : 9Vx1adet
Akım sarfiyatı : <28mA

ALICININ ÇALIŞMASI

1. A & B antenlerini 90 derecelik açıya getirin.
2. Uçlardan birini yerel AC elektrik prizine, diğer ucu ise AC 220V/50Hz'lik güç kaynağı prizine bağlayın.
3. Ses çıkışının bağlanması;
   Karışık çıkış: ses kablosunun bir ucunu UNBAL AF OUT :A+B prizine, ve diğer ucunu da ses amplifikatörü ya da mikser soketine (MIC IN veya AUX IN) bağlayın .
   Ayrık çıkış: ses kablosunun bir ucunu UNBAL OUT :A ve ya BAL AF OUT :A soketine ve diğer ucu ses amplifikatörü ya da mikser soketine (MIC IN veya AUX IN) bağlayın .
   B kanalının çalışması da aynı şekildedir.
4. Güç düğmesini açın, Kanal A, B lambaları yanacaktır.
5. Mikrofon çalıştığında RF lambası yanar, alıcının sesi ses düğmesi yardımıyla kontrol edilebilir.

PORTATİF MİKROFON

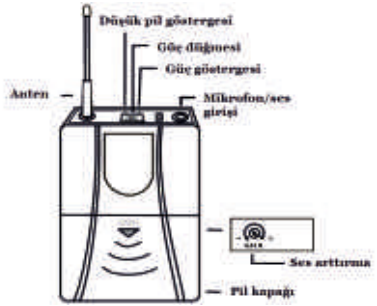

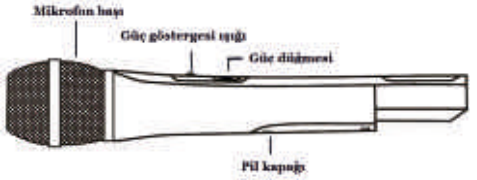









VERİCİNİN ÇALIŞMASI

1.Pil yuvasını açmak için vidaları saatin tersi yönünde çevirin ve 2*AA 1.5V pili yerleştirin.
2. Mikrofonu açın, ışık parıldamaz ya da yanmazsa pillerin muntazam takılıp takılmadığını ya da voltajının yeterli olup olmadığını kontrol edin.
3. Ses kapama düğmesini STB (orta) konuma getirin, alıcı ses çıkışını kesecektir. Vericinin sesini kapatmak gücü kesmez.
4. Pilin ömrünü uzatmak için, mikrofon kullanımda değilken kapalı olduğundan emin olun. Mikrofonu uzan süreli kullanmayacaksanız, pil asidinin akarak dahili PCB ve zembereğe zarar vermesini engellemek için, pil yuvasından pili çıkarın.