Kullanım Kılavuzu

S19E200BR
S19E200BW
S19E200NW
S19E200NY
S19E450BR
S19E450BW
S19E450MR
S19E450MW
S22E200B
S22E200BW
S22E200N
S22E200NY
S22E450B
S22E450BW
S22E450D
S22E450DW
S22E450M
S22E450MW
S23E200B
S23E450B
S24E200BL
S24E450B
S24E450BL
S24E450D
S24E450DL
S24E450M
S24E650BW
S27E450B
S27E450D

Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CE

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

BN46-00478A-10

İçindekiler

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE

8 **Telif Hakkı**
8 Bu el kitabında kullanılan simgeler
9 **Temizleme**
10 **Kurulum Alanının Sabitlenmesi**
10 **Saklama önlemleri**
11 **Güvenlik Önlemleri**
11 Simgeler
12 Elektrik ve Güvenlik
13 Kurulum
15 Çalışma
19 **Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu**

HAZIRLIKLAR

20 **Parçaları Kontrol Etme**
20 Parçaları Kontrol Etme
22 **Parçalar**
22 Ön Düğmeler (SE200 Serisi)
24 Ön Düğmeler (S**E450B*, S**E650B*)
26 Ön Düğmeler (S**E450M*)
28 Ön Düğmeler (S**E450D*)
30 Arka Taraf (SE200 Serisi)
31 Arka Taraf (S**E450B*, S**E650B*)
32 Arka Taraf (S**E450M*)
33 Arka Taraf (S**E450D*)
34 Sağ Yandan Görünüm (S**E450D*)

İçindekiler

35 **Kurulum**
35 Altlığın Takılması (SE200 Serisi)
36 Altlığın Takılması (SE450, SE650 Serisi)
37 Altlığın Çıkarılması (SE200 Serisi)
38 Ürünün Eğimini Ayarlama (SE200 Serisi)
39 Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama (SE450, SE650 Serisi)
40 Monitörü Döndürme (SE450, SE650 Serisi)
41 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması
44 Hırsıza Karşı Kilit

BIR KAYNAK CIHAZ BAĞLAMA VE KULLANMA

45 **Bağlamadan Önce**
45 Ön bağlantı kontrol noktaları

46 **PC'yi Bağlama ve Kullanma**
46 PC’ye bağlama
51 Gücü Bağlama
55 Sürücü Yükleme
56 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama

EKRAN AYARI

57 **Parlaklık**
57 **Parlaklık** Öğesini Yapılandırma

58 **Kontrast**
58 **Kontrast** Yapılandırma

59 **Netlik**
59 **Netlik** Yapılandırma

60 **Göz Koruyucu Modu**
60 **Göz Koruyucu Modu**'nu Yapılandırma

61 **Oyun Modu**
61 **Oyun Modu** Yapılandırması

62 **SAMSUNG MAGIC Bright**
62 **SAMSUNG MAGIC Bright**'ı Yapılandırma

İçindekiler

63 **SAMSUNG MAGIC Angle (S19E200NY / S22E200NY / S24E650BW hariç)**

63 **SAMSUNG MAGIC Angle**'ı Yapılandırma

65 **SAMSUNG MAGIC Upscale**

65 **SAMSUNG MAGIC Upscale**'ı Yapılandırma

66 **Görüntü Boyutu (S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR hariç)**

66 **Görüntü Boyutu**'i Değiştirme

68 **Yanıt Süresi (S24E650BW)**

68 **Yanıt Süresi** Yapılandırma

69 **Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon**

69 **Yatay Pozisyon** ve **Dikey Pozisyon** Yapılandırması

70 **Kalın**

70 **Kalın** Ayarı Yapma

71 **İnce**

71 **İnce** Ayarı Yapma

RENK TONUNU YAPILANDIRMA

72 **Kırmızı**

72 **Kırmızı**'yı Yapılandırma

73 **Yeşil**

73 **Yeşil**'i Yapılandırma

74 **Mavi**

74 **Mavi**'yi Yapılandırma

75 **Renk Tonu**

75 **Renk Tonu** Ayarlarını Yapılandırma

76 **Gamma**

76 **Gamma** Yapılandırma

İçindekiler

EKRANI YENIDEN BOYUTLANDIRMA VEYA YENIDEN KONUMLANDIRMA

77 **Dil**
77 **Dil**'i Değiştirme
78 **Menü yatay konum ve Menü dikey konum**
78 **Menü yatay konum** ve **Menü dikey konum** Yapılandırması
79 **Görüntü Süresi**
79 **Görüntü Süresi**'ni Yapılandırma
80 **Saydamlık**
80 **Saydamlık**'nı Değiştirme

KURULUM VE SIFIRLAMA

81 **Tümünü Sıfırla**
81 Ayarları Başa Döndürme (**Tümünü Sıfırla**)
82 **Akllı EKO Tasarruf**
82 **Akllı EKO Tasarruf**'yı Yapılandırma
83 **Kapanış (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /S22E200NY)**
83 **Kapanış**'ı Yapılandırma
84 **Şu Sürdn Snr Kpt** 'ı Yapılandırma
85 **Kpnş Zmnlycsı Plus (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY hariç)**
85 **Kapanış**'ı Yapılandırma
87 **Eko Zamanlayıcı** Yapılandırma
89 **PC/AV Modu (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY hariç)**
89 **PC/AV Modu**'nu Yapılandırma
91 **Tuş Tekrar Süresi**
91 **Tuş Tekrar Süresi**'ni Yapılandırma
92 **Kaynak Algılama (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY hariç)**
92 **Kaynak Algılama** 'ı Yapılandırma

İçindekiler

BİLGİ MENÜSÜ VE DİĞERLERI

93 **BİLGİ**
93 **BİLGİ** menüsünü görüntüleme
94 **Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Netlik Ayarını Yapılandırma**
95 **Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma**

YAZILIMIN YÜKLENMESI

96 **MultiScreen**
96 Yazılımın Yüklenmesi
97 Yazılımın Kaldırılması

SORUN GIDERME KILAVUZU

98 **Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler**
98 Ürünü Sınama
98 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
98 Aşağıdakileri kontrol edin.
101 **Soru ve Yanıt**

TEKNIK ÖZELLIKLER

103 **Genel (S19E200NY / S19E200NW)**
104 **Genel (S19E200BW / S19E200BR)**
105 **Genel (S22E200NY)**
106 **Genel (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)**
107 **Genel (S23E200B / S24E200BL)**
108 **Genel (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR / S19E450MR)**
109 **Genel (S22E450B / S22E450M / S22E450D)**
110 **Genel (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)**
111 **Genel (S23E450B)**

İçindekiler

112 Genel (S24E450BL / S24E450DL)

113 Genel (S24E450B / S24E450M / S24E450D)

114 Genel (S24E650BW)

115 Genel (S27E450B / S27E450D)

116 Güç Tasarrufu

119 Standart Sinyal Modu Tablosu

EK

127 Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

127 Bir ürün kusuru yoksa

127 Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.

127 Diğer

129 Doğru Atma

129 Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

130 Terminoloji

DIZIN

Telif Hakkı

Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

© 2015 Samsung Electronics

Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.

Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.

Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.

- Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
  - (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
    (örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
  - (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
    (örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
- Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.


Bu el kitabında kullanılan simgeler

	Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

Temizleme


Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.

Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.

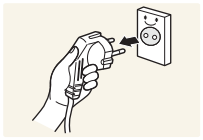

1. Monitörün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu monitörden çıkarın.

Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.

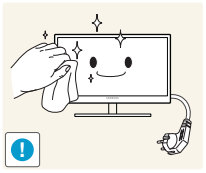


3. Monitör ekranını temiz, yumuşak ve kuru bir bezle silin.




- Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.



- Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.

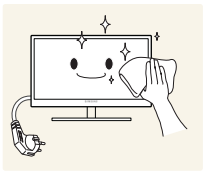

4. Monitörün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.

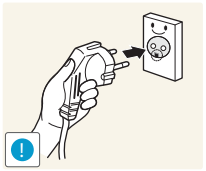


5. Güç kablosunu, ürünü temizledikten sonra takın.
6. Monitörün ve bilgisayarın gücünü açın.

Kurulum Alanının Sabitlenmesi


- Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SE200 Serisi

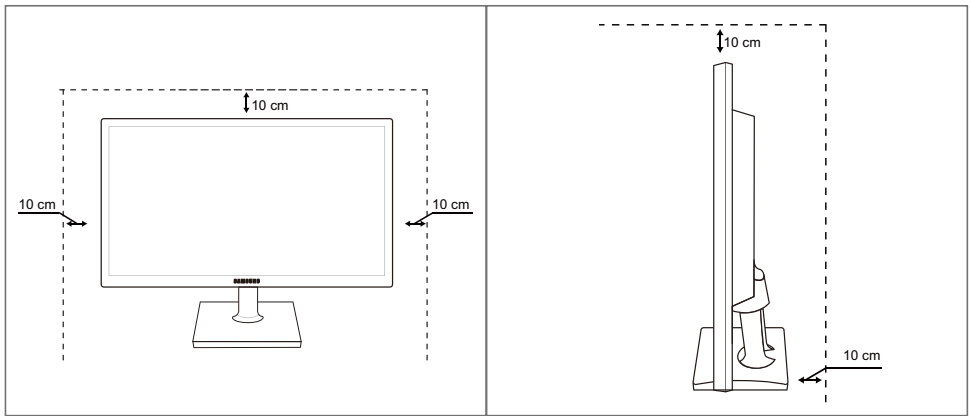

SE450, SE650 Serisi

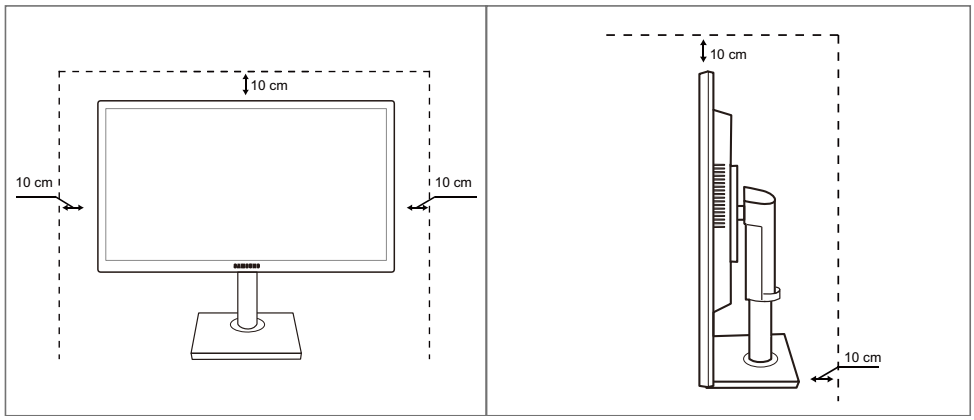

Saklama önlemleri

Monitörün iç kısmının temizlenmesi gerektiğinde Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun. (Servis ücreti alınır.)

Güvenlik Önlemleri

Dikkat
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.

	Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
	Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.


Simgeler

 Uyarı	Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
 Dikkat	Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
	Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
	Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.

Elektrik ve Güvenlik


Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

Uyarı

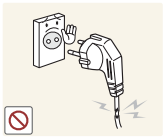

Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

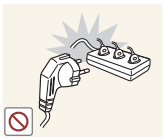


Aynı elektrik prizine pek çok ürünü bağlamayın.

- Aksi takdirde, priz aşırı ısınarak yangına yol açabilir.




Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

- Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.

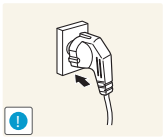


Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.

- Bağlantıda gevşeklik yangına yol açabilir.

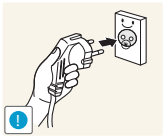

Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).

- Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.

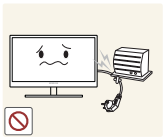


Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.

- Hasarlı güç kablosu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

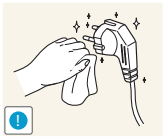

Fiş pinleri veya elektrik prizi çevresinden toz gibi yabancı maddeleri kuru bir bezle temizleyin.


- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

Dikkat




Ürün çalıştığı sırada güç kablosunu çıkarmayın.

- Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.

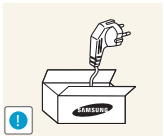

Samsung tarafından onaylanan ürünlerden başka ürünlerin güç kablosunu kullanmayın.


- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

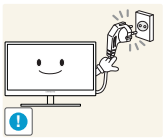

Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.

- Üründe herhangi bir sorun oluşursa, ürünün elektriğini tamamen kesmek için güç kablosunu çıkarın.

  Güç düğmesi ürüne gelen elektriğin tümüyle kesilmesini sağlayamaz.

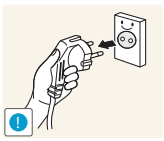

Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Kurulum

Uyarı



Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.



Ürünü, kitaplık veya duvar bölmesi gibi, hava akımının iyi olmadığı dar yerlere kurmayın.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.




Ürünün plastik ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

- Çocuklar boğulabilir.




Ürünü sabit olmayan veya titreşimli yüzeylere (sağlam olmayan raflar, eğimli yüzeyler, vb.) kurmayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.

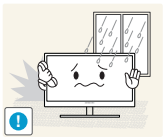

Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

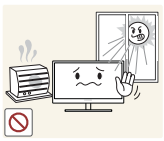

Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.

- Aksi takdirde, ürünün ömrü kısalabilir veya yangın çıkabilir.



Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.



Yenilebilir yağlar (soya yağı gibi) üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.

Ürünü yağ kirinden uzak tutun.

Ve ürünü mutfakta ya da ocağın yakınında kurmayın veya kullanmayın.

Dikkat



Ürünü taşırken düşürmemeye dikkat edin.

- Aksi takdirde, ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.




Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.

- Ekran hasara uğrayabilir.



Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin olun.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.

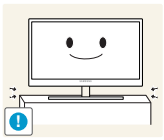

Ürünü dikkatle yere bırakın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.




Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

- Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, yerleştirmeden önce Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun.

Çalışma

Uyarı

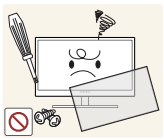


Üründe yüksek voltaj bulunmaktadır. Kendi başınıza ürünün içini açmayı, onarmayı veya değişiklik yapmayı denemeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.




Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

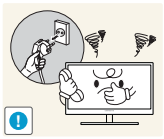

Üründen garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

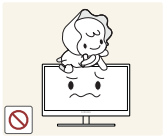

Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.

- Ürün düşebilir ve çocuğunuz incinebilir veya ciddi şekilde yaralanabilir.




Ürün düşerse veya dış kısmı hasar görürse, ürünün gücünü kapatın, elektrik kablosunu çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.




Ürünün üzerine ağır nesneler, oyuncak veya şekerleme koymayın.

- Çocuklar oyuncak veya şekerleme erişmeye çalışırken ürün veya ağır nesne düşebilir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilir.

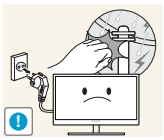


Gök gürültülü ve şimşekli hava koşullarında gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

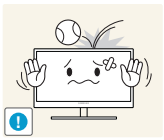


Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

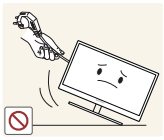


Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

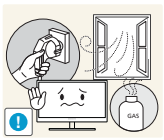


Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.

- Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.

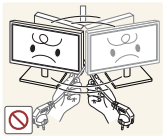

Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.

- Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve üründe hasar, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

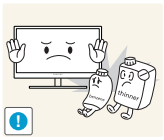

Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.

- Patlama veya yangın meydana gelebilir.



Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.

- Aksi takdirde, iç sıcaklığın yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir.



Ürünün havalandırma deliklerine veya bağlantı noktalarına metal nesneler (yemek çubuğu, jeton, toka, vb.) veya yanabilen nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.


- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.



Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.


- Ürünün içine su veya herhangi bir yabancı madde girerse, ürünün gücünü kapattığınızdan, elektrik kablosunu çıkardığınızdan ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurduğunuzdan emin olun.
- Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Dikkat

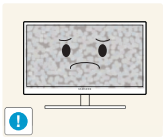

Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.

- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya hareketli resim ekran koruyucuyu etkinleştirin.

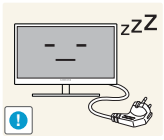


Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Aksi takdirde, biriken toz, aşırı ısınma, elektrik çarpması veya elektrik kaçağı nedeniyle yangın meydana gelebilir.




Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.

- Aksi takdirde, Görme duyunuz zarar görebilir.

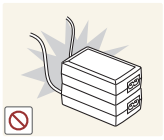

DC güç adaptörlerini bir araya getirmeyin.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

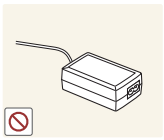

DC güç adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.




DC güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan kaçının.
- Yerleri yıkarken DC güç adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.




DC güç adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.

- Aksi takdirde, yangına yol açabilir.

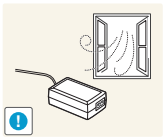


DC güç adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.

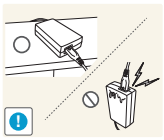


AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak yerleştirirseniz, Adaptöre su veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.

AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye dikkat edin.

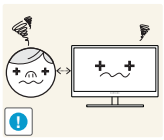

Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.

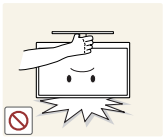


Monitörü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.

- Ürün düşüp kırılabilir veya yaralanmaya yol açabilir.



Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

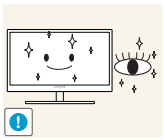


Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.

- Göz yorgunluğu geçer.



Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.

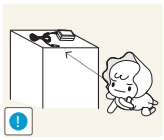

Ürünle birlikte kullanılan küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.




Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.

- Aksi takdirde, çocukların parmakları veya elleri sıkışıp yaralanabilir.
- Ürünün fazla eğilmesi düşmesine ve insanların yaralanmasına yol açabilir.



Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

- Ürün arızalanabilir ya da insanlar yaralanabilir.

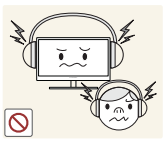

Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.

- Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.

Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu



Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:

- Sırtınızı dik tutun.
- Gözünüzle ekran arasında 45 - 50 cm kadar bir mesafe bırakın ve ekrana biraz yukarıdan bakın.


  Gözleriniz ekranın tam karşısında olsun.
- Açıyı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
- Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
- Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
- Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.

1.1 Parçaları Kontrol Etme

1.1.1 Parçaları Kontrol Etme

- Eksik öğe varsa, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
- Resimlerle gerçek bileşenler arasında farklılıklar olabilir.


Bileşenler




Hızlı Kurulum Kılavuzu




Garanti Kartı (Bazı bölgelerde olmayabilir)




Mevzuat kılavuzu
(isteğe bağlı)




Kullanım kılavuzu
(isteğe bağlı)




Güç kablosu

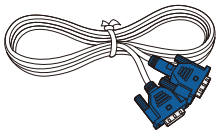


D-SUB kablosu
(isteğe bağlı)

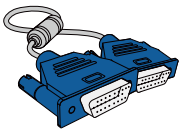


D-SUB kablosu
(isteğe bağlı)

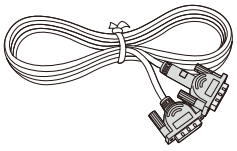


DVI kablo
(isteğe bağlı)

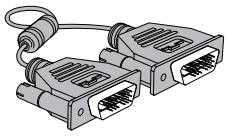


DVI kablo
(isteğe bağlı)

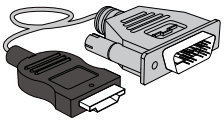

HDMI-DVI kablosu
(isteğe bağlı)

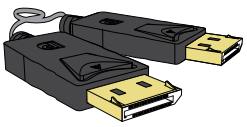


DP kablosu
(isteğe bağlı)

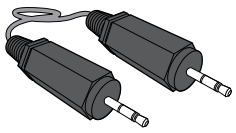

Stereo kablosu
S**E450M* Modelleri için
(isteğe bağlı)

1 Hazırlıklar



USB kablosu

(isteğe bağlı)



Altlık tabanı

SE200 Serisi Model İçin

(isteğe bağlı)



Altlık tabanı

SE450 Serisi Model İçin,

SE650 Serisi Model İçin

(isteğe bağlı)



Altlık tabanı

SE450 Serisi Model İçin

(Yalnızca USB bağlantı noktaları olan standlı monitör modellerine uygulanabilir.)


(isteğe bağlı)



Altlık konnektörü

SE200 Serisi Model İçin

(isteğe bağlı)



Altlık konnektörü

SE450 Serisi Model İçin,

SE650 Serisi Model İçin


(isteğe bağlı)

Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.

1.2 Parçalar

1.2.1 Ön Düğmeler (SE200 Serisi)

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

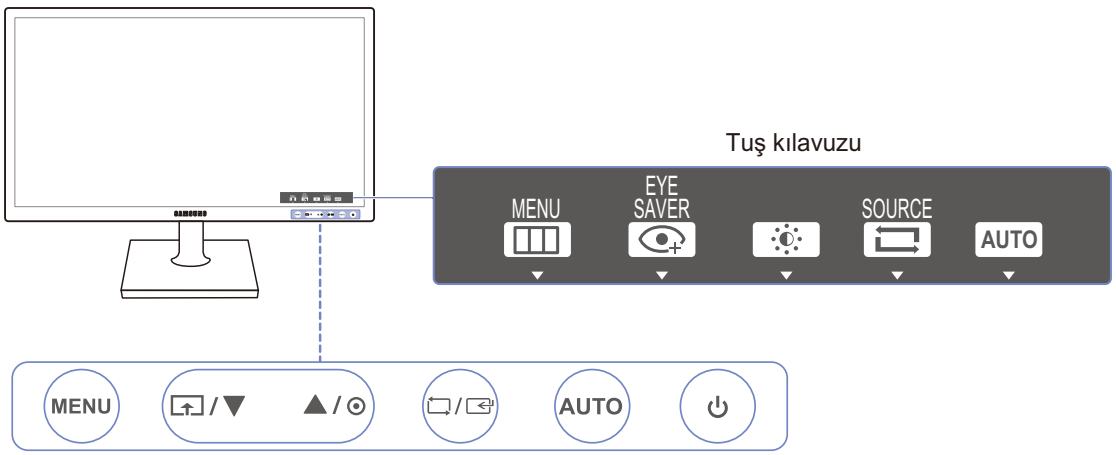


Simgeler	Açıklama
MENU	• Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün. • OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için, [**MENU**] düğmesine 10 saniye boyunca basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [**MENU**] düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın. OSD kontrolü kilitliyse, • Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir. • Göz Koruyucu Modu işlevi, [⬆] düğmesine basılarak kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda kullanılabilir)
⬆	Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [⬆] düğmesine basın. Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz. • RESİM → Parlaklık, Oyun Modu, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle • RENK • KURLM VE SIFIRLM → Akllı EKO Tasarruf

Simgeler	Açıklama
▲/▼	Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir seçeneğin değerini ayarlayın.
⊙	Ekran parlaklığını, kontrastını ve netliğini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.
⮌/⮕	Bir menü seçimini onaylayın. OSD menüsü görüntülenmediği sırada [⮌/⮕] düğmesine basıldığında giriş kaynağı değişir (**Analog**/**DVI**). [⮌/⮕] düğmesine basarak ürünü açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir. Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
AUTO	Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın. • Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi **Otomatik Ayar** işlevini etkinleştirir. • Bu işlev yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
⏻	Ekranı açın veya kapatın.
Tuş kılavuzu	Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini gösterir.) Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye tekrar basın. Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünün kendisine bakın.

1.2.2 Ön Düğmeler (S**E450B*, S**E650B*)

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

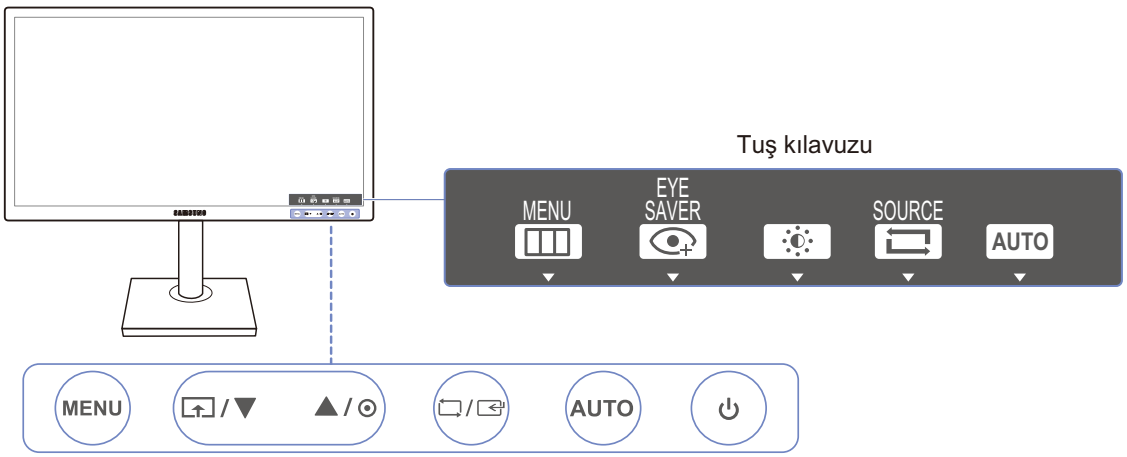


Simgeler	Açıklama
MENU	• Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün. • OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için, [**MENU**] düğmesine 10 saniye boyunca basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [**MENU**] düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın. OSD kontrolü kilitliyse, • Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir. • Göz Koruyucu Modu işlevi, [] düğmesine basılarak kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda kullanılabilir)
	Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [] düğmesine basın. Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz. • RESİM → Parlaklık, Oyun Modu, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle • RENK • KURLM VE SIFIRLM → Akllı EKO Tasarruf
▲/▼	Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir seçeneğin değerini ayarlayın.
	Ekran parlaklığını, kontrastını ve netliğini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.

Simgeler	Açıklama
⮌/⮆	Bir menü seçimini onaylayın. OSD menüsü görüntülenmediği sırada [⮌/⮆] düğmesine basıldığında giriş kaynağı değişir (**Analog**/**DVI**). [⮌/⮆] düğmesine basarak ürünü açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir. Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
AUTO	Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın. • Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi **Otomatik Ayar** işlevini etkinleştirir. • Bu işlev yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
⏻	Ekranı açın veya kapatın.
Tuş kılavuzu	Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini gösterir.) Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye tekrar basın. Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünün kendisine bakın.

1.2.3 Ön Düğmeler (S**E450M*)

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

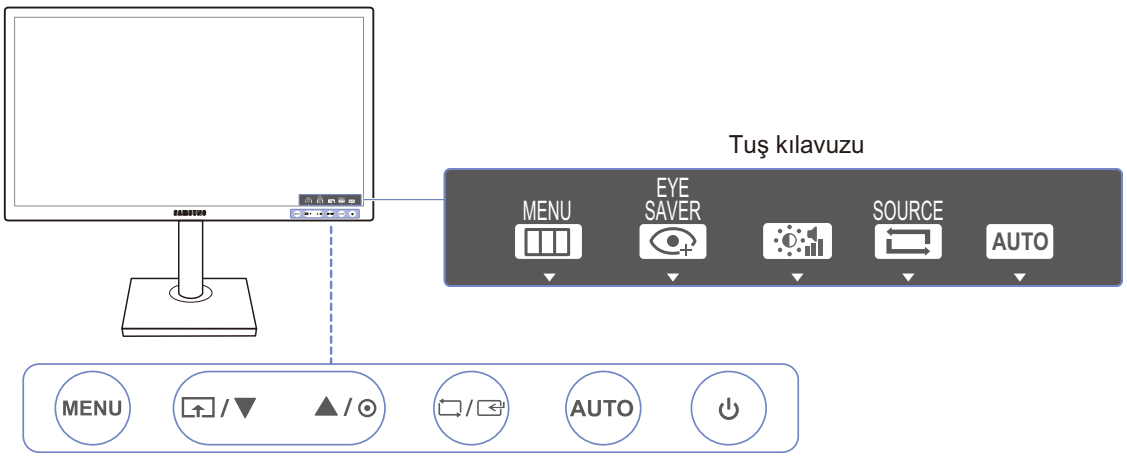


Simgeler	Açıklama
MENU	• Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün. • OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için, [**MENU**] düğmesine 10 saniye boyunca basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [**MENU**] düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın. OSD kontrolü kilitliyse, • Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir. • Göz Koruyucu Modu işlevi, [⏏] düğmesine basılarak kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda kullanılabilir)
⏏	Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [⏏] düğmesine basın. Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz. • RESİM → Parlaklık, Oyun Modu, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle • RENK • KURLM VE SIFIRLM → Akllı EKO Tasarruf
▲/▼	Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir seçeneğin değerini ayarlayın.

Simgeler	Açıklama
⊙	Ekran parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. [IN] bağlantı noktasına kablo bağlandığında **Ses** ayarlanabilir.
⮌/⮎	Bir menü seçimini onaylayın. OSD menüsü görüntülenmediği sırada [⮌/⮎] düğmesine basıldığında giriş kaynağı değişir (**Analog**/**DVI**). [⮌/⮎] düğmesine basarak ürünü açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir. Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
AUTO	Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın. • Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi **Otomatik Ayar** işlevini etkinleştirir. • Bu işlev yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
⏻	Ekranı açın veya kapatın.
Tuş kılavuzu	Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini gösterir.) Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye tekrar basın. Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünün kendisine bakın.

1.2.4 Ön Düğmeler (S**E450D*)

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

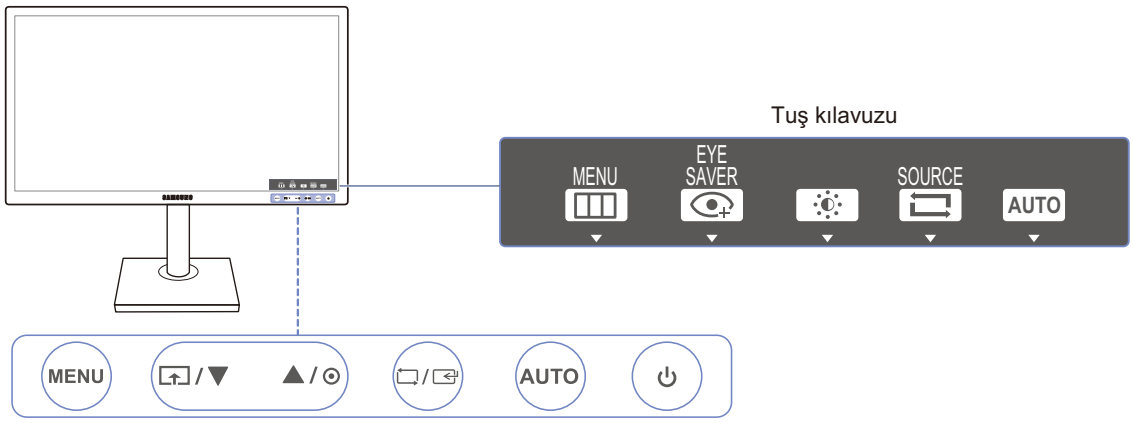





Simgeler	Açıklama
MENU	• Ekran (OSD) menüsünü açın veya kapatın ya da son menüye dönün. • OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir: OSD kontrolünü kilitlemek için, [**MENU**] düğmesine 10 saniye boyunca basın. Devre dışı bırak: Kilitli OSD kontrolünü açmak için, [**MENU**] düğmesine 10 saniyeden daha uzun basın. OSD kontrolü kilitliyse, • Parlaklık ve Kontrast ayarlanabilir. Göz Koruyucu Modu kullanılabilir. BİLGİ görüntülenebilir. • Göz Koruyucu Modu işlevi, [] düğmesine basılarak kullanılabilir. (Göz Koruyucu Modu OSD kontrolü kilitli olduğunda kullanılabilir)
	Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [] düğmesine basın. Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz. • RESİM → Parlaklık, Oyun Modu, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle • RENK • KURLM VE SIFIRLM → Akllı EKO Tasarruf
▲/▼	Yukarıdaki veya alttaki menüye geçin veya OSD menüsündeki bir seçeneğin değerini ayarlayın.
⊙	Ekran parlaklığını, kontrastını ve netliğini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.

Simgeler	Açıklama
⮌/⮆	Bir menü seçimini onaylayın. OSD menüsü görüntülenmediği sırada [⮌/⮆] düğmesine basıldığında giriş kaynağı değişir (**Analog**/**DVI**/**DisplayPort**). [⮌/⮆] düğmesine basarak ürünü açar veya giriş kaynağını değiştirirseniz, ekranın sol üst köşesinde değişen giriş kaynağını gösteren bir ileti görüntülenir. Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.
AUTO	Ekran ayarlarını otomatik olarak ayarlamak için [AUTO] düğmesine basın. • Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi **Otomatik Ayar** işlevini etkinleştirir. • Bu işlev yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
⏻	Ekranı açın veya kapatın.
Tuş kılavuzu	Üründeki bir kontrol düğmesine basıldığında, ekran menüsü açılmadan önce Tuş kılavuzu görüntülenir. (Kılavuz, basılan düğmenin işlevini gösterir.) Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı düğmeye tekrar basın. Tuş kılavuzu işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünün kendisine bakın.

1.2.5 Arka Taraf (SE200 Serisi)


Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.



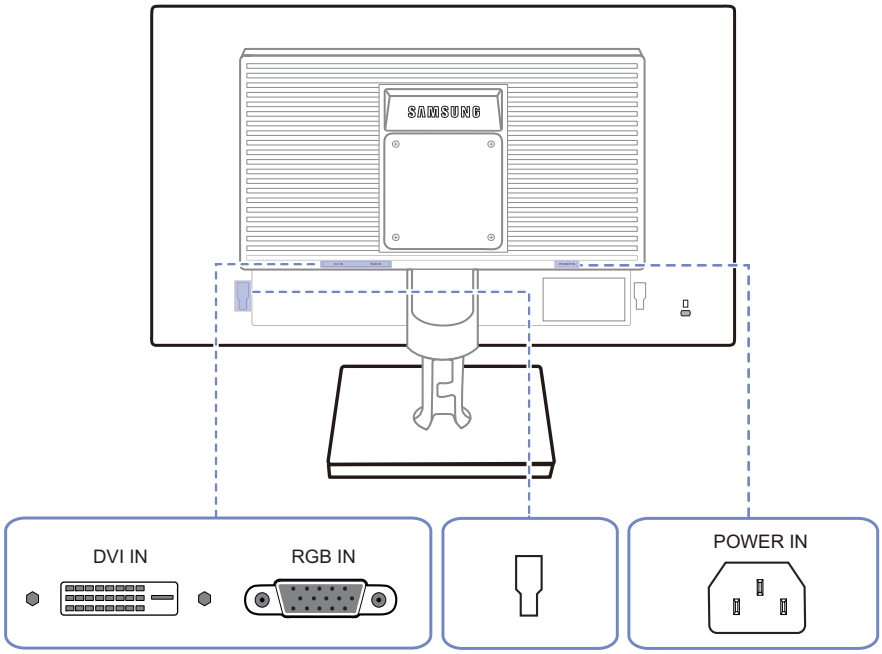


Bağlantı Noktası	Açıklama
	DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın. [DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
	Harici bir cihaza bağlayın.
	Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN] bağlantı noktasına takın.

1.2.6 Arka Taraf (S**E450B*, S**E650B*)


Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.


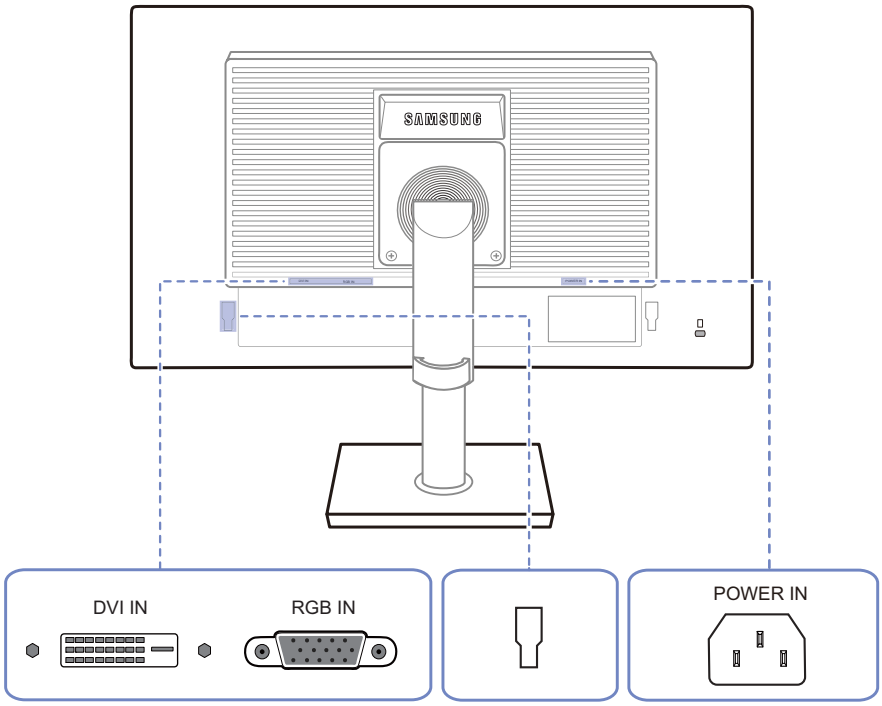


Bağlantı Noktası	Açıklama
	DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın. [DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
	Harici bir cihaza bağlayın.
	Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN] bağlantı noktasına takın.

1.2.7 Arka Taraf (S**E450M*)


Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

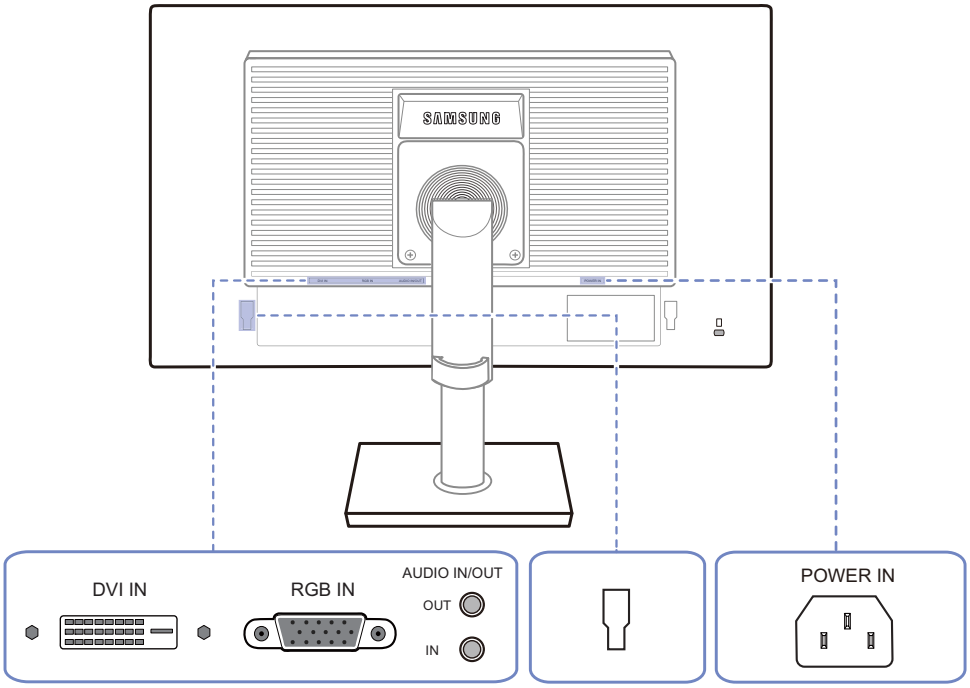

Bağlantı Noktası	Açıklama
	DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın. [DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
	Kulaklık gibi bir ses çıkış aygıtına bağlayın. Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.
	Ses kablosu kullanarak ses giriş kaynağına bağlanın. Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.
	Harici bir cihaza bağlayın.
	Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN] bağlantı noktasına takın.

1.2.8 Arka Taraf (S**E450D*)


Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

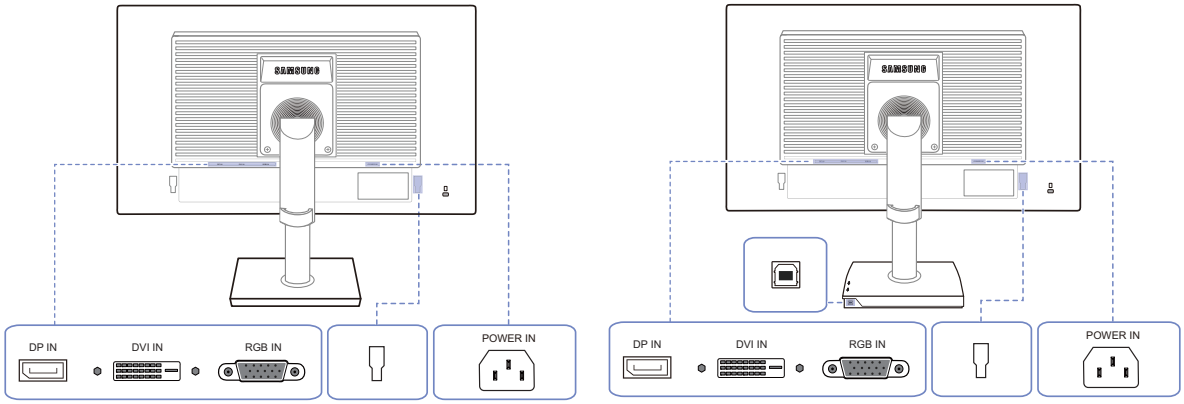

Bağlantı Noktası	Açıklama
	DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
	DVI kablosu kullanarak bir PC'ye bağlanın. [DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.
	D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.
	USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlanır. Bu bağlantı noktası yalnızca PC'ye bağlanabilir. Yalnızca USB bağlantı noktaları olan standlı monitör modellerine uygulanabilir.
	Harici bir cihaza bağlayın.
	Monitörünüzün elektrik kablosunu ürünün arkasındaki [POWER IN] bağlantı noktasına takın.

1.2.9 Sağ Yandan Görünüm (S**E450D*)

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

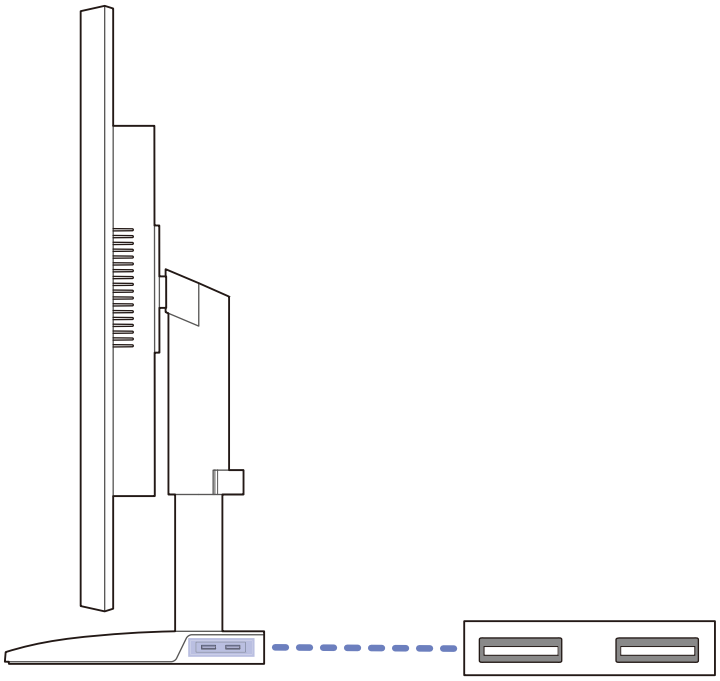


Bağlantı Noktası	Açıklama
	USB kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır. Yalnızca USB bağlantı noktaları olan standlı monitör modellerine uygulanabilir.


1.3 Kurulum

1.3.1 Altlığın Takılması (SE200 Serisi)


Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.

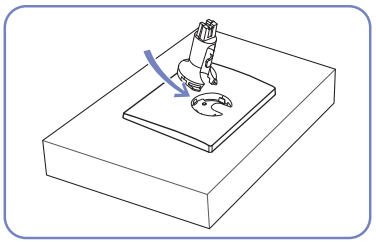


Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde gösterilen yönde takın.

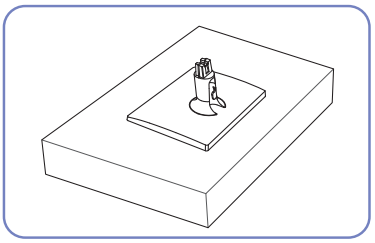


Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

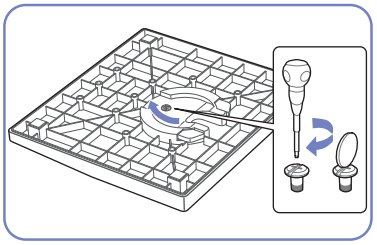

Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen sabitleninceye kadar döndürün.

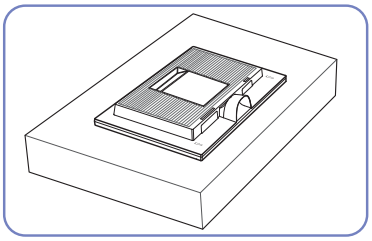

Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

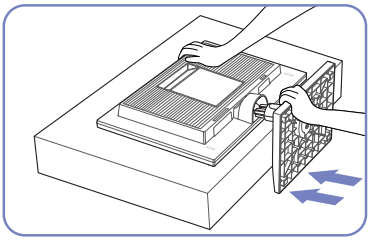

Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği gibi tutun.

Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde yerleştirin.




- Dikkat


Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.


1.3.2 Altlığın Takılması (SE450, SE650 Serisi)

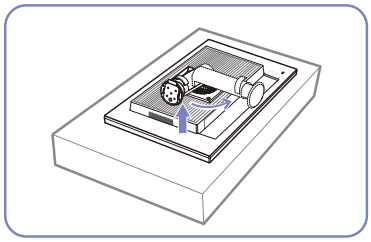


Düz bir zemin üzerine koruyucu bir örtü veya minder yerleştirin. Sonra, ürünü örtünün veya minderin üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

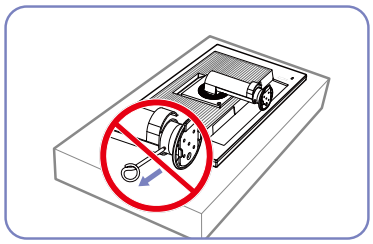


Altlığı takma işlemini bitirmeden, sabitleme pimini çıkarmayın.

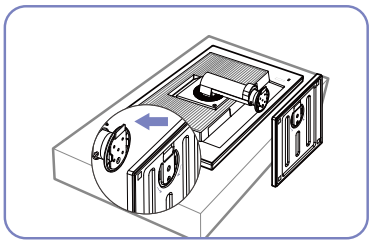


Altlık tabanını ok yönünde altlığa takın.

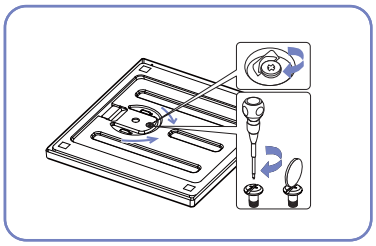


Vidayı (bir tornavida veya jeton kullanarak) altlık tabanının altına sıkıca sabitleyin.

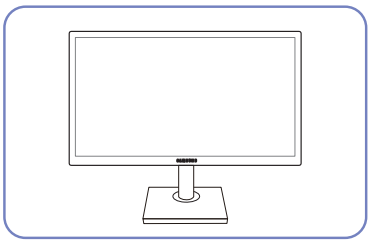

Altlığı taktıktan sonra, ürünü dik olarak yerleştirin.

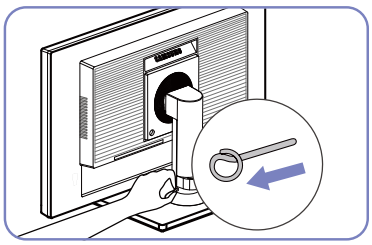

Artık, sabitleme pimini çıkarabilir ve altlığı ayarlayabilirsiniz.

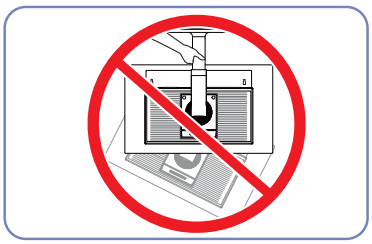


- Dikkat

Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.


- Sökme işlemi montaj sırasının tersidir.
- Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

1.3.3 Altlığın Çıkarılması (SE200 Serisi)


Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

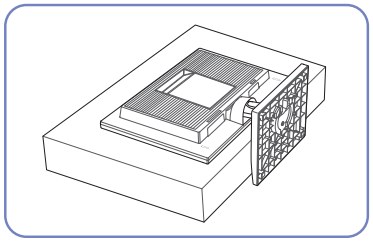


Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

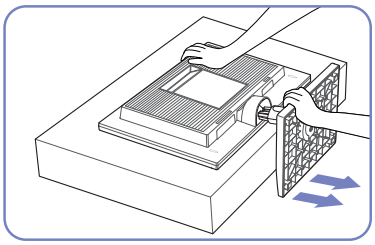

Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken, diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.

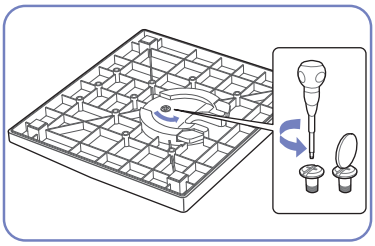


Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.

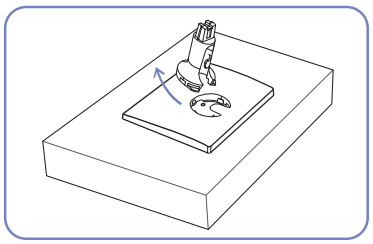

Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde çekerek altlıktan çıkarın.

1.3.4 Ürünün Eğimini Ayarlama (SE200 Serisi)

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

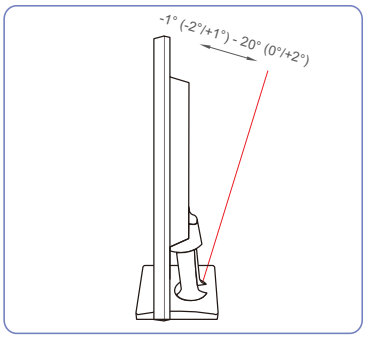


- Monitörünüzün eğimini ayarlayabilirsiniz.
- Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.

1.3.5 Ürün Eğimini ve Yüksekliğini Ayarlama (SE450, SE650 Serisi)

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.


19"-24"

-3°(±2°) - 25°(±2°)

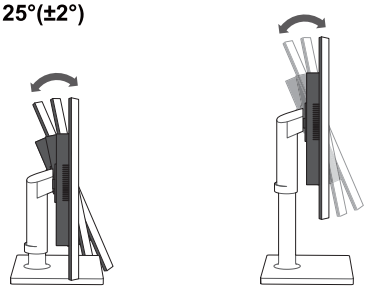


27"


-4°(±2°) - 25°(±2°)

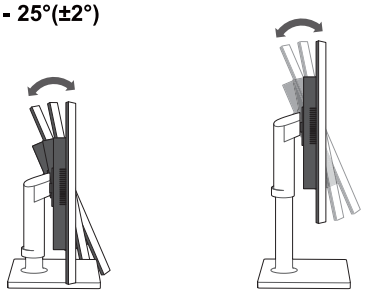

19"-22" (USB bağlantı noktası olmadan)

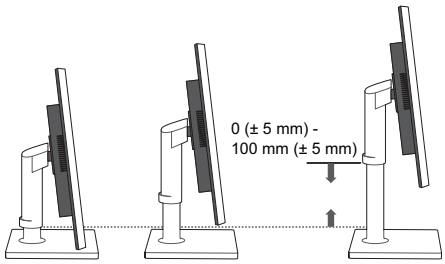


23"-27" / 21.5", 22" (USB bağlantı noktasıyla)

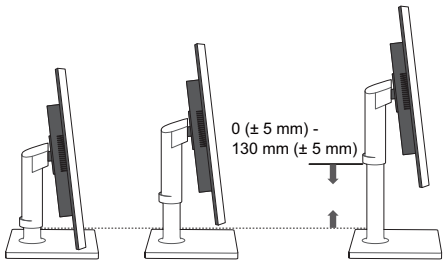

- Yüksekliği ayarlamak için, sabitleme pimini çıkarın.
- Monitör eğimi ve yüksekliği ayarlanabilir.
- Ürünü üst tarafta ortadan tutarak yüksekliği dikkatle ayarlayın.

1.3.6 Monitörü Döndürme (SE450, SE650 Serisi)

Monitörü aşağıda gösterildiği gibi döndürebilirsiniz.

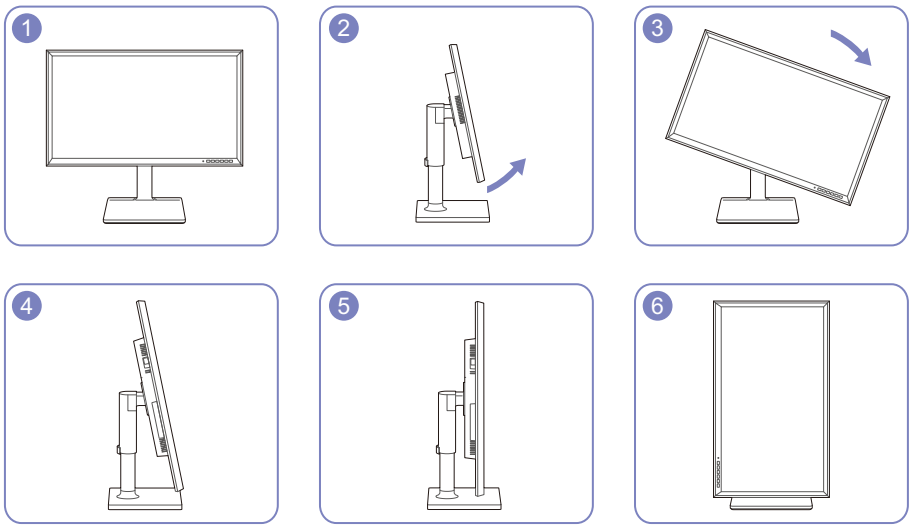


- Monitörü döndürmeden önce, altlığı iyice genişlettiğinizden emin olun.
- Altlığı tamamen genişletmeden monitörü döndürürseniz, monitörün köşesi yere çarpabilir ve hasar görebilir.
- Monitörü saatin tersi yönünde döndürmeyin. Monitör hasar görebilir.

1.3.7 Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması


Montajdan Önce

Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.

SE200 Serisi

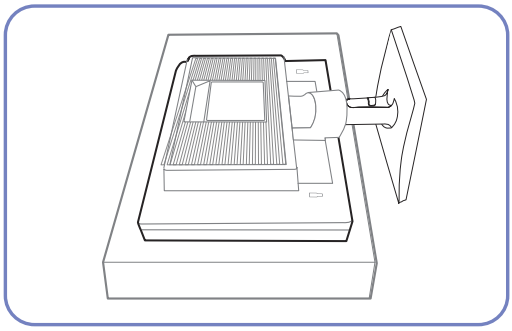


Düz bir zemin üzerine koruyucu bir örtü veya minder yerleştirin. Sonra, ürünü örtünün veya minderin üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

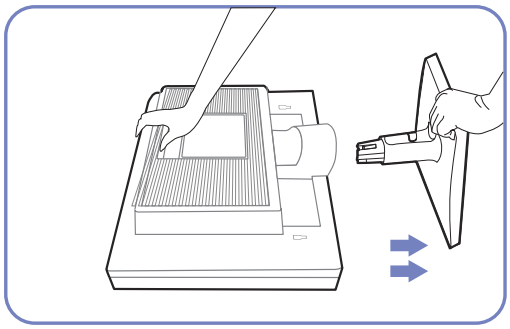


Ürünün ana gövdesini elinizle şekilde gösterildiği gibi tutun.

Altlığı çıkarmak için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ok yönünde itin.


SE450, SE650 Serisi

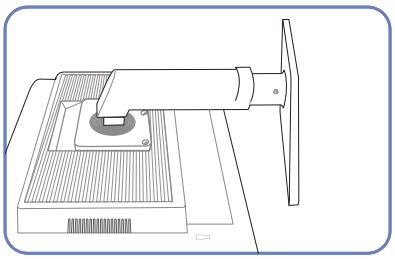

Düz bir zemin üzerine koruyucu bir örtü veya minder yerleştirin. Sonra, ürünü örtünün veya minderin üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

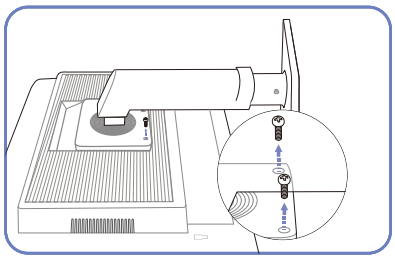


Ürünün arkasındaki vidayı çıkarın.

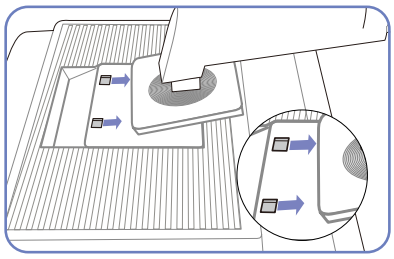

Altlığı kaldırım sökün.

Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (SE200 Serisi)

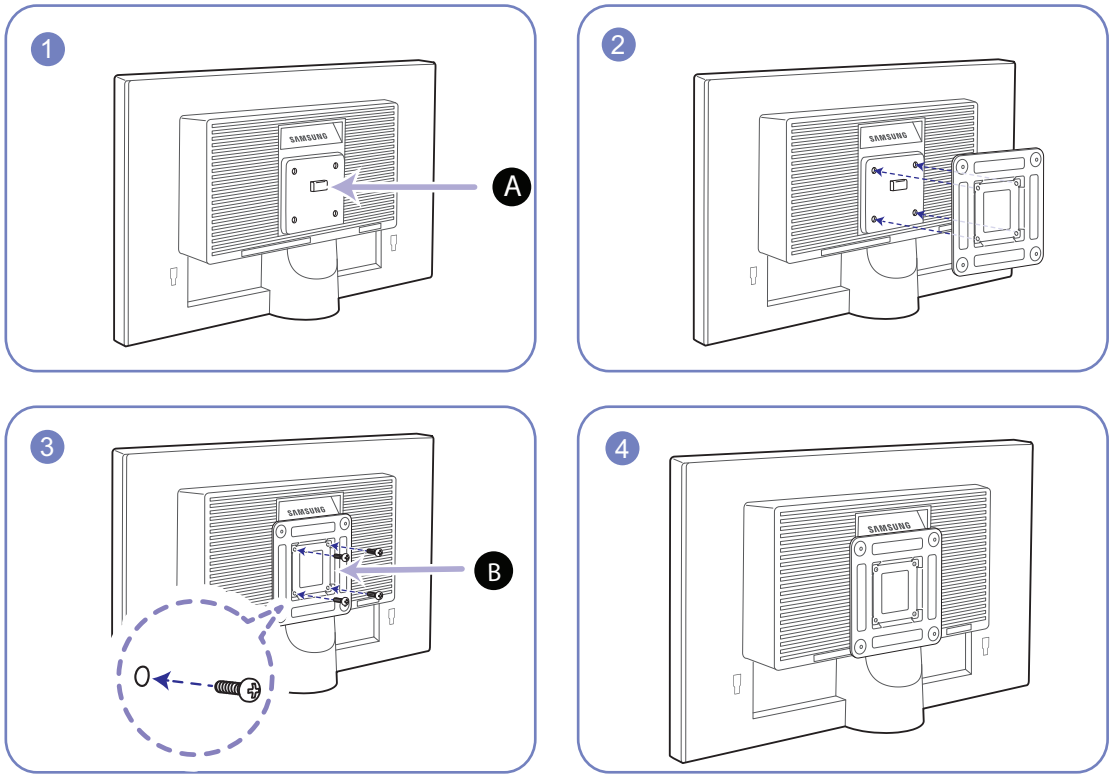

A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın


B Braket (ayrı olarak satılır)

Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.

Notlar

- Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
- VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
- Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.

Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (SE450, SE650 Serisi)

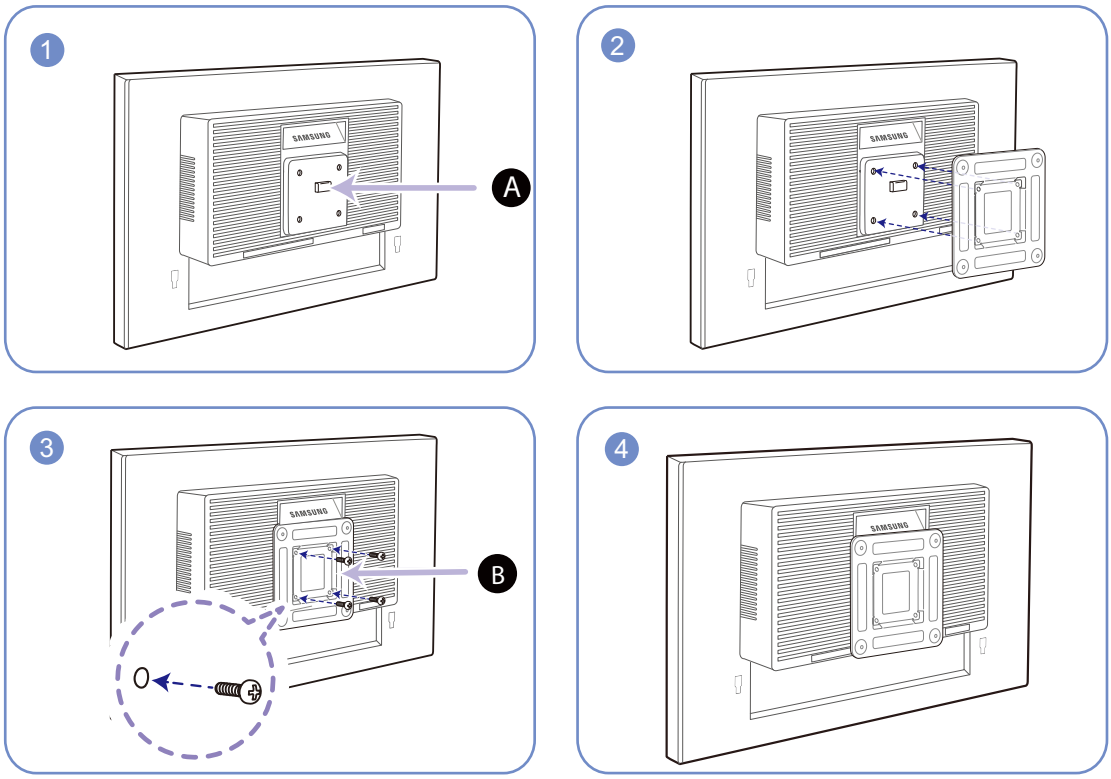

A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın

B Braket (ayrı olarak satılır)

Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.


Notlar

- Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
- VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
- Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
- Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.


1.3.8 Hırsıza Karşı Kilit

Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar. Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın. Kilit cihazı ayrı olarak satılır.

SE200 Serisi

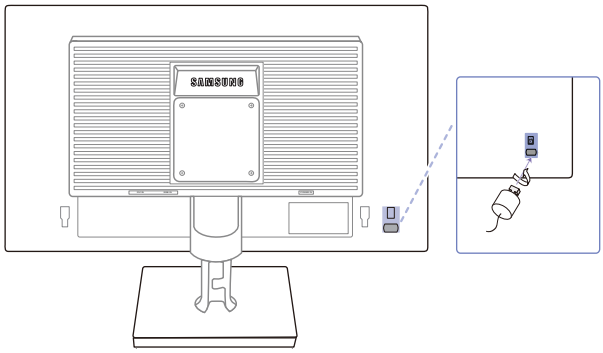

SE450, SE650 Serisi

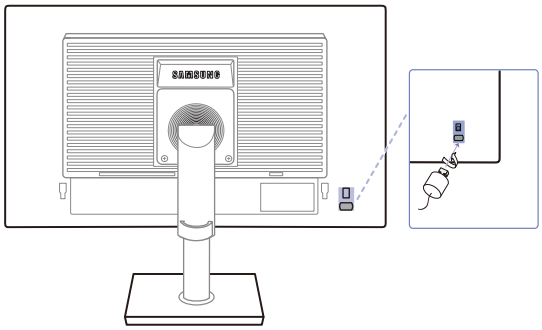

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:

1. Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2. Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3. Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4. Kilitleme cihazını kilitleyin.

- Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
- Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.

2 Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

2.1 Bağlamadan Önce

2.1.1 Ön bağlantı kontrol noktaları

- Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
  Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
- Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
  Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
- Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.

2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma

2.2.1 PC'ye bağlama


- PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.

- Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

SE200 Serisi

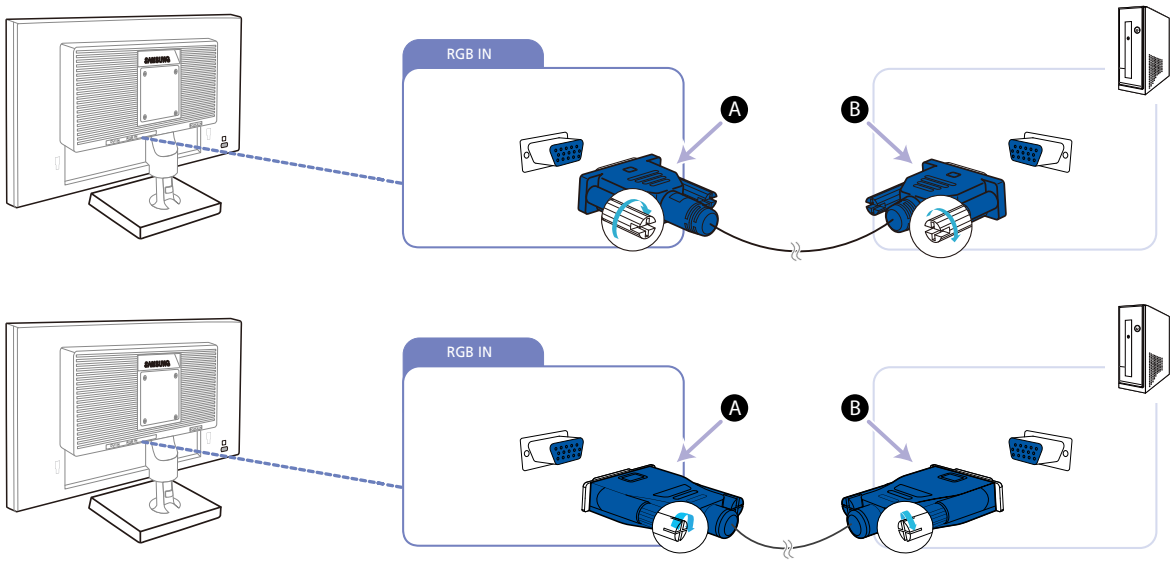

SE450, SE650 Serisi

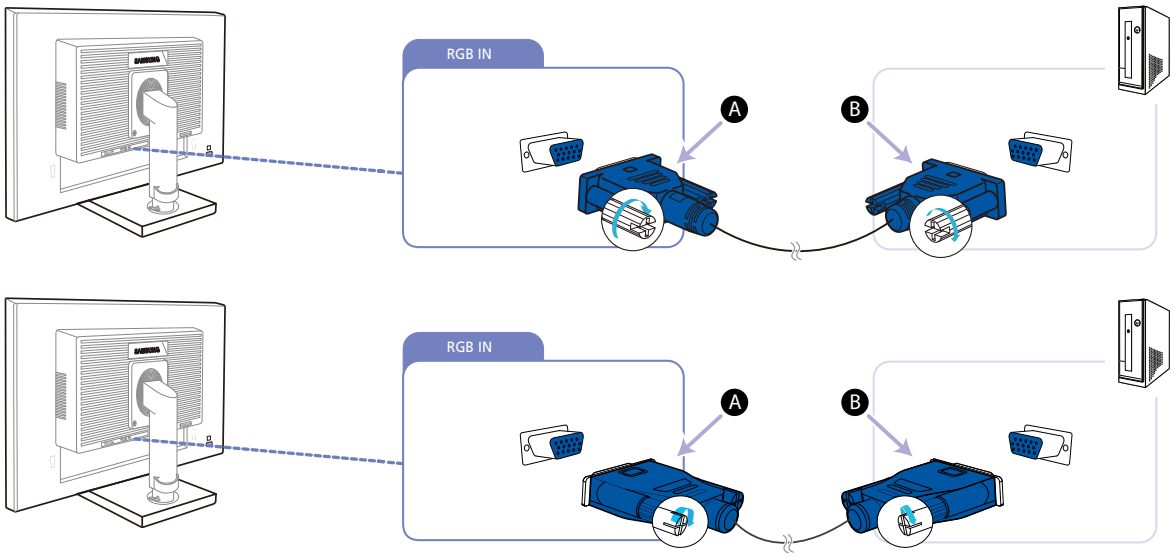

1 D-SUB kablosunu ürünün arkasındaki [RGB IN] bağlantı noktasına ve PC'deki RGB bağlantı noktasına bağlayın.

Ürün üzerindeki [RGB IN] bağlantı noktasına Ⓐ ve bilgisayardaki RGB bağlantı noktasına Ⓑ bağlayın.


2 Giriş kaynağını **Analog**'ye geçirmek için [⮌/⮎] düğmesine basın.

Bu işlev, yalnızca Analog arayüzlü ürünlerde kullanılamaz.


DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

SE200 Serisi

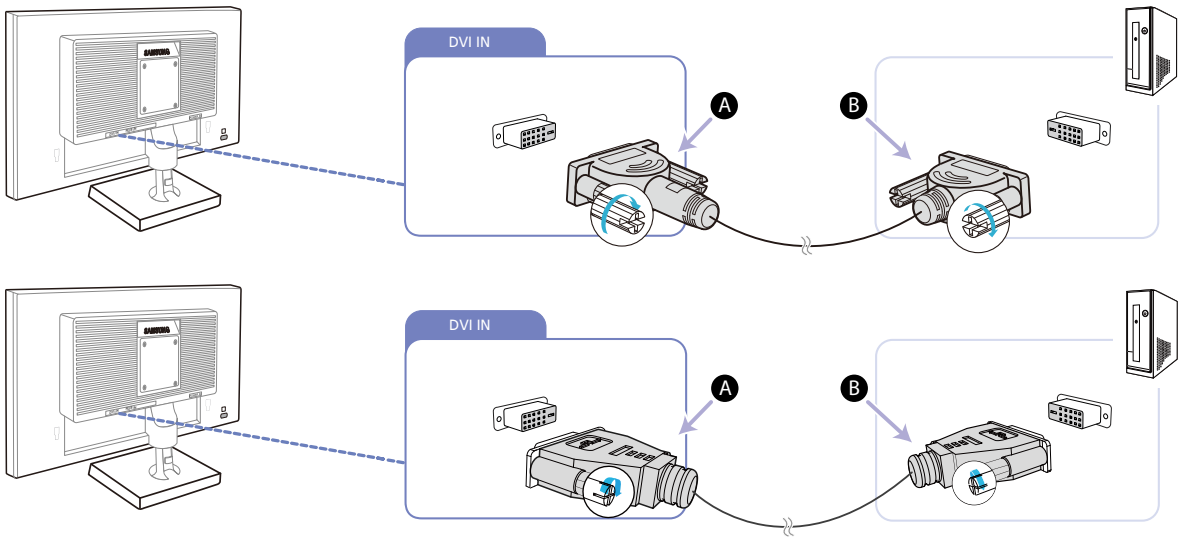

SE450, SE650 Serisi

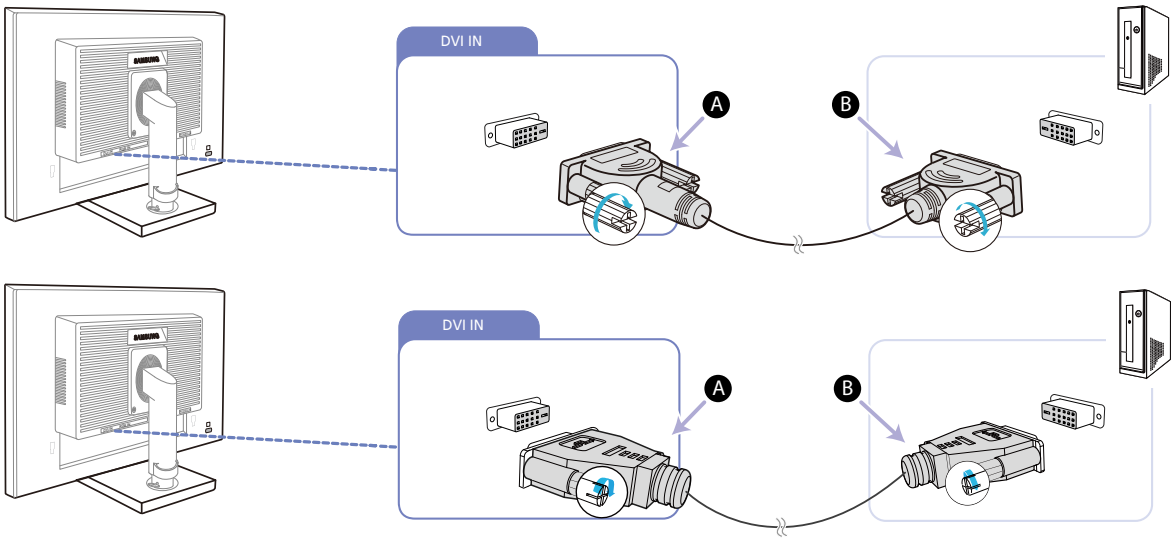

1 DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DVI bağlantı noktasına bağlayın.

Ürün üzerindeki [DVI IN] bağlantı noktasına Ⓐ ve bilgisayardaki DVI bağlantı noktasına Ⓑ bağlayın.


2 Giriş kaynağını **DVI**'ye geçirmek için [⇆/⏎] düğmesine basın.

[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.


Bir DVI-HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

SE200 Serisi

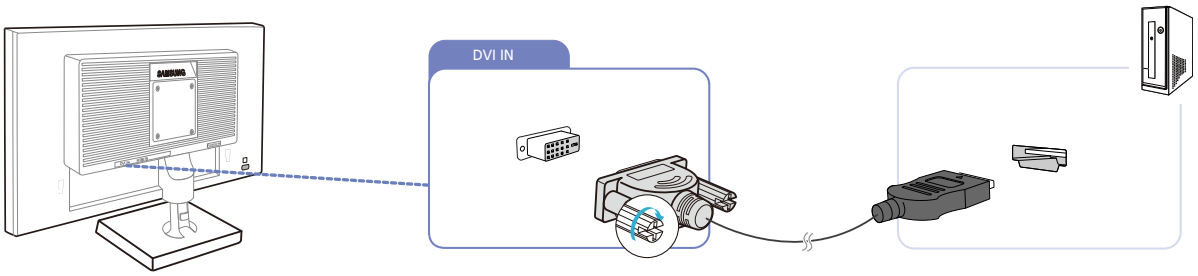

SE450, SE650 Serisi

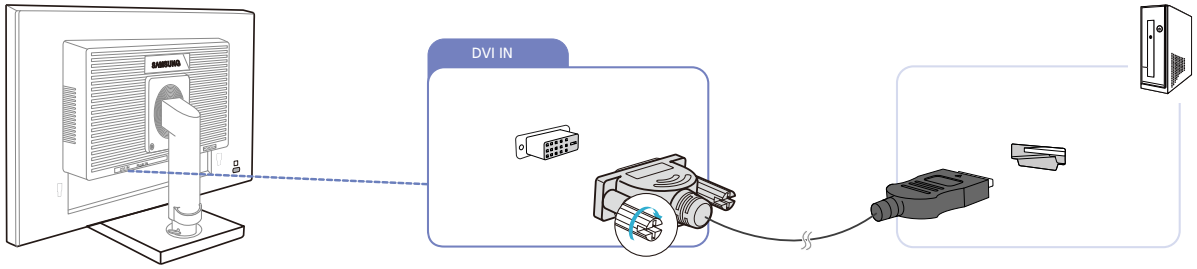

1 HDMI-DVI kablosunu ürünün arkasındaki [DVI IN] bağlantı noktasına ve PC'deki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş kaynağını **DVI**'ye geçirmek için [⇄/⇄] düğmesine basın.


[DVI IN] terminali, yalnızca dijital (DVI)-özel modeller için sağlanır.

DP Kablosu Kullanarak Bağlanma

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.

Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

S**E450D*

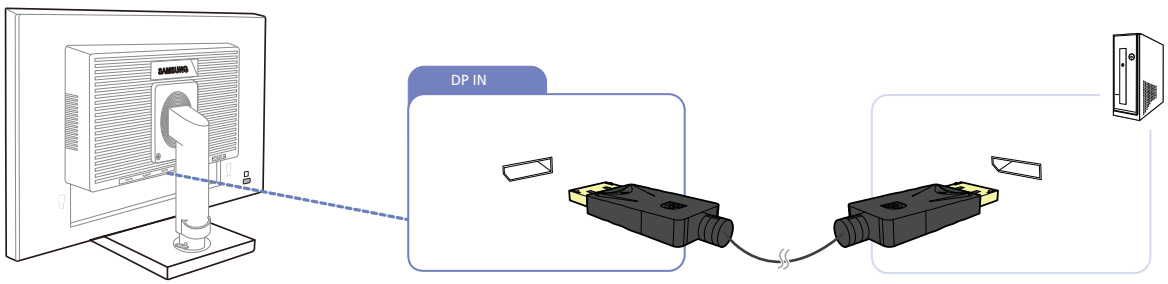


1 DP kablosunu ürünün arkasındaki [DP IN] bağlantı noktasına ve PC'deki DP bağlantı noktasına bağlayın.

2 Giriş kaynağını **DisplayPort**'ye geçirmek için [⇄/⇄] düğmesine basın.

Kulaklıkları ve Hoparlörleri Bağlama

Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.

S**E450M*

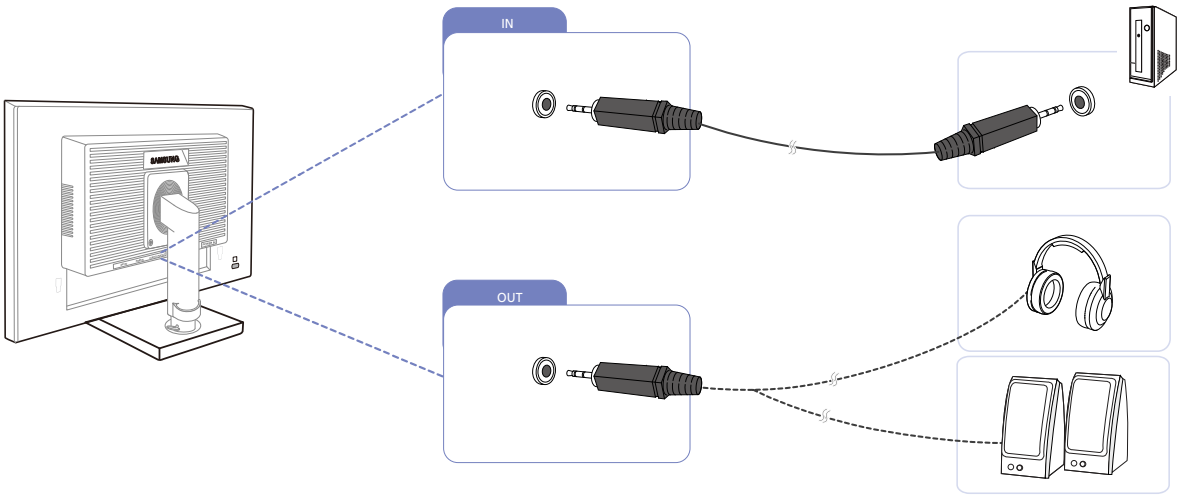

1 Üründeki [OUT] bağlantı noktasına kulaklık veya hoparlör gibi bir ses çıkış aygıtı bağlayın.

Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.

2 Üründeki [IN] bağlantı noktasına bilgisyar gibi gibi bir ses giriş cihazı bağlayın.


Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.

2.2.2 Gücü Bağlama


- Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Ürünü kullanmak için, güç kablosunu bir güç çıkışına ve ürün üzerindeki [POWER IN] bağlantı noktasına bağlayın.

SE200 Serisi

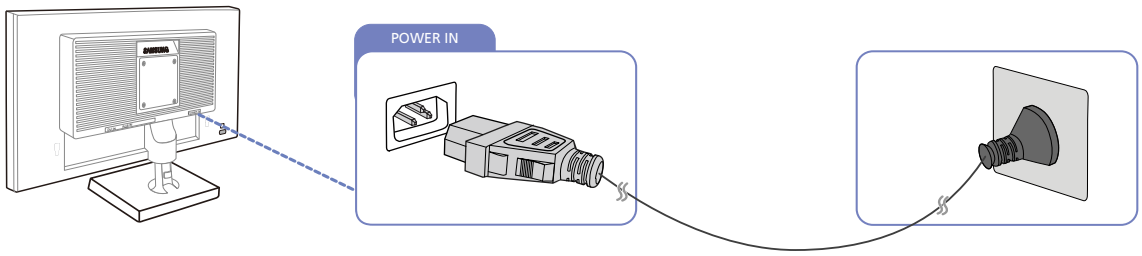

SE450, SE650 Serisi

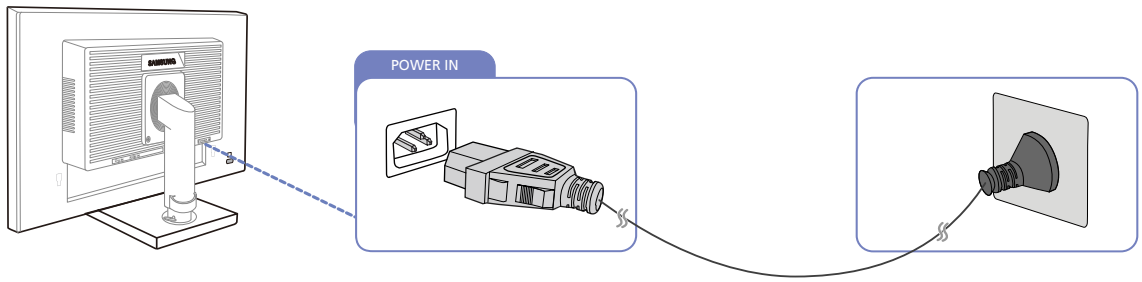


Giriş voltajı otomatik olarak açılır.

USB'yi Bağlama (S**E450D* Modelleri)

- Yalnızca USB bağlantı noktaları olan standlı monitör modellerine uygulanabilir.
- Fare, klavye, USB bellek veya harici sabit disk sürücüsü (HDD) gibi bir USB cihazını doğrudan monitörün üzerindeki [ ] bağlantı noktasına bağlayarak kullanabilirsiniz. Cihazı bilgisayara bağlamanıza gerek yoktur. Harici yığın depolama HDD cihazı için harici güç kaynağı gereklidir ve bu cihazı güç kaynağına bağladığınızdan emin olun.


Monitörün [ ] USB bağlantı noktası Yüksek Hız Sertifikalı USB 2.0 özelliğini destekler.

	Yüksek hız	Tam hız	Düşük hız
Veri Hızı	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Güç Tüketimi	2,5 W (Maks., her bağlantı noktası)	2,5 W (Maks., her bağlantı noktası)	2,5 W (Maks., her bağlantı noktası)

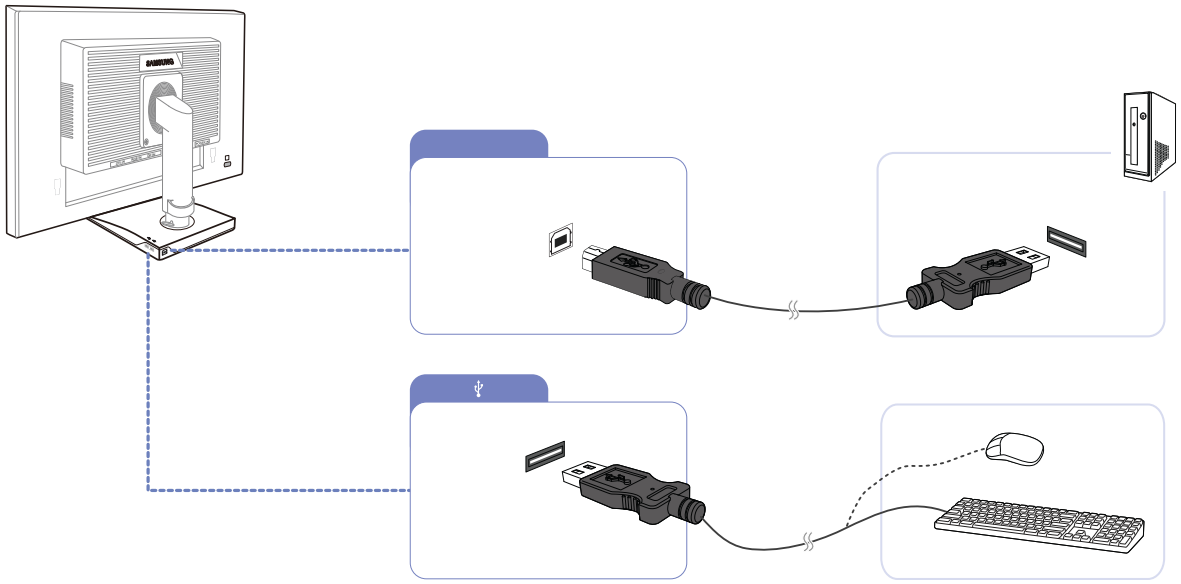

1 Monitörün [ ] bağlantı noktası ve bilgisayarın USB bağlantı noktasını USB kablosuyla bağlayın.

- [ ] bağlantı noktasını kullanmak için, UP kablosunu (Yukarı Yükleme Kablosu) PC'ye bağlamanız gerekir.
- Monitörün [ ] bağlantı noktası ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasını bağlamak için bu monitörle birlikte verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

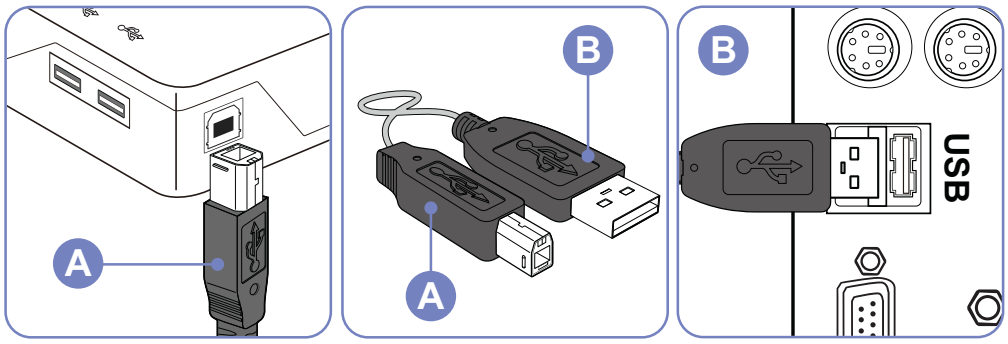

2 USB monitörün [ ] bağlantı noktası ve USB aygıtını USB kablosuyla bağlayın.

3 Kullanım prosedürleri, bilgisayara bağlanan harici bir cihazı kullanma prosedürüyle aynıdır.


- Klavye ve fare bağlayıp kullanabilirsiniz.
- Bir medya cihazından dosya oynatabilirsiniz. (Medya cihazı örnekleri: MP3, dijital fotoğraf makinesi, vb.)
- Depolama cihazında dosyaları çalıştırabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz. (Depolama aygıtları örnekleri: harici bellek, bellek kartı, bellek okuyucu, HDD-tipi MP3 çalar, vb.)
- Bilgisayara bağlanabilen diğer USB cihazlarını kullanabilirsiniz.

- Cihazı monitörün [ ] bağlantı noktasına bağlarken, cihaza uygun bir kablo kullanarak bağlayın.
- Kablo ve harici cihazları satın almak için, ilgili cihazın servis merkezine başvurun.
- Bağlantı için onaysız kablo kullanımından kaynaklanabilecek sorunlardan ya da harici cihaz arızalarından firma sorumlu değildir.
- Bazı ürünler USB standardına uymaz ve cihazın düzgün çalışmamasına neden olabilir.
- Cihaz bilgisayarınıza bağlıyken bile hatalı çalışıyorsa, cihazın/bilgisayarın servis merkeziyle görüşün.


Windows ses ayarlarının değiştirilmesi (S**E450M* Modelleri)

Denetim Masası → Ses → Hoparlörler → Hoparlör Ayarı


1

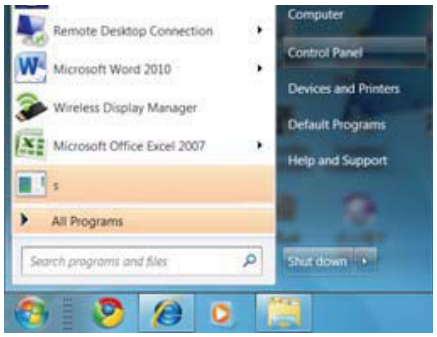


2

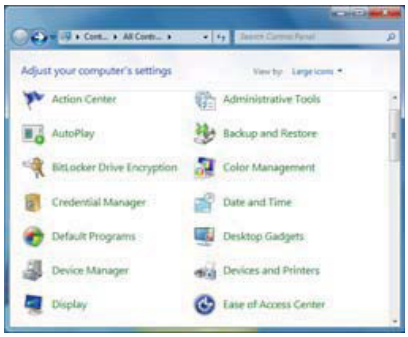

3

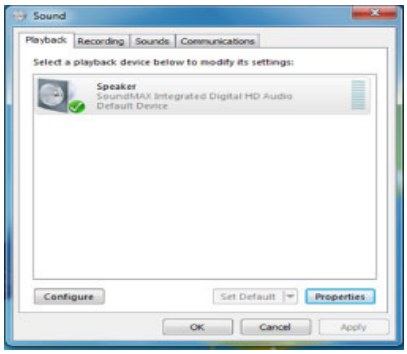

4

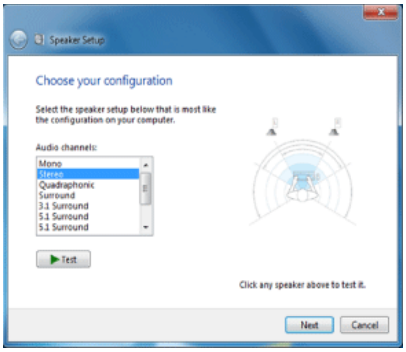

2.2.3 Sürücü Yükleme


- Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
- Kurulum sürücüsü bu ürünle birlikte verilen CD'de yer alır.
- Sağlanan dosya hatalıysa, Samsung giriş sayfasını (http://www.samsung.com) ziyaret edin ve dosyayı indirin.

1 Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.

2 "Windows Driver" öğesini tıklatın.

3 Kuruluma devam etmek için, ekranda verilen talimatları izleyin.

4 Ürün modelinizi model listesinden seçin.

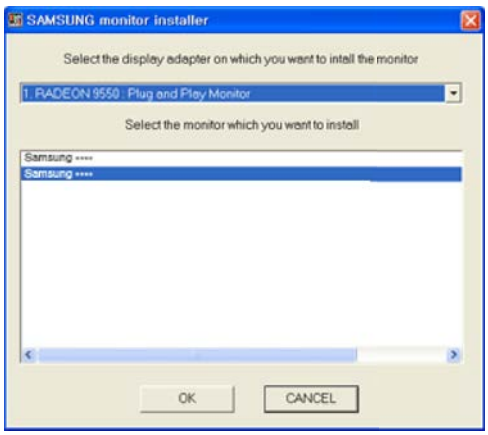


5 Ekran Özellikleri öğesine gidin ve çözünürlüğün ve yenileme hızının uygun olduğunu kontrol edin.

Daha ayrıntılı bilgi için, Windows İşletim Sisteminize bakın.

2.2.4 En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama

Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi görüntülenir.

Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.

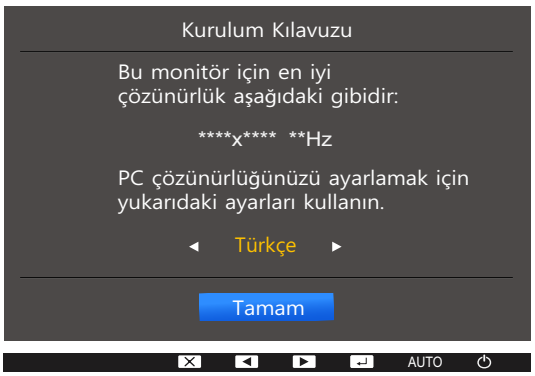

1 [▲/▼] öğesine basarak istediğiniz dile gidin ve [⏎/⏎] öğesine basın.

2 Bilgi mesajını gizlemek için [**MENU**] düğmesine basın.

- En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en çok üç kez daha görünür.
- En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki **Denetim Masası**'ndan seçilebilir.

3 Ekran Ayarı

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.

3.1 Parlaklık

Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Akllı EKO Tasarruf** ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.1.1 Parlaklık Öğesini Yapılandırma

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

2 [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Parlaklık** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4 [▲/▼] düğmesini kullanarak **Parlaklık** ayarını yapın.

3.2 Kontrast


Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı arttırır.

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.2.1 Kontrast Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Kontrast** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

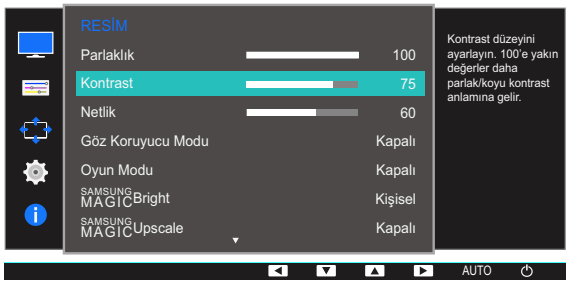

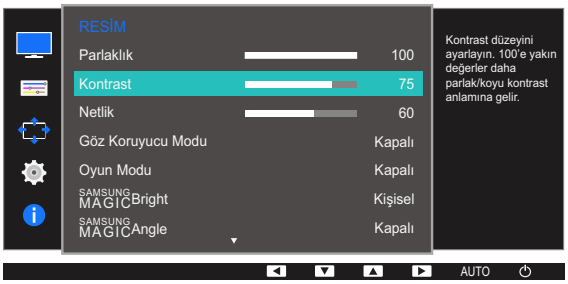

4. [▲/▼] düğmesini kullanarak **Kontrast** ayarını yapın.

3.3 Netlik


Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)


Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- SAMSUNG MAGIC**Upscale**, **Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılmaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.3.1 Netlik Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⏎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Netlik** öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

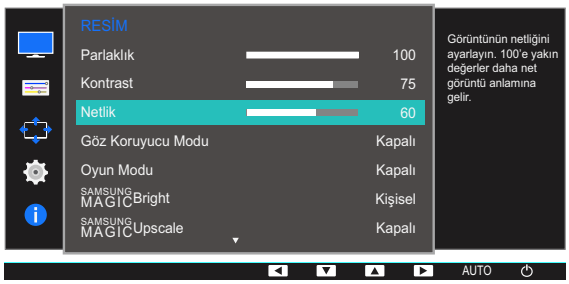

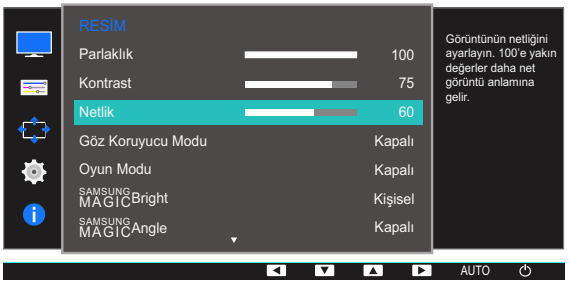

4. [▲/▼] düğmesini kullanarak **Netlik** ayarını yapın.

3.4 Göz Koruyucu Modu

Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.


TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin gereklilikleri karşılayan ürünler için olan sertifikadır. **Göz Koruyucu Modu**, '**Açık**' konumunda olduğunda, yaklaşık 400nm'lik bir dalga uzunluğundaki mavi ışık azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun resim kalitesini sunacaktır. Aynı zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür ve TÜV Rheinland tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının gerekliliklerini karşıladığı onaylanmıştır.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.4.1 Göz Koruyucu Modu'nu Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮈] öğesine basın.
3. [▲/▼] öğesine basarak **Göz Koruyucu Modu** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮈] öğesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

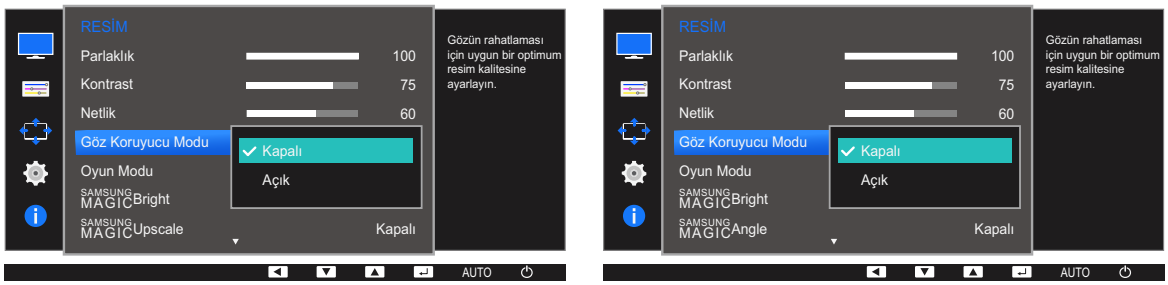

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮈] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.


3.5 Oyun Modu


Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın. Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.

- Göz Koruyucu Modu veya Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.5.1 Oyun Modu Yapılandırması

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Oyun Modu** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

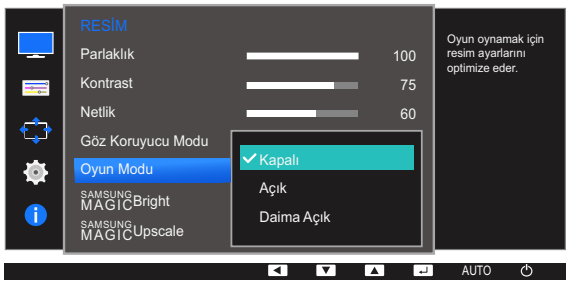

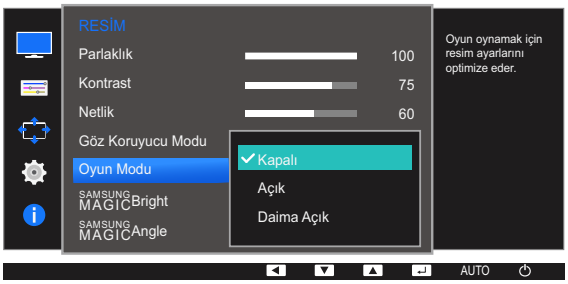

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

- Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde **Oyun Modu**, **Açık** olarak ayarlanmış olsa bile **Kapalı** konumuna gelir.
- **Oyun Modu** seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, **Daima Açık** seçeneğini belirleyin.

3.6 SAMSUNG MAGIC Bright

Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

- Akllı EKO Tasarruf etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Oyun Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- SAMSUNG MAGICAngle etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

3.6.1 SAMSUNG MAGIC Bright'ı Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [MENU] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmelerine basarak SAMSUNG MAGICBright öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



- Kişisel: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
- Web modu: Bakış açısının daralması sorunu olmadan belge düzenlemek ve İnternet'te gezinmek için en iyi ekranı elde edersiniz. (S19E200NY, S22E200NY)
- Standart: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
- Sinema: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
- Dinamik Kontrast: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.7 SAMSUNG MAGIC Angle (S19E200NY / S22E200NY / S24E650BW hariç)


SAMSUNG MAGICAngle izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza olanak tanır.


- SAMSUNG MAGICBright, Sinema veya Dinamik Kontrast modundayken bu menü kullanılamaz.
- Oyun Modu veya Göz Koruyucu Modu etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

Açıyı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

3.7.1 SAMSUNG MAGIC Angle'ı Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [MENU] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak RESİM öğesine gidin ve ürün üzerinde [⏎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak SAMSUNG MAGICAngle öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

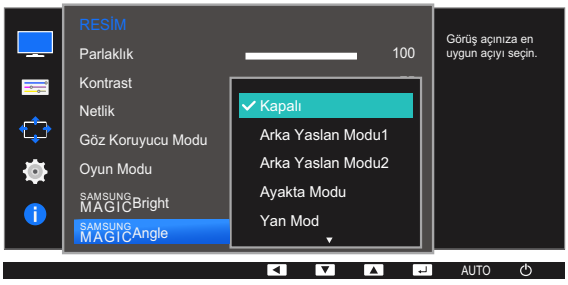

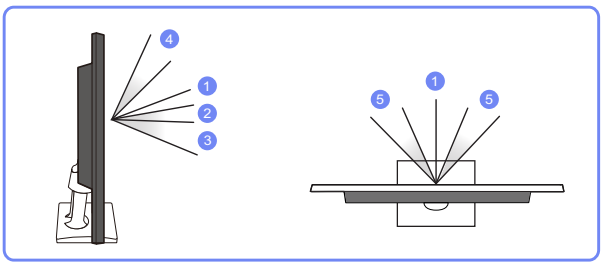

- Kapalı ①: Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- Arka Yaslan Modu1 ②: Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- Arka Yaslan Modu2 ③: Arka Yaslan Modu1 modunun altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- Ayakta Modu ④: Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- Yan Mod ⑤: Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

- **Grup Görünümü**: Birden fazla izleyicinin ①, ④ ve ⑤ konumlarından görüntülemesi için bu seçeneği belirleyin.
- **Kişisel**: **Kişisel** seçilirse varsayılan olarak **Arka Yaslan Modu1** uygulanır.

4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⏎] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

3.8 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC**Upscale** işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

- Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.
- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.8.1 SAMSUNG MAGIC Upscale'ı Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] öğesine basarak SAMSUNG MAGIC**Upscale** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Mod 1 moduyla karşılaştırıldığında, **Mod 2** daha güçlü bir etkiye sahiptir.

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.9 Görüntü Boyutu (S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR hariç)

Resim boyutunu değiştirin.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.9.1 Görüntü Boyutu'i Değiştirme


1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] öğesine basarak **Görüntü Boyutu** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

PC modunda



- **Auto**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişaçı**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

AV modunda

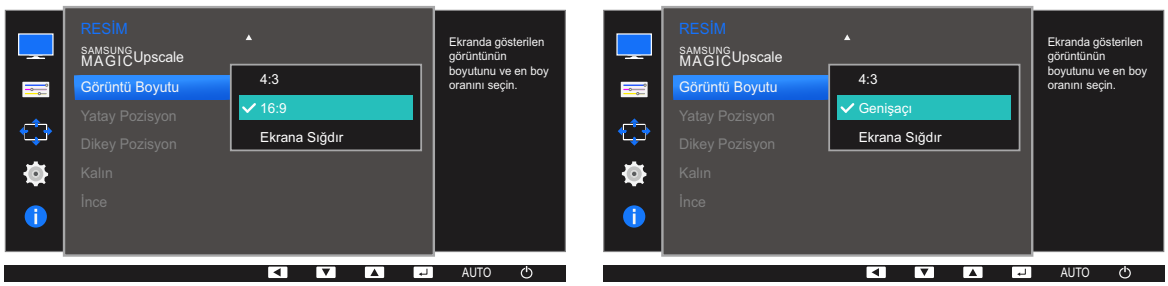

- **4:3**: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
- **16:9**: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekrana Sığdır**: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

- **Genişaçı**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin. (S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW, S22E450BW, S22E450MW, S22E450DW)

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.

- Bir dijital çıkış cihazı DVI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
- Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
- Sadece harici giriş DVI ile bağlıysa ve **PC/AV Modu** **AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.


3.10 Yanıt Süresi (S24E650BW)

Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.

- Film izlemiyorsanız, en iyisi **Yanıt Süresi** seçeneğini **Standart** veya **Daha hızlı** olarak ayarlamaktır.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.10.1 Yanıt Süresi Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Yanıt Süresi** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

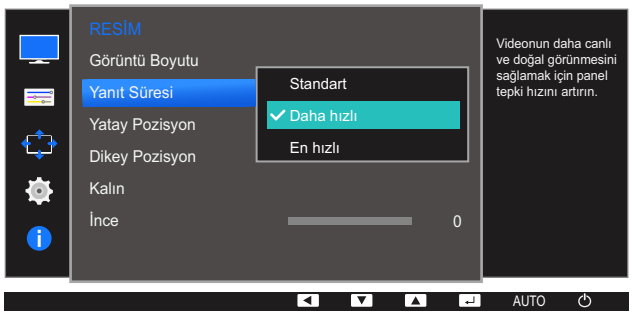

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

3.11 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon


Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.

Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.


- Bu menü **Analog** modunda kullanılabilir.
- Bu menü sadece **Görüntü Boyutu** ayarı **AV** modunda **Ekrana Sığdır** olarak belirlendiğinde kullanılabilir. **AV** modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için **Ekrana Sığdır** öğesini seçin.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.


3.11.1 Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** öğesine geçin ve [⮌/⮎] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

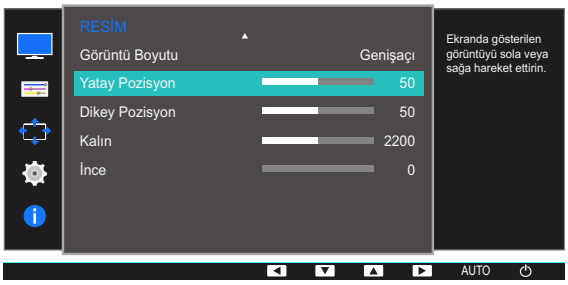



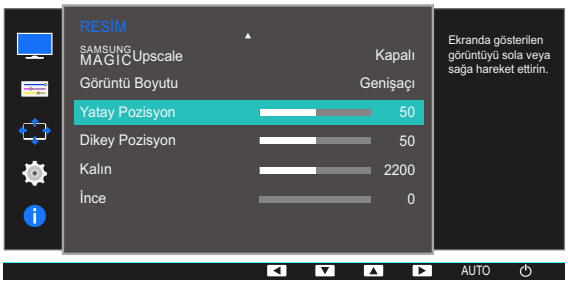

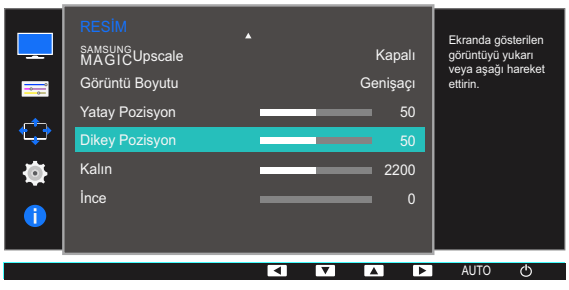

4. **Yatay Pozisyon** veya **Dikey Pozisyon** öğesini yapılandırmak için [▲/▼] düğmesine basın.


3.12 Kalın

Ekran frekansını ayarlayın.

- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.12.1 Kalın Ayarı Yapma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Kalın** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

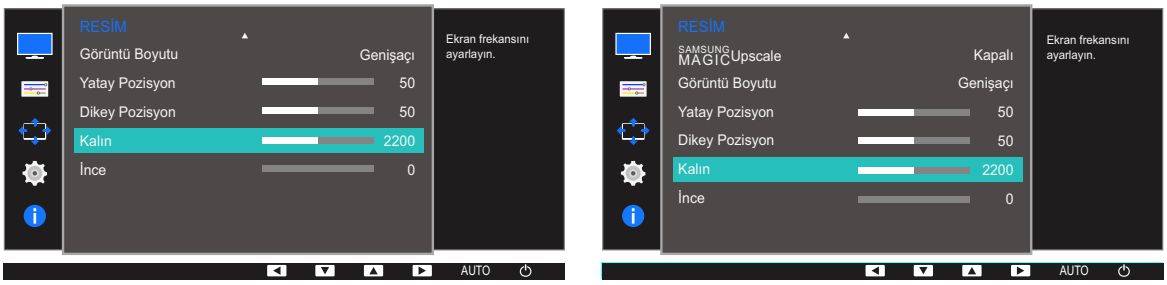

4. [▲/▼] düğmesini kullanarak **Kalın** ayarını yapın.


3.13 İnce

Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.

- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

3.13.1 İnce Ayarı Yapma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] öğesine basarak **RESİM** öğesine gidin ve ürün üzerinde [⮌/⮎] öğesine basın.
3. [▲/▼] düğmesini tıklatarak **İnce** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

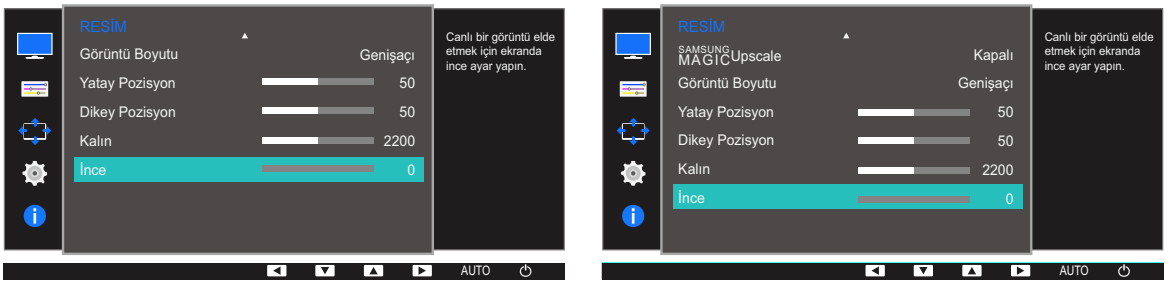

4. [▲/▼] düğmesini kullanarak **İnce** ayarını yapın.

4 Renk Tonunu Yapılandırma

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Ekranın renk tonunu ayarlayın. SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Sinema** veya **Web modu**, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz. **Oyun Modu** veya **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.


4.1 Kırmızı

Resimdeki kırmızı rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

4.1.1 Kırmızı'yı Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Kırmızı** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

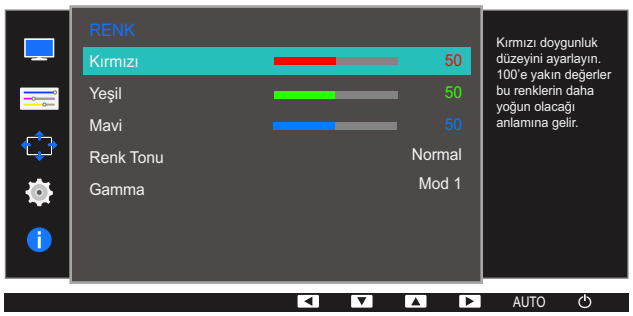

4. [▲/▼] düğmesini kullanarak **Kırmızı** ayarını yapın.

4.2 Yeşil

Resimdeki yeşil rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.


4.2.1 Yeşil'i Yapılandırma

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

2 [▲/▼] düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Yeşil** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

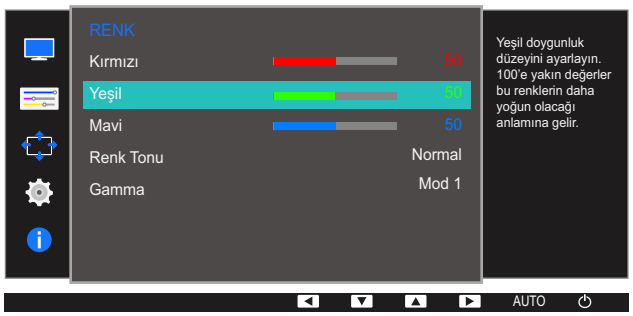

4 [▲/▼] düğmesini kullanarak **Yeşil** ayarını yapın.

4.3 Mavi

Resimdeki mavi rengin değerini ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Değer yükseldikçe renk yoğunluğu artar.

4.3.1 Mavi'yi Yapılandırma

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

2 [▲/▼] düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Mavi** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4 [▲/▼] düğmesini kullanarak **Mavi** ayarını yapın.


4.4 Renk Tonu

Görüntünün genel renk tonunu ayarlayın.

SAMSUNG MAGIC**Angle** etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

4.4.1 Renk Tonu Ayarlarını Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Renk Tonu** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

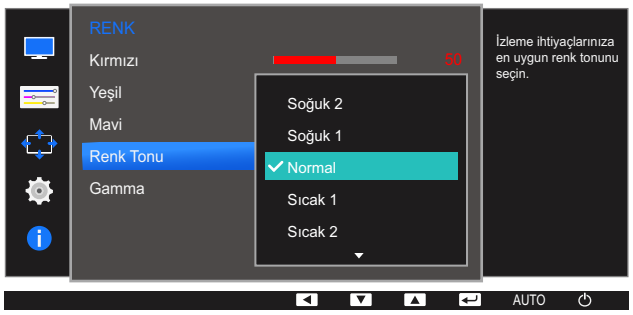

- **Soğuk 2**: Renk sıcaklığını **Soğuk 1**'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
- **Soğuk 1**: Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
- **Normal**: Standart renk tonunu görüntüleyin.
- **Sıcak 1**: Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Sıcak 2**: Renk sıcaklığını **Sıcak 1**'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
- **Kişisel**: Renk tonunu özelleştirin.

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.


4.5 Gamma

Görüntünün orta aralık parlaklığını (Gamma) ayarlayın.

SAMSUNG MAGIC**Angle** etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

4.5.1 Gamma Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **RENK** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Gamma** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

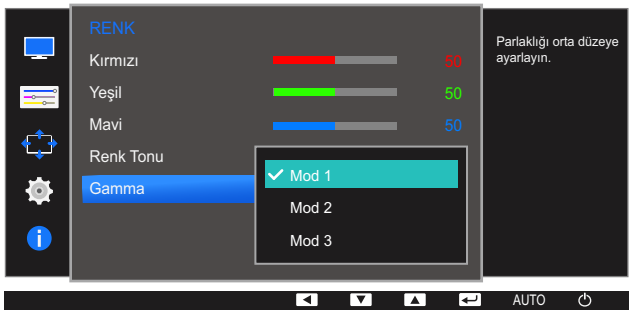

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

5.1 Dil

Menü dilini ayarlar.

- Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
- PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.


5.1.1 Dil'i Değiştirme

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

2 [▲/▼] düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮈] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Dil** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮈] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

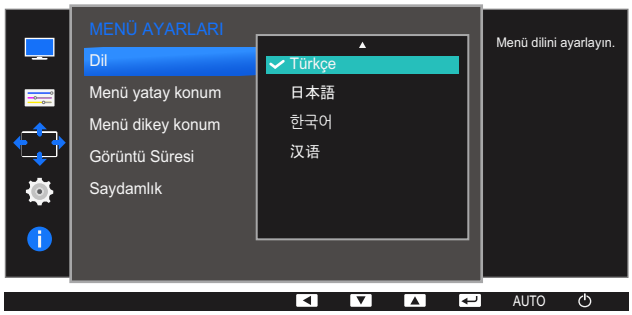

4 [▲/▼] öğesine basarak istediğiniz dile gidin ve [⮌/⮈] öğesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma

5.2 Menü yatay konum ve Menü dikey konum

Menü Yatay Konum: Menü konumunu sola veya sağa taşıyın.

Menü Dikey Konum: Menü konumunu yukarı veya aşağı taşıyın.

5.2.1 Menü yatay konum ve Menü dikey konum Yapılandırması

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

2 [▲/▼] düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Menü yatay konum** veya **Menü dikey konum** öğesine geçin ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4 **Menü yatay konum** veya **Menü dikey konum** öğesini yapılandırmak için [▲/▼] düğmesine basın.

5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma


5.3 Görüntü Süresi

Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.

Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.

5.3.1 Görüntü Süresi'ni Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Görüntü Süresi** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

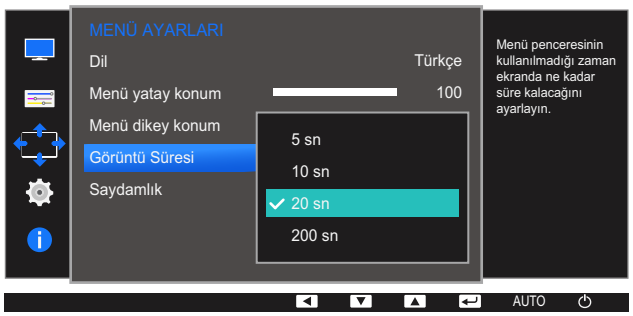

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

5 Ekranı Yeniden Boyutlandırma veya Yeniden Konumlandırma

5.4 Saydamlık

Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın:

5.4.1 Saydamlık'nı Değiştirme

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

2 [▲/▼] düğmesine basarak **MENÜ AYARLARI** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮕] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Saydamlık** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮕] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮕] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

6 Kurulum ve Sıfırlama

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.

6.1 Tümünü Sıfırla


Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.


Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.


6.1.1 Ayarları Başa Döndürme (Tümünü Sıfırla)

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Tümünü Sıfırla** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

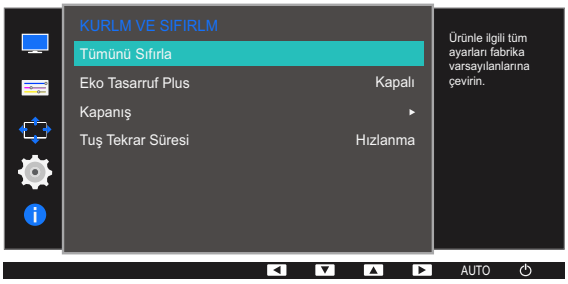

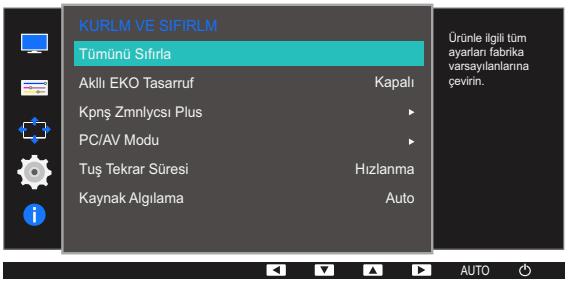

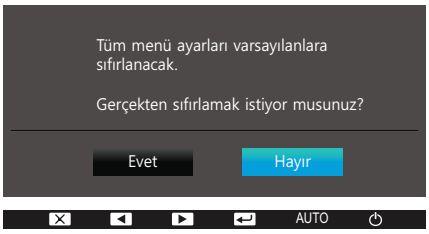

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

6.2 Akllı EKO Tasarruf


Akllı EKO Tasarruf işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.

- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Akllı EKO Tasarruf** etkinleştirildiğinde **Oyun Modu** otomatik olarak kapatılır.
- **Akllı EKO Tasarruf** etkinleştirildiğinde **Dinamik Kontrast** modu kullanılamaz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.2.1 Akllı EKO Tasarruf'yı Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮑] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Akllı EKO Tasarruf** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮑] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



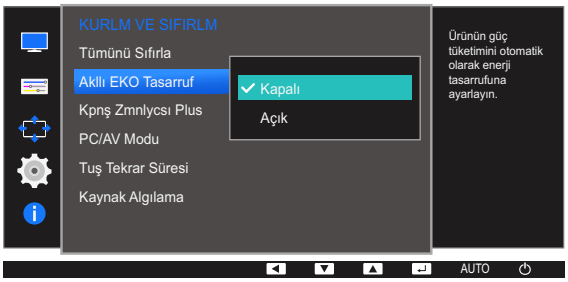

- **Kapalı**: **Akllı EKO Tasarruf** işlevini devre dışı bırakın.
- **Açık**: Geçerli ayara kıyasla videonun güç tüketimini otomatik olarak %10 azaltmasına izin verin. (Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)

4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮑] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

6.3 Kapanış (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)


Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.


Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.3.1 Kapanış'ı Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮈] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮈] düğmesine basın.
4. [▲/▼] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮈] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

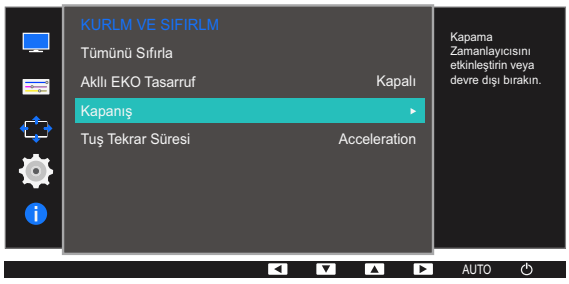

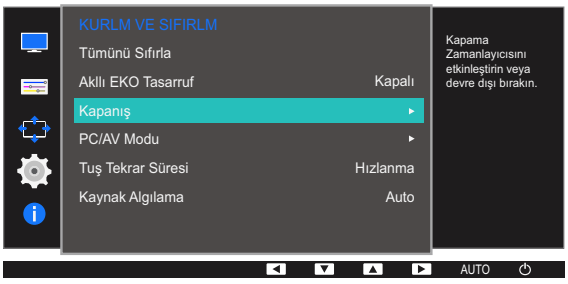



- **Kapalı**: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
- **Açık**: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.

5. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮈] düğmesine basın.
6. Seçilen seçenek uygulanır.

6.3.2 Şu Sürdn Snr Kpt 'ı Yapılandırma


1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [MENU] düğmesine basın.

2 [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

4 [▲/▼] düğmesine basarak **Şu Sürdn Snr Kpt** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

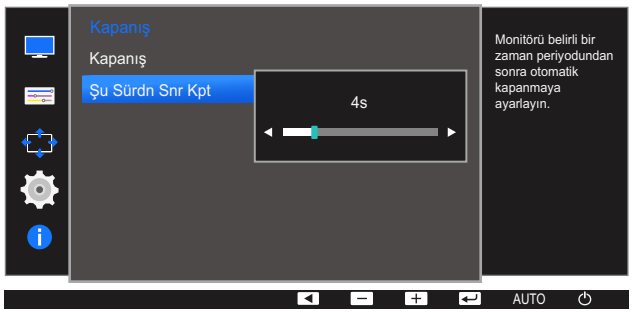

5 **Şu Sürdn Snr Kpt** seçeneğini yapılandırmak için [▲/▼] düğmesine basın.

- Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
- Bu seçenek yalnızca **Kapanış** ayarı **Açık** olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
- Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde **Kapanış**, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, **MENU** → **KURLM VE SIFIRLM** konumuna giderek **Kapanış** özelliğini **Kapalı** olacak şekilde ayarlayın.

6.4 Kpnş Zmnlycsı Plus (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY hariç)

Ürünü otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.4.1 Kapanış'ı Yapılandırma

Kapanış

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.


2 [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.


3 [▲/▼] düğmesine basarak **Kpnş Zmnlycsı Plus** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.


4 [▲/▼] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

5 [▲/▼] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

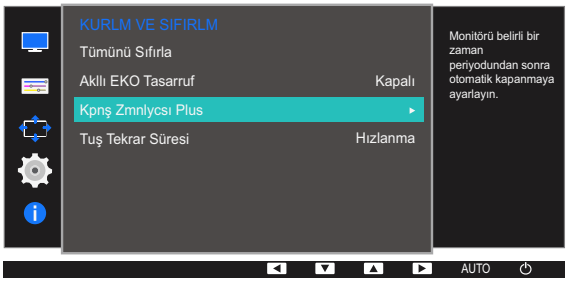

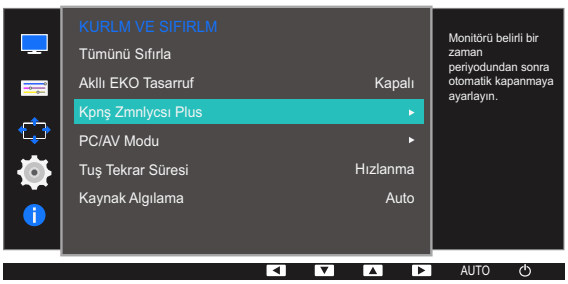

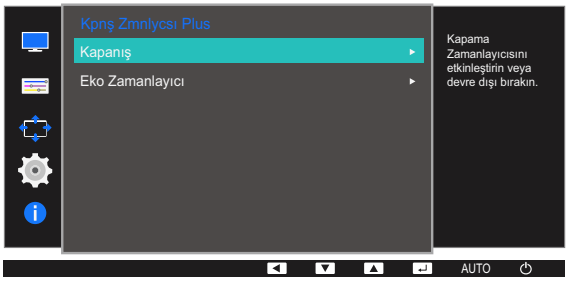



- **Kapalı**: Ürünün otomatik olarak kapanmaması için kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
- **Açık**: Ürünün otomatik olarak kapanması için kapanma zamanlayıcısını etkinleştirin.

6 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⏎] düğmesine basın.

7 Seçilen seçenek uygulanır.

Şu Sürdn Snr Kpt

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.


2 [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Kpnş Zmnlycsı Plus** öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.

4 [▲/▼] düğmesine basarak **Kapanış** öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.

5 [▲/▼] düğmesine basarak **Şu Sürdn Snr Kpt** öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

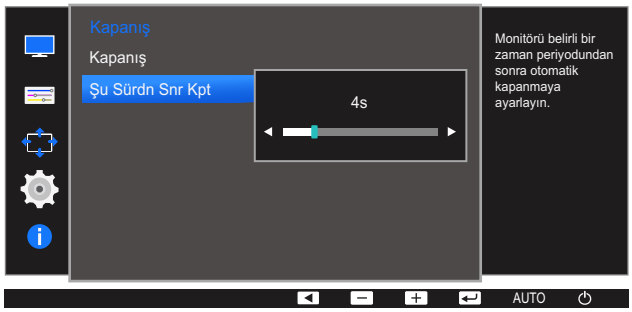

6 **Şu Sürdn Snr Kpt** seçeneğini yapılandırmak için [▲/▼] düğmesine basın.

- Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
- Bu seçenek yalnızca **Kapanış** ayarı **Açık** olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
- Bazı pazarlama bölgelerine yönelik ürünlerde **Kapanış**, ürünün açılmasından 4 saat sonra otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar, enerji tedariği düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, **MENU** → **KURLM VE SIFIRLM** → **Kpnş Zmnlycsı Plus** konumuna giderek **Kapanış** özelliğini **Kapalı** olacak şekilde ayarlayın.

6.4.2 Eko Zamanlayıcı Yapılandırma

Bu menü S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY ve S22E200N modellerinde kullanılamaz.

Eko Zamanlayıcı


1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.


2 [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.


3 [▲/▼] düğmesine basarak **Kpnş Zmnlycsı Plus** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

4 [▲/▼] düğmesine basarak **Eko Zamanlayıcı** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

5 [▲/▼] düğmesine basarak **Eko Zamanlayıcı** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.

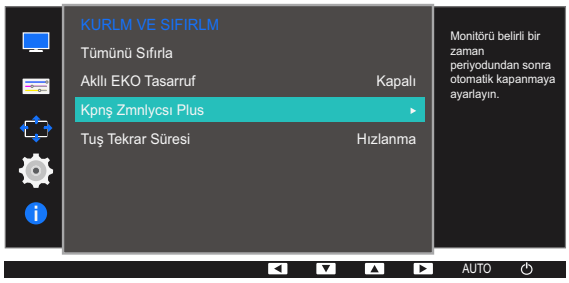

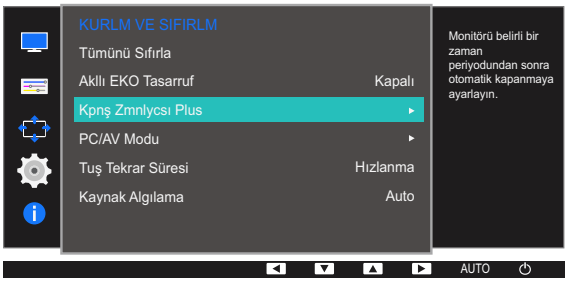

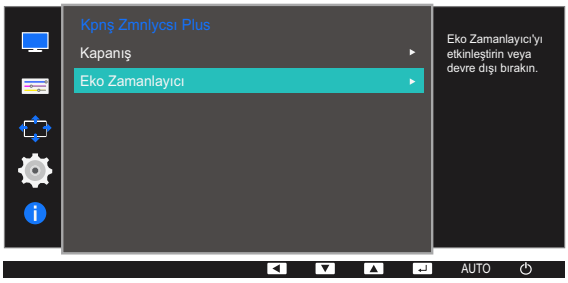



- **Kapalı**: Otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmak için eko zamanlayıcıyı devre dışı bırakın. Bu özellik devre dışı bırakıldığında ürün, güç tasarrufu modundayken kapanmaz.
- **Açık**: Belirli bir süre güç tasarrufu modunda olduğunda ürünün otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız eko zamanlayıcıyı etkinleştirin.

6 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

7 Seçilen seçenek uygulanır.

Eko Kapanma Süresi

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.


2 [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmesine basarak **Kpnş Zmnlycsı Plus** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

4 [▲/▼] düğmesine basarak **Eko Zamanlayıcı** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

5 [▲/▼] düğmesine basarak **Eko Kapanma Süresi** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

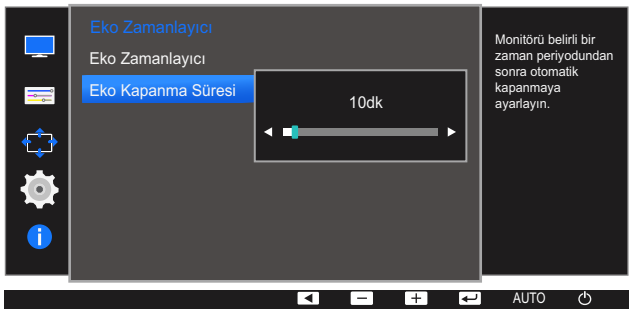

6 **Eko Kapanma Süresi** seçeneğini yapılandırmak için [▲/▼] düğmesine basın.

- Eko zamanlayıcı 10 ile 180 dakika arasında bir süreye ayarlanabilir. Belirtilen süre sonunda ürün otomatik olarak kapanır.
- Bu seçenek yalnızca **Eko Zamanlayıcı** ayarı **Açık** olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

6.5 PC/AV Modu (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY hariç)

PC/AV Modu AV olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir. Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.


- Bu işlev analog modunu desteklemez.
- Yanlızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.
- Monitör (DVI olarak ayarlandığında) güç tasarrufu modundaysa ya da **Kabloyu Kontrol Et** mesajı görüntüleniyorsa, Ekran Menüsünü (OSD) görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

  PC veya **AV** seçeneğini seçebilirsiniz.
- Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.5.1 PC/AV Modu'nu Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **PC/AV Modu** öğesine gidin ve üründe [⏎] düğmesine basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.

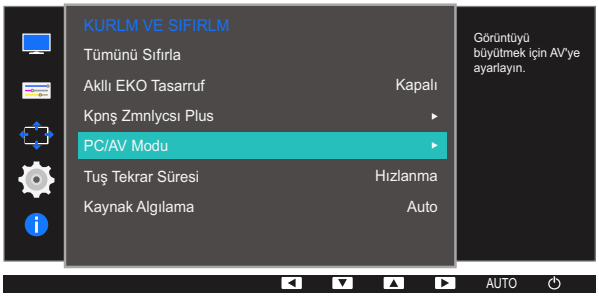



4 İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.

5 Seçilen seçenek uygulanır.

6.6 Tuş Tekrar Süresi

Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.6.1 Tuş Tekrar Süresi'ni Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Tuş Tekrar Süresi** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮎] düğmesine basın.

   Aşağıdaki ekran görüntülenir.



   - **Hızlanma**, **1 sn** veya **2 sn** seçilebilir. **Tekrar Yok** seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.
4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮎] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.


6.7 Kaynak Algılama (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY hariç)

Kaynak Algılama özelliğini etkinleştirin.

Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

6.7.1 Kaynak Algılama 'ı Yapılandırma

1. Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.
2. [▲/▼] düğmesine basarak **KURLM VE SIFIRLM** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮆] düğmesine basın.
3. [▲/▼] düğmesine basarak **Kaynak Algılama** öğesine gidin ve üründe [⮌/⮆] düğmesine basın.
   Aşağıdaki ekran görüntülenir.

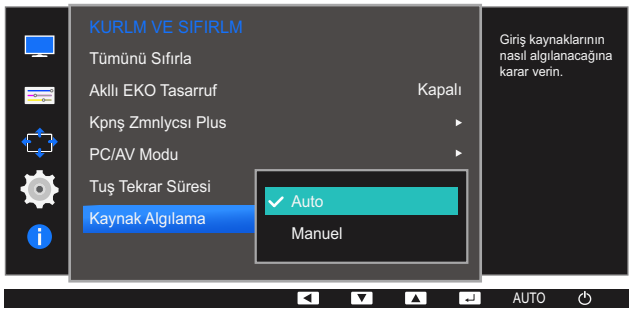

   - **Auto**: Giriş kaynağı otomatik olarak tanınır.
   - **Manuel**: Manuel olarak bir giriş kaynağı seçin.
4. İstediğiniz seçeneğe gitmek için [▲/▼] düğmesine basın ve [⮌/⮆] düğmesine basın.
5. Seçilen seçenek uygulanır.

7 BİLGİ Menüsü ve Diğerleri

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.


7.1 BİLGİ


Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.


7.1.1 BİLGİ menüsünü görüntüleme

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra ilgili menü ekranında görüntülemek için [**MENU**] düğmesine basın.

2 [▲/▼] düğmesine basarak **BİLGİ** öğesine gidin. Geçerli giriş kaynağı, frekans ve çözünürlük gösterilir.

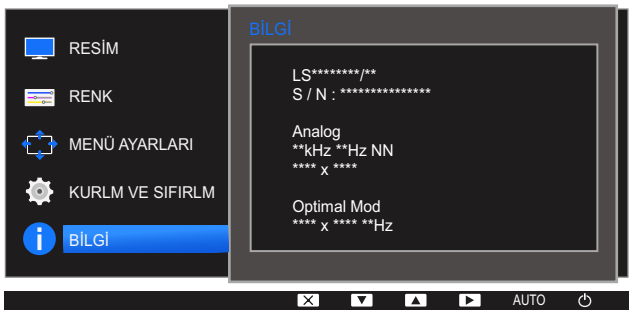

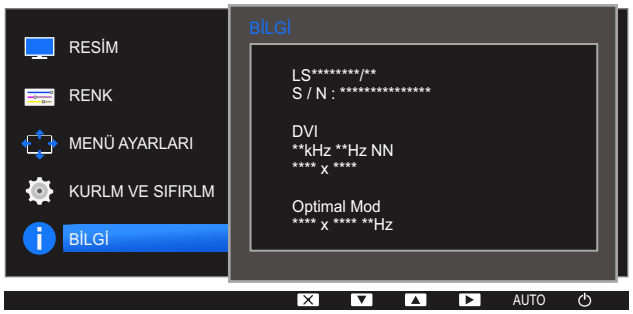

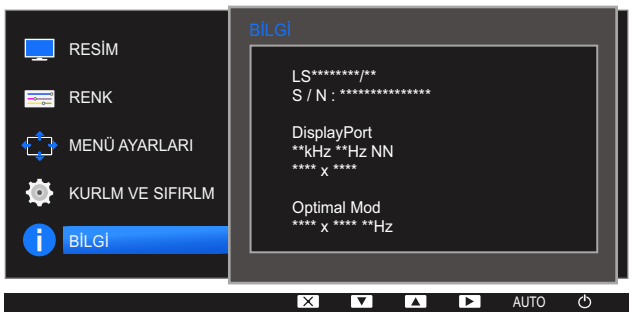

Görüntülenen menü öğeleri modele bağlı olarak değişebilir.

7.2 Başlangıç Ekranından Parlaklık, Kontrast ve Netlik Ayarını Yapılandırma

Başlangıç ekranında (OSD menüsü ekranda değilken) [⊙] düğmelerini kullanarak **Parlaklık**, **Kontrast** ve **Netlik** ayarını değiştirin.

Parlaklık :

- SAMSUNG MAGIC**Bright**, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Akllı EKO Tasarruf** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.


Kontrast :

- SAMSUNG MAGIC**Bright Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Netlik:

- SAMSUNG MAGIC**Bright Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Daha sonra [⊙] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

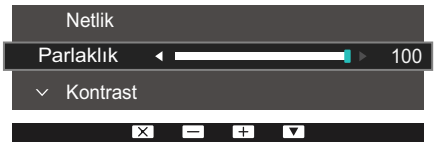

2 **Parlaklık**, **Kontrast** ve **Netlik** ayarları arasında geçiş yapmak için [⇄/↵] düğmesine basın.

3 [▲/▼] düğmelerini kullanarak **Parlaklık**, **Kontrast** ve **Netlik** ayarı yapın.

7.3 Başlangıç Ekranında Ses Ayarını Yapılandırma

Temel Kılavuz görüntülendiğinde, **Ses** ayarını [⊙] düğmesine basarak yapın.

1 Tuş kılavuzunu görüntülemek için (hiçbir menü ekranı görüntülenmiyorken) ürünün ön tarafındaki herhangi bir düğmeye basın. Ardından [⊙] düğmesine basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



2 [▲ / ▼] düğmelerini kullanarak **Ses** ayarını değiştirin.

- Yalnızca hoparlörleri olan modellere uygulanabilir.
- [IN] bağlantı noktasına kablo bağlandığında **Ses** ayarlanabilir.

8 Yazılımın Yüklenmesi

8.1 MultiScreen

"MultiScreen" kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.

8.1.1 Yazılımın Yüklenmesi

1. CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2. "MultiScreen" kurulum programını seçin.

   Yazılım kurulumu için açılan ekran ana ekranda görüntülenmezse, CD-ROM üzerinde "MultiScreen" kurulum dosyasını bulup çift tıklatın.

3. Installation Wizard (Yükleme Sihirbazı) penceresi açıldığında "Next" 'yi tıklatın.
4. Ekran üzerinde görüntülenen talimatlara uygun olarak geriye kalan yazılım yükleme adımlarını tamamlayın.

   - Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
   - "MultiScreen" simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
   - Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.

Kurulumla İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar ("MultiScreen")

"MultiScreen" yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.

Sistem Gereklilikleri

İşletim Sistemi

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit
- Windows 8 32Bit

"MultiScreen" için, işletim sisteminin Windows 2000 veya üstü olması önerilir.

Donanım

- En az 32MB'lık bellek
- Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan

8.1.2 Yazılımın Kaldırılması

Başlat öğesini tıklatın, **Ayarlar**/**Denetim Masası** seçeneğini seçin ve ardından **Programları Ekle veya Kaldır** öğesini çift tıklatın.

Program listesinden "MultiScreen" seçeneğini seçin ve **Ekle/Kaldır** düğmesini tıklatın.

9.1 Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler

9.1.1 Ürünü Sınama

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse, otomatik tanı testi yapın.

1. Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2. Kabloyu üründen çıkarın.
3. Ürünü açar.
4. **Kabloyu Kontrol Et** iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.

   Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.

9.1.2 Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme

Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. "10.15 Standart Sinyal Modu Tablosu"), kısa süreliğine **Uygun Olmayan Mod** mesajı görüntülenir.

9.1.3 Aşağıdakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu (PC modu)

Sorunlar	Çözümler
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.	Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")

Ekran sorunu

Sorunlar	Çözümler
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.	Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.	Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
	Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.	Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj görünür.
	Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (sayfa 119) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün performansına uygun olacak şekilde değiştirin.
Ekrandaki görüntüler bozuk.	Ürünün kablo bağlantısını denetleyin (Bkz. "2.2 PC'yi Bağlama ve Kullanma")
Ekran net değil. Ekran bulanık.	**Kalın** (sayfa 70) ve **İnce** (sayfa 71) ayarlarını yapın.
	Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
	Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.	PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (sayfa 119) ve ürün üzerindeki **BİLGİ** menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.	
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.	**Parlaklık** (sayfa 57) ve **Kontrast** (sayfa 58) ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.	**RENK** ayarlarını değiştirin. (Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.	**RENK** ayarlarını değiştirin. (Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.	**RENK** ayarlarını değiştirin. (Bkz. " Renk Tonunu Yapılandırma")
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.	Ürün güç tasarrufu modundadır.
	Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.

Ses sorunu

Sorunlar	Çözümler
Ses yok.	Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
	Ses seviyesini kontrol edin.
Ses düzeyi çok düşük.	Ses düzeyini ayarlayın.
	Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.

Kaynak cihaz sorunu

Sorunlar	Çözümler
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.	PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.

Kullanıcının bakış açısına göre ürünün çerçevesindeki LED lambalar görünebilir. Lamba insan sağlığı için zararlı değildir ve ürün özellikleri ve performansı üzerinde etkisizdir. Ürün güvenle kullanılabilir.

9.2 Soru ve Yanıt

Soru	Yanıt
Frekansı nasıl değiştirebilirim?	Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın. • Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Görüntü** → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Monitör** öğesine gidin ve **Monitör ayarları** altında **Yenileme hızı** öğesini ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Görüntü Ayarları** → **Gelişmiş Ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları** 'nın altında **Yenileme hızı** 'nı ayarlayın. • Windows 7: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** → **Gelişmiş ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın. • Windows 8: **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Görüntü** → **Ekran Çözünürlüğü** → **Gelişmiş ayarlar** → **Monitör** öğelerini seçin ve **Monitör ayarları**'nın altında **Yenileme hızı**'nı ayarlayın. • Windows 10: **Ayarlar** → **Sistem** → **Görüntü** → **Gelişmiş görüntü ayarları** → **Görüntü adaptörü özellikleri** → **Monitör**'e gidin ve **Monitör ayarları** altında **Ekran yenileme hızı**'nı ayarlayın.

Soru	Yanıt
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?	• Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Ekran** → **Ayarlar** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Ekran** → **Ayarlar** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştirme** → **Görüntü Ayarları** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows 7: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Ekran** → **Çözünürlüğü Ayarla** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows 8: **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Ekran** → **Çözünürlüğü Ayarla** öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın. • Windows 10: **Ayarlar** → **Sistem** → **Görüntü** → **Gelişmiş görüntü ayarları** öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?	• Windows XP: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Temalar** → **Görüntü** → **Ekran Koruyucu Ayarları** → **Güç seçenekleri**'nde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows ME/2000: **Denetim Masası** → **Görüntü** → **Ekran Koruyucu Ayarları** → **Güç seçenekleri**'nde veya veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows Vista : **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştir** → **Ekran Koruyucu Ayarları** → **Güç seçenekleri**'nde veya PC'deki BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows 7: **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştir** → **Ekran Koruyucu Ayarları** → **Güç seçenekleri**'nde veya PC'deki BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows 8: **Ayarlar** → **Denetim Masası** → **Görünüm ve Kişiselleştirme** → **Kişiselleştir** → **Ekran Koruyucu Ayarları** → **Güç seçeneği** öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın. • Windows 10: **Ayarlar** → **Kişiselleştirme** → **Ekranı kilitle** → **Ekran zaman aşımı ayarları** → **Güç & uyku** öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.

10.1 Genel (S19E200NY / S19E200NW)

Model Adı		S19E200NY	S19E200NW
Panel	Boyut	19 Sınıf (18,5 inç / 47,0 cm)	19 Sınıf (19,0 inç / 48,1 cm)
	Görüntü alanı	409,8 mm (Y) x 230,4 mm (D)	408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,300 mm (Y) x 0,300 mm (D)	0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	441,4 x 266,6 x 77,7 mm	439,4 x 289,9 x 76,9 mm
	Altlıklı	441,4 x 349,3 x 170,0 mm / 2,73 kg	439,4 x 373,6 x 170,0 mm / 3,01 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.2 Genel (S19E200BW / S19E200BR)

Model Adı		S19E200BW	S19E200BR
Panel	Boyut	19 Sınıf (19,0 inç / 48,1 cm)	19 Sınıf (19,0 inç / 48,2 cm)
	Görüntü alanı	408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)	376,32 mm (Y) x 301,06 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)	0,294 mm (Y) x 0,294 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	439,4 x 289,9 x 76,9 mm	407,0 x 336,0 x 76,8 mm
	Altlıklı	439,4 x 373,6 x 170,0 mm / 3,01 kg	407,0 x 419,6 x 170,0 mm / 3,21 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.3 Genel (S22E200NY)

Model Adı		S22E200NY
Panel	Boyut	22 Sınıf (21,5 inç / 54,6 cm)
	Görüntü alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	504,3 x 301,9 x 77,5 mm
	Altlıklı	504,3 x 385,4 x 170,0 mm / 3,37 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.4 Genel (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)

Model Adı		S22E200B / S22E200N	S22E200BW
Panel	Boyut	22 Sınıf (21,5 inç / 54,6 cm)	22 Sınıf (22,0 inç / 55,8 cm)
	Görüntü alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)	473,76 mm (Y) x 296,1 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)	0,282 mm (Y) x 0,282 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	504,3 x 301,9 x 77,5 mm	502,4 x 329,8 x 77,6 mm
	Altlıklı	504,3 x 385,4 x 170,0 mm / 3,52 kg	502,4 x 414,0 x 170,0 mm / 3,70 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.5 Genel (S23E200B / S24E200BL)

Model Adı		S23E200B	S24E200BL
Panel	Boyut	23 Sınıf (23,0 inç / 58,4 cm)	24 Sınıf (23,6 inç / 59,8 cm)
	Görüntü alanı	509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)	521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)	0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	542,9 x 321,4 x 77,2 mm	554,6 x 330,5 x 78,1 mm
	Altlıklı	542,9 x 404,9 x 170,0 mm / 3,67 kg	554,6 x 412,7 x 185,0 mm / 4,06 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.6 Genel (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR / S19E450MR)

Model Adı		S19E450BW / S19E450MW	S19E450BR / S19E450MR
Panel	Boyut	19 Sınıf (19,0 inç / 48,1 cm)	19 Sınıf (19,0 inç / 48,2 cm)
	Görüntü alanı	408,24 mm (Y) x 255,15 mm (D)	376,32 mm (Y) x 301,06 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2835 mm (Y) x 0,2835 mm (D)	0,294 mm (Y) x 0,294 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	439,4 x 289,9 x 55,7 mm / 2,71 kg	407,0 x 336,0 x 54,8 mm / 2,91 kg
	Altlıklı	MİN : 439,4 x 323,3 x 210,0 mm / 4,20 kg MAKS : 439,4 x 423,3 x 210,0 mm / 4,20 kg	MİN : 407,0 x 368,9 x 210,0 mm / 4,40 kg MAKS : 407,0 x 468,9 x 210,0 mm / 4,40 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.7 Genel (S22E450B / S22E450M / S22E450D)

Model Adı		S22E450B / S22E450M	S22E450D
Panel	Boyut	22 Sınıf (21,5 inç / 54,6 cm)	
	Görüntü alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)	
	Piksel Aralığı	0,24825 mm (Y) x 0,24825 mm (D)	
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	504,3 x 301,9 x 55,4 mm / 3,26 kg	
	Altlıklı	MİN : 504,3 x 325,3 x 210,0 mm / 4,76 kg MAKS : 504,3 x 425,3 x 210,0 mm / 4,76 kg	USB olmadan: MİN : 504,3 x 325,3 x 210,0 mm / 4,76 kg MAKS : 504,3 x 425,3 x 210,0 mm / 4,76 kg USB ile: MİN : 504,3 x 359,4 x 210,0 mm / 4,86 kg MAKS : 504,3 x 489,4 x 210,0 mm / 4,86 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.8 Genel (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)

Model Adı		S22E450BW / S22E450MW	S22E450DW
Panel	Boyut	22 Sınıf (22,0 inç / 55,8 cm)	
	Görüntü alanı	473,76 mm (Y) x 296,1 mm (D)	
	Piksel Aralığı	0,282 mm (Y) x 0,282 mm (D)	
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	502,4 x 329,8 x 55,7 mm / 3,42 kg	
	Altlıklı	MİN : 502,4 x 353,4 x 210,0 mm / 4,91 kg MAKS : 502,4 x 453,4 x 210,0 mm / 4,91 kg	USB olmadan: MİN : 502,4 x 353,4 x 210,0 mm / 4,91 kg MAKS : 502,4 x 453,4 x 210,0 mm / 4,91 kg USB ile: MİN : 502,4 x 387,5 x 210,0 mm / 5,03 kg MAKS : 502,4 x 517,5 x 210,0 mm / 5,03 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.9 Genel (S23E450B)

Model Adı		S23E450B
Panel	Boyut	23 Sınıf (23,0 inç / 58,4 cm)
	Görüntü alanı	509,76 mm (Y) x 286,74 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,2655 mm (Y) x 0,2655 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,44 kg
	Altlıklı	MİN : 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,13 kg MAKS : 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.10 Genel (S24E450BL / S24E450DL)

Model Adı		S24E450BL	S24E450DL
Panel	Boyut	24 Sınıf (23,6 inç / 59,8 cm)	
	Görüntü alanı	521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)	
	Piksel Aralığı	0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)	
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,78 kg	
	Altlıklı	MİN : 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,48 kg MAKS : 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,48 kg	USB olmadan: MİN : 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,48 kg MAKS : 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,48 kg USB ile: MİN : 554,6 x 357,3 x 224,0 mm / 5,48 kg MAKS : 554,6 x 487,3 x 224,0 mm / 5,48 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.11 Genel (S24E450B / S24E450M / S24E450D)

Model Adı		S24E450B / S24E450M	S24E450D
Panel	Boyut	24 Sınıf (24,0 inç / 60,9 cm)	
	Görüntü alanı	531,36 mm (Y) x 298,89 mm (D)	
	Piksel Aralığı	0,27675 mm (Y) x 0,27675 mm (D)	
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg	
	Altlıklı	MİN : 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg MAKS : 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg	USB olmadan: MİN : 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg MAKS : 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg USB ile: MİN : 565,4 x 361,8 x 224,0 mm / 5,10 kg MAKS : 565,4 x 491,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.12 Genel (S24E650BW)

Model Adı		S24E650BW
Panel	Boyut	24 Sınıf (24,0 inç / 61,1 cm)
	Görüntü alanı	518,4 mm (Y) x 324,0 mm (D)
	Piksel Aralığı	0,270 mm (Y) x 0,270 mm (D)
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
	Altlıklı	MİN : 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg MAKS : 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.13 Genel (S27E450B / S27E450D)

Model Adı		S27E450B	S27E450D
Panel	Boyut	27 Sınıf (27,0 inç / 68,5 cm)	
	Görüntü alanı	597,6 mm (Y) x 336,15 mm (D)	
	Piksel Aralığı	0,3114 mm (Y) x 0,3114 mm (D)	
Güç Kaynağı		Bu ürün 100 ila 240 V kullanır. Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık	Altlıksız	639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 4,60 kg	
	Altlıklı	MİN : 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,29 kg MAKS : 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,29 kg	USB olmadan: MİN : 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,29 kg MAKS : 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,29 kg USB ile: MİN : 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,29 kg MAKS : 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,29 kg
VESA Montaj Arayüzü		100,0 mm x 100,0 mm (Specialty (Arm) Montaj donanımıyla birlikte kullanılır.)	
Ortam koşulları	Çalışma	Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan	
	Depolama	Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan	

Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

10.14 Güç Tasarrufu

Bu ürünün güç tasarruf işlevi, ürünün belirli bir süre kullanılmaması durumunda ekranı kapatarak ve Güç LED'inin yanıp sönmesini sağlayarak güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.

<table>
<tr><th>Güç Tasarrufu</th><th>Normal çalışma modu</th><th>Energy Star Güç Tüketimi</th><th>Güç tasarruf modu</th><th>Güç kapalı (Güç düğmesi)</th></tr>
<tr><td>Güç Göstergesi</td><td>Açık</td><td>Açık</td><td>Yanıp Sönme</td><td>Kapalıyken</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S19E200NY)</td><td rowspan="4">Tipik 19 W</td><td>Tipik 13 W</td><td rowspan="9">0,1 W'tan az</td><td rowspan="9">0,1 W'tan az</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S19E200BR)</td><td>Tipik 16 W</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S19E200NW)</td><td rowspan="2">Tipik 15 W</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S19E200BW)</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S22E200NY)</td><td rowspan="4">Tipik 24 W</td><td rowspan="2">Tipik 21 W</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S22E200N)</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S22E200B)</td><td rowspan="2">Tipik 19 W</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S22E200BW)</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S23E200B)</td><td rowspan="2">Tipik 25 W</td><td rowspan="2">Tipik 22 W</td><td rowspan="2">0,1 W'tan az</td><td rowspan="2">0,1 W'tan az</td></tr>
<tr><td>Güç Tüketimi (S24E200BL)</td></tr>
</table>

Güç Tasarrufu	Normal çalışma modu	Energy Star Güç Tüketimi	Güç tasarruf modu	Güç kapalı (Güç düğmesi)
Güç Tüketimi (S19E450BW)	Tipik 19 W	Tipik 15 W	Tipik 0,3 W	0,005 W'tan az (0 W modu)
Güç Tüketimi (S19E450MW)				
Güç Tüketimi (S19E450BR)		Tipik 16 W		
Güç Tüketimi (S19E450MR)				
Güç Tüketimi (S22E450B)	Tipik 24 W	Tipik 21 W		
Güç Tüketimi (S22E450M)	Tipik 24 W	Tipik 21 W	Tipik 0,3 W	0,005 W'tan az (0 W modu)
Güç Tüketimi (S22E450D)				
Güç Tüketimi (S22E450BW)		Tipik 19 W		
Güç Tüketimi (S22E450MW)				
Güç Tüketimi (S22E450DW)				
Güç Tüketimi (S23E450B)	Tipik 25 W	Tipik 22 W		
Güç Tüketimi (S24E450BL)				
Güç Tüketimi (S24E450DL)				

Güç Tasarrufu	Normal çalışma modu	Energy Star Güç Tüketimi	Güç tasarruf modu	Güç kapalı (Güç düğmesi)
Güç Tüketimi (S24E450B)	Tipik 25 W	Tipik 23 W	Tipik 0,3 W	0,005 W'tan az (0 W modu)
Güç Tüketimi (S24E450M)				
Güç Tüketimi (S24E450D)				
Güç Tüketimi (S24E650BW)	Tipik 31 W	Tipik 25 W		
Güç Tüketimi (S27E450B)	Tipik 35 W	Tipik 29 W		
Güç Tüketimi (S27E450D)				

- Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir. (S**E200** Modeli Güç tasarrufu modu / Güç kapatma (Açma/kapatma düğmesi) : 0,1 watt'ın altında (Analog Giriş Durumunda), En çok 0,25 watt) (S**E450**& S**E650** Modeli Güç kapatma (Açma/kapatma düğmesi) : 0,005 watt'ın altında (0 W modu). 0 W modu ürünün harici komut almadığını gösterir. Ürün harici komut aldığında, örneğin Magic Rotation gibi bir programdan gelen bir sinyal, güç tüketimi daha yüksek olur.)
- ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın ABD'de tescilli markasıdır. Energy Star güç tüketimi, güncel Energy Star® Standardı'nda belirtilen test yöntemiyle ölçülmektedir.
- Güç tüketimini sıfıra indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarmayı unutmayın. Güç anahtarı yoksa güç tüketimini 0 Watt'a indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin.

10.15 Standart Sinyal Modu Tablosu

- Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Bu nedenle, belirtilenden başka bir çözünürlük, resim kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bunu önlemek için, ürününüzün ekran boyutu için belirtilen en uygun çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
- Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD monitör 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.

Model Adı	Senkronizasyon		Çözünürlük	
	Yatay Frekans	Dikey Frekans	Uygun çözünürlük	Maksimum çözünürlük
S19E200NY	30 – 81 kHz	56 – 75 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz
S19E200NW S19E200BW S19E450BW S19E450MW			1440 x 900 @ 60 Hz	1440 x 900 @ 75 Hz
S19E200BR S19E450BR S19E450MR			1280 x 1024 @ 60 Hz	1280 x 1024 @ 75 Hz
S22E200BW S22E450BW S22E450MW S22E450DW			1680 x 1050 @ 60 Hz	1680 x 1050 @ 60 Hz
S22E200NY S22E200N			1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
S22E200B S23E200B S24E200BL S22E450B S22E450M S22E450D S23E450B S24E450BL S24E450DL				

Model Adı	Senkronizasyon		Çözünürlük	
	Yatay Frekans	Dikey Frekans	Uygun çözünürlük	Maksimum çözünürlük
S24E650BW	30 – 81 kHz	56 – 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz
S24E450B S24E450M S24E450D S27E450B S27E450D		56 – 75 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz

PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarılırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.

S19E200NY

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

S24E650BW

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

- Yatay Frekans

  Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.

- Dikey Frekans

  Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülemenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için ücret alabiliriz.

Bir ürün kusuru yoksa

Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

- Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri ayarlarsa.
- Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
- Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar bağlanmışsa.
- Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
- Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
- Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
- Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.

Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.

Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.

Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

- Dış darbe veya düşürme.
- Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
- Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin yaptığı onarın.
- Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
- Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
- Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.

Diğer

- Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
- Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)

Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.

Doğru Atma

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Terminoloji

OSD (Ekran Görüntüsü)

Ekran görüntüsü (OSD) resim kalitesini gereken optimum düzeye getirmek için ekran ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, ekranda görüntülenen menüleri kullanarak ekran parlaklığı, renk tonlaması, boyut ve diğer birçok ayarı değiştirmenizi sağlar.

Gamma

Gamma menüsü ekrandaki orta tonları temsil eden gri ölçeğini ayarlar. Parlaklığın ayarlanması tüm ekranın aydınlanmasına neden olurken, Gamma ayarı yalnızca orta parlaklığı aydınlatır.

Gri ölçeği

Ölçek, ekranda daha koyu alanlardan daha aydınlık alanlara geçişte renk çeşitlemelerini gösteren renk yoğunluğu düzeyine karşılık gelir. Ekran parlaklığındaki değişiklikler siyah ve beyaz çeşitlemesiyle gösterilir ve gri ölçeği siyah ve beyaz arasındaki orta alana karşılık gelir. Gamma ayarı aracılığıyla gri ölçeği değiştirildiğinde, ekranın orta parlaklığı değişir.

Tarama hızı

Tarama hızı veya yenileme hızı, ekran yenileme sıklığına karşılık gelir. Ekran görüntüleri göstermek için yenilenirken ekran verileri iletilir, ama yenileme çıplak gözle görülemez. Ekran yenileme sayısı, tarama hızı olarak adlandırılır ve Hz cinsinden ölçülür. 60 Hz'lik bir tarama hızı, ekranın saniyede 60 kes yenilendiği anlamına gelir. Ekran tarama hızı, PC'nizdeki ve monitördeki grafik kartlarının performansına bağlıdır.

Yatay Frekans

Monitör ekranında görüntülenen karakter veya görüntüler çok sayıda noktadan (piksel) oluşur. Pikseller yatay çizgiler halinde iletilir ve bunlar da dikey şekilde düzenlenerek görüntü oluşturulur. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür ve yatay çizgilerin saniyede kaç kez iletildiğini ve monitör ekranında görüntülendiğini belirtir. Yatay frekansın 85 olması görüntüyü oluşturan yatay satırların saniyede 85000 kez iletildiği anlamına gelir. Yatay frekans 85kHz olarak gösterilir.

Dikey Frekans

Bir görüntü çok sayıda yatay çizgiden oluşur. Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür ve bu yatay çizgilerle saniyede kaç görüntü oluşturulabileceğini ifade eder. 60 değerinde dikey frekans bir görüntünün saniyede 60 kez iletildiği anlamına gelir. Dikey frekansa "yenileme sıklığı" da denir ve bu ekran titrekliğini etkiler.

Çözünürlük

Çözünürlük, bir ekranı meydana getiren yatay piksellerle dikey piksellerin sayısıdır. Ekran ayrıntı düzeyini temsil eder.

Çözünürlük yükseldikçe ekranda daha fazla bilgi görüntülenir ve bu da aynı anda birçok görevi gerçekleştirmek için uygundur.

Örneğin, 1920 x 1080 çözünürlük 1920 yatay piksel (yatay çözünürlük) ile 1080 dikey pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.

Tak ve Çalıştır

Tak ve Kullan özelliği, en uygun görüntüleme ortamını oluşturmak üzere bir monitör ile PC arasında otomatik olarak bilgi alış verişine olanak tanır.

Monitör Tak ve Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA DDC (uluslararası standart) kullanır.

Dizin

A

Akllı EKO Tasarruf 82

B

Bağlamadan Önce 45

BİLGİ 93

C

cretli Servis Sorumluluğu Müşterilere cretlendirilir 127

D

Dil 77

Doğru Atma 129

G

Gamma 76

Genel 103

Görüntü Boyutu 66

Görüntü Süresi 79

Göz Koruyucu Modu 60

Güç Tasarrufu 116

Güvenlik Önlemleri 11

İ

İnce 71

K

Kalın 70

Kapanış 83

Kaynak Algılama 92

Kırmızı 72

Kontrast 58

Kpnş Zmnlycsı Plus 85

Kurulum 35

M

Mavi 74

MultiScreen 96

N

Netlik 59

O

Oyun Modu 61

P

Parçalar 22

Parlaklık 57

PC'yi Bağlama ve Kullanma 46

PC/AV Modu 89

R

Renk Tonu 75

S

SAMSUNG MAGIC Angle 63

SAMSUNG MAGIC Bright 62

SAMSUNG MAGIC Upscale 65

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Temas Kurmadan Önceki Gereklilikler 98

Saydamlık 80

Soru ve Yanıt 101

Standart Sinyal Modu Tablosu 119

T

Telif Hakkı 8

Temizleme 9

Terminoloji 130

Tuş Tekrar Süresi 91

Tümünü Sıfırla 81

Dizin

Ü

Ürünü kullanmak için doğru oturma konumu 19

Y

Yanıt Süresi 68

Yeşil 73