SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN

High Resolution Day & Night IR Camera

Quick Set-up Guide

SCO-2080R



SALES NETWORK

• **SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**
Samsung Main Building 23rd Floor, 250, 2-ga, Taepyung-ro, Jung-gu, Seoul, 100-741, Korea
TEL : +82-2-3147-8746~8749 FAX : +82-2-3147-8752
www.samsungtechwin.com


• **SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.**
100 Challenger Road, Suite 700, Ridgefield Park, NJ 07660, U.S.A.
TEL : +1-201-325-6920 FAX : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

• **SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.**
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-455-308 FAX : +44-1932-455-325
www.samsungcctveurope.com

P/No : Z68806-1169-01A
VAN 10.09

English

SCO-2080R Quick Set-up Guide

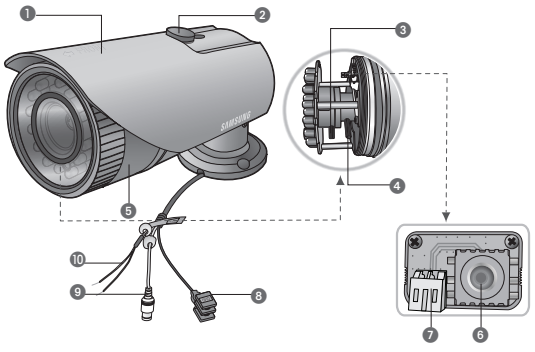


1. **Camera Sunshield**
2. **Sunshield adaptor :** Fixing the sun shield onto the camera.
3. **Focus lever :** Set Focus of lens by turn the focus lever.
4. **Zoom lever :** Set Zoom magnification of lens by turn the zoom lever.
5. **Front cover**
6. **Function Setup Switch :** Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or after changing a selected item.
7. **Video Output Terminal to Monitor :** Used for monitoring of video output When camera installation.
8. **Power Input Terminal :** Connect the power as specified for each model here.
9. **Video Output Jack :** Video signals are output through this port. Connect this port to the Video IN port of a monitor.
10. **RS-485 Control Terminal :** You can control SETUP MENU through this port by using external controllers like a Remote controller that RS-485 Communication is supported. For details, see page 14.

SETUP		
▶1.LENS	DC↵	DC
2.EXPOSURE↵		BRIGHTNESS / SHUTTER / AGC / SENS-UP / RETURN
3.WHITE BAL	ATW	ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC→SET
4.SSDR	OFF	OFF / ON
5.BACKLIGHT	OFF	OFF / BLC / HLC
6.SSNR3	ON↵	ON / OFF
7.DAY/NIGHT	AUTO	COLOR / B/W / AUTO
8.SPECIAL↵		IMAGE ADJ/CAM TITLE/SYNC/MOTION DET PRIVACY/DIS/COMM ADJ/LANGUAGE/RETURN
9.EXIT	SAVE	SAVE / NOT SAVE / RESET

Français

Guide d'installation rapide du SCO-2080R

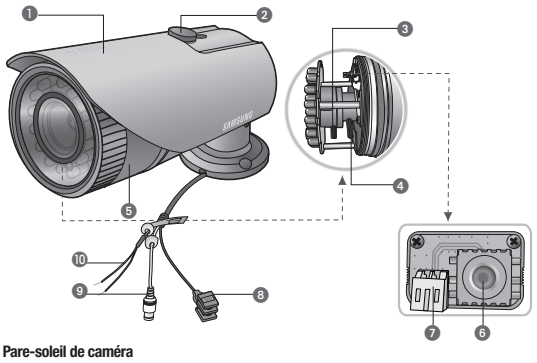


1. **Pare-soleil de caméra**
2. **Adaptateur de pare-soleil :** Fixation du pare-soleil sur la caméra.
3. **Levier de mise au point :** Régler la mise au point de la lentille en tournant le levier de mise au point.
4. **Levier de zoom :** Régler le grossissement du zoom de la lentille en tournant le levier du zoom.
5. **Couvercle avant**
6. **Interrupteur de configuration des fonctions :** Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions pour confirmer le statut ou pour l'afficher après la modification d'un élément sélectionné.
7. **Sortie Vidéo vers le moniteur :** Utilisez pour visualiser l'image pendant l'installation de la caméra.
8. **Terminal de sortie d'alimentation :** Raccordez l'alimentation selon la manière spécifiée ici pour chaque modèle.
9. **Prise de sortie vidéo :** Les signaux vidéo sont émis via ce port. Raccordez ce port au port d'entrée (IN) d'un moniteur.
10. **Borne de commande RS-485 :** L'utilisateur peut accéder aux fonctions du MENU CONFIGURATION via ce port, en utilisant des contrôleurs externes, tels qu'une télécommande prise en charge par la Communication RS-485. Pour en savoir plus, consultez la page 14.

CONFIG PRINCIPALE		
▶1.LENS	DC↵	DC
2.EXPOSITION↵		LUMINOSITE / OBTURATEUR / AGC / SENS-UP / RETOUR
3.BAL BLC	ATW	ATW / EXTER / INTER /MANUEL/ AWC→SET
4.SSDR	ARRET	ARRET / MARCHE
5.CONTRE-JOUR	ARRET	ARRET / BLC / HLC
6.SSNR3	MARCHE↵	MARCHE / ARRET
7.JOUR/NUIT	AUTO	COULEUR / N/B / AUTO
8.SPECIAL↵		REG IMAGES/TITRE CAM/SYNC/DET MOUVE/ MASQUAGE/DIS/REG COMM/LANGUE/RETOUR
9.QUITTER	SAVE	SAVE / NOT SAVE / RESET

Español

Guía Rápida para la Configuración del SCO-2080R

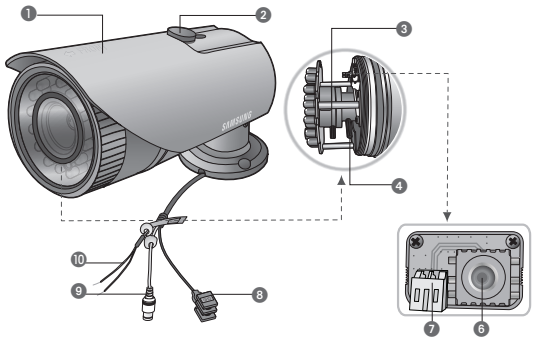

1. **Protector solar de la cámara**
2. **Adaptador del protector solar :** Colocación del protector solar a la cámara.
3. **Anillo de Ajuste del Enfoque :** Ajuste el lente del enfoque haciendo girar el anillo.
4. **Anillo de Ajuste del Zoom :** Ajuste el aumento del zoom haciendo girar el anillo.
5. **Cubierta Frontal**
6. **Botón de Configuración de Funciones :** muestra el menú en la pantalla y desplaza el cursor en las cuatro direcciones para confirmar el estado o el cambio de un elemento seleccionado.
7. **Video Output Terminal to Monitor :** Se emplea para conectar a un monitor para visualización externa en la instalación.
8. **Terminal de Entrada de Alimentación :** Conecte aquí la alimentación apropiada para cada modelo.
9. **Puerto de Salida de Video :** Permite la salida de las señales de video. Conecte este puerto al puerto de entrada de un monitor.
10. **Terminal RS-485 para Control :** Este puerto permite controlar el MENÚ CONFIGURACIÓN con controladores externos como por ejemplo un controlador remoto que soporte Comunicación RS-485. Para mayor información, remitirse a la página 14.

CONFIG PRINCIPAL		
▶1.LENTE	DC↵	DC
2.EXPOSIC↵		BRILLO / SHUTTER / AGC / SENS-UP / VOLVER
3.BAL BLAN	ATW	ATW / EXTER / INTER / MANUAL / AWC→SET
4.SSDR	OFF	OFF / ON
5.CONTRALUZ	OFF	OFF / BLC / HLC
6.SSNR3	ON↵	ON / OFF
7.DIA/NOCHE	AUTO	COLOR / N/B / AUTO
8.ESPEC↵		AJUST IMAG/TITULO CAM/SYNC/DET MOV/ PRIVACIDAD/DIS/AJUST COM/IDIOMA/VOLVER
9.SALIR	SAVE	SAVE / NOT SAVE / RESET