Jameson®

LED MONITOR

KULLANIM TALİMATI



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bu donanımın bütün özelliklerinin keyfini çıkarabilmek için bu kitapçığı okuyunuz.

bataryalarını herhangi bir ısı kaynağından veya direk güneş ışığından muhafaza ediniz.

GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARILAR

- YANGINDAN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN, UZATMA KABLOSU, PRİZ ADAPTÖRÜ VEYA UCU AÇIK OLAN DiĞER PRİZLERİ KULLANMAYINIZ.
- YANGINDAN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN, CİHAZI YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYINIZ.



Bir eşkenar üçgen içersinde ucunda bir ok işareti bulunan şimşek çakması biçimindeki bu sembol, kişiler için elektrik çarpması riski oluşturacak kadar yeterli bir büyüklükte olabilecek, ürün kutusu içersinde yalıtılmamış halde tehlikeli bir gerilim varlığı hususunda kullanıcıyı uyarmak maksatlıdır.

DİKKAT!

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ VARDIR AÇMAYINIZ.

Dikkat: Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kapağı(ya da arkasını) çıkartmayınız. İçersinde servis verilebilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Cihazınıza servis verilmesi için, nitelikli teknik servis personeli ile irtibata geçiniz.



Eşkenar üçgen içersinde bulunan bir ünlem işareti, cihaz beraberinde verilen dokümantasyonda yer alan önemli işletim ve bakım(servis) talimatlarının bulunduğu hususunda kullanıcıyı uyarmak maksatlıdır.

Bu cihaz suya maruz bırakılmamalıdır ve sıvı ile dolu bir nesne örneğin vazo bu cihaza konulmamalıdır.

DİKKAT

- Eğer piller, yanlış pillerle değiştirilmişse patlama riski vardır.
- Sadece eş değer tipte pil ile değiştirin
- Pilleri direk güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakmayınız.
- Kullanılmış pillerin uygun şekilde atıldığından emin olun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, kullanım talimatları kitapçığında bahsedilmemiş herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- LED'in içersinde kullanılabilir herhangi bir parça bulunmamaktadır; LED kasasını açmayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Eğer bir LED yeteri kadar dengeli bir yerde konumlandırılmamışsa, düşmeden ötürü tehlikeli olma potansiyeline sahiptir. Özellikle çocuklarda, birçok yaralanmaları önlemek için basit önlemler alınabilir örneğin;

- LED üreticisinin önerdiği bir kabin veya sehpa kullanarak
- LED'i güvenli bir şekilde tutacak mobilyalar kullanarak
- LED'in, desteklendiği mobilyaların kenarlarından sarkık olmadığına emin olarak
- Mobilyayı ve LED'i uygun bir desteğe sabitlemeden, LED'i yüksek mobilyaların (örneğin dolap veya kitaplık) üstüne yerleştirmeyerek.
- LED'i, destekleyen mobilya ve LED arasına yerleştirilmiş kumaş veya başka malzemeler üstünde bulundurmayarak
- Çocukları, LED'e veya onun kontrollerine ulaşmaları için mobilyalara tırmanmanın tehlikelerine karşı eğiterek



Güvenli Montaj

LED'in ileri gitmesini önlemek için kemer sabitleyici kullanın.




GÜVENLİK TALİMATLARI

1. **Talimatları okuma –** Cihaz kullanılmadan önce bütün güvenlik ve kullanım talimatları okunmalıdır.
2. **Talimatları Saklama –** İleride referans olması için güvenlik ve kullanım talimatları saklanmalıdır
3. **Uyarılara Önem Verme –** Cihazın üzerinde ve kullanım talimatlarında bulunan bütün uyarılara sadık kalınız.
4. **Talimatları Takip Etme –** Bütün kullanım talimatları takip edilmelidir.




5. **Su ve Nem –** Cihaz suyun yanında kullanılmamalıdır.
6. **Ayaklı Masa ve Sehpa –** Cihaz sadece üreticinin önerdiği ayaklı masa veya sehpa ile kullanılmalıdır
7. **Duvar veya Tavan Montajı** – Cihaz sadece üreticinin önerdiği biçimde duvara veya tavana monte edilmeli
8. **Havalandırma** – Cihazın konumu veya pozisyonu uygun havalandırmayı engellememesi için iyi konumlandırılmalıdır.
9. **Isı** – Cihaz, radyatör, kalorifer ızgarası ve soba gibi ısı kaynaklarından uzağa yerleştirilmelidir.
10. **Güç Kaynakları** – Cihaz sadece kullanım talimatlarında tanımlanmış veya cihaz üzerinde belirtilmiş güç kaynağı ile bağlanmalıdır.
11. **Topraklama ve kutuplaşma** – Önlemler alınmalıdır.
12. **Kablo Korumasi**: Guc kablosu duzgun bir sekilde uzatilmalidir.Üzerinde yürünmez, yada bir cisimle tutturulmaz. Kablo ucuna, yuvasina özellikle dikkat ediniz.
13. **Temizleme** – Cihaz sadece üreticinin önerdiği şekilde temizlenmelidir.
14. **Kullanılmayan Periyotlar** – Cihaz uzun dönemler kullanılmadan bırakıldığında güç kablosu prizden çıkarılmalıdır.
15. **Nesne ve Sıvı Girmesi** – Cihaz kasasının açıklığından nesnelerin ve sıvıların girmemesine dikkat edilmelidir.
16. **Servis Bakımı Gerektiren Durumlar** – Cihazın bakımı yetkili servis personeli tarafından şu durumlarda yapılmalıdır;
    - Güç kablosu veya fişi hasar gördüğünde.
    - Cihazın içine nesne düştüğünde veya sıvı döküldüğünde
    - Cihaz yağmura maruz kaldığında
    - Cihazın düzgün çalışmadığı gözlenildiğinde veya gözle görülür bir performans değişikliği sergilediğinde
17. Havalandırma, havalandırma açıklıklarının gazete, masa örtüsü, perde vb. Eşyalarla örtülerek engellenmemelidir.
    Çıplak alev kaynakları, örneğin yanan mumlar, ekipmanın üzerine yerleştirilmemelidirler.
    Ekipman şebeke prizine koruyucu topraklama bağlantıyla bağlanmalıdır.
    Cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

GÜVENLİK TALİMATLARI




Uyarı
Bu ürün çalışırken yüksek gerilim kullanılır.
Kabinin arka kapağını çıkarmayınız. Bakım için yetkili servis personeline başvurunuz.




Uyarı
Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için, ana üniteyi yağmura ve neme maruz bırakmayınız.




Uyarı
LED kabinin deliklerinin veya açıklıklarının içersine nesneleri düşürmeyiniz veya sokmayınız. LED alıcısının üzerine asla herhangi bir sıvı dökmeyiniz.

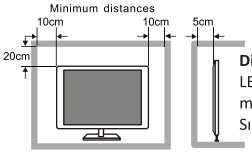


Dikkat
LED bir dolabın içersine veya benzer kapalı bir bölmeye kurulacaksa, asgari mesafeler korunmalıdır.
Sıcaklık artması LED'in hizmet ömrünü kısaltabilir, ve tehlikeli olabilir.

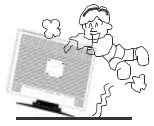


Dikkat
Ürüne veya sehpasına dayanmayın, yaslanmayın, ani itmelerde asla bulunmayın. Çocuklara özellikle dikkat etmelisiniz.

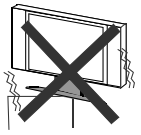

Dikkat
Ana üniteyi dengeli olmayan ayaklı sehpaya, rafa veya masaya yerleştirmeyiniz. LED'in düşmesi bireylerin ciddi yaralanmalarına ve LED'in zarar görmesine neden olabilir.



Dikkat
Ürün uzun zamanlar kullanılmayacağı zaman güç kablosunun prizden çıkarılması önerilir.

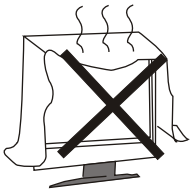

Dikkat
Ana üniteyi direk güneş ışığından ve ısı kaynağından koruyun. LED alıcıyı ısı veren diğer ürünlerin örneğin video kaset oynatıcılar, hoparlörlerin olduğu bölgeye konumlandırmayınız. Arka koruyucu kapakta bulunan havalandırma deliklerini kapatmayınız. Havalandırma elektrik arızalarını önlemek için önemlidir. Güç kablosunu ana ünitenin altında ezmeyiniz.



Dikkat
Üründe kullanılan panel camdan yapılmıştır. Üzerine güç uygulandığında veya düşürüldüğünde kırılabilir. Kişiler panelin kırılmış camlarıyla uğraşırken dikkat etmelidirler.

İÇERİKLER

GÜVENLİK TALİMATLARI 1-3

KONTROL ANAHTARLARININ VE BAĞLANTILARININ AÇIKLAMASI 5-6


UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI 7-8

FONKSİYON MENÜLERİNİN KULLANIMI 9-14

ONARIM REHBERİ 15


ÖZELLİKLER 16

KONTROL ANAHTARLARININ&BAĞLANTILARIN TANIMI

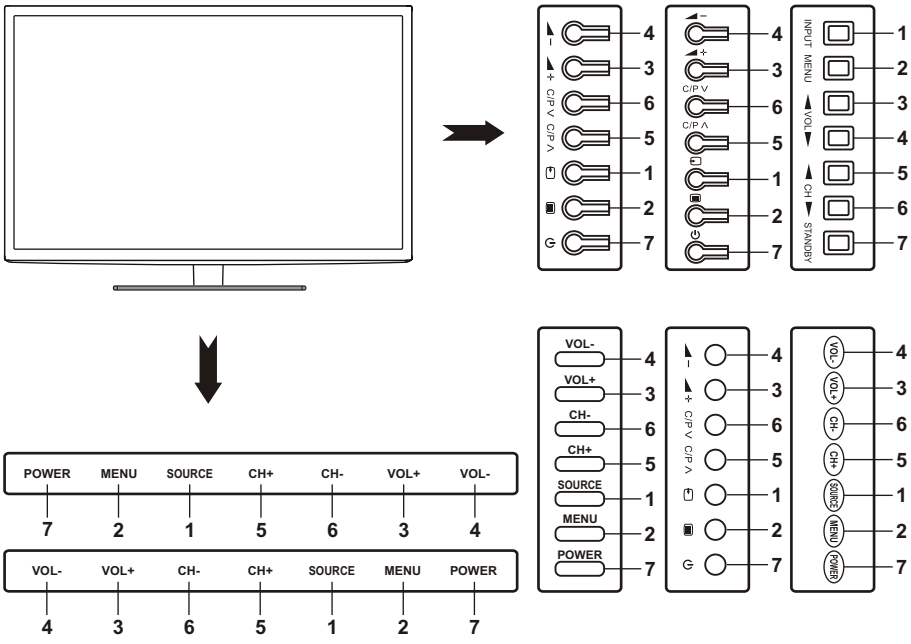

1. **KAYNAK BUTONU**
   Kaynak moduna geçmek için uzaktan kumanda üzerinde KAYNAK tuşuna basınız ve sonra onaylamak için TAMAM tuşuna basınız.
2. **MENU BUTONU**
   Menüyü seçer
3. **SES YÜKSELTME BUTONU**
   Ses seviyesini yükseltir.
4. **SES ALÇATMA BUTONU**
   Ses seviyesini düşürmek için kullanılır.
5. **PROGRAM YUKARI BUTONU**
   Daha yüksek program numarasını seçer.
6. **PROGRAM AŞAĞI BUTONU**
   Daha alçak program numarasını seçer.
7. **BEKLEME BUTONU**
   LED bekleme durumundayken LED'yi açar/kapatır.


KONTROL ANAHTARLARININ VE BAĞLANTILARININ AÇIKLAMASI

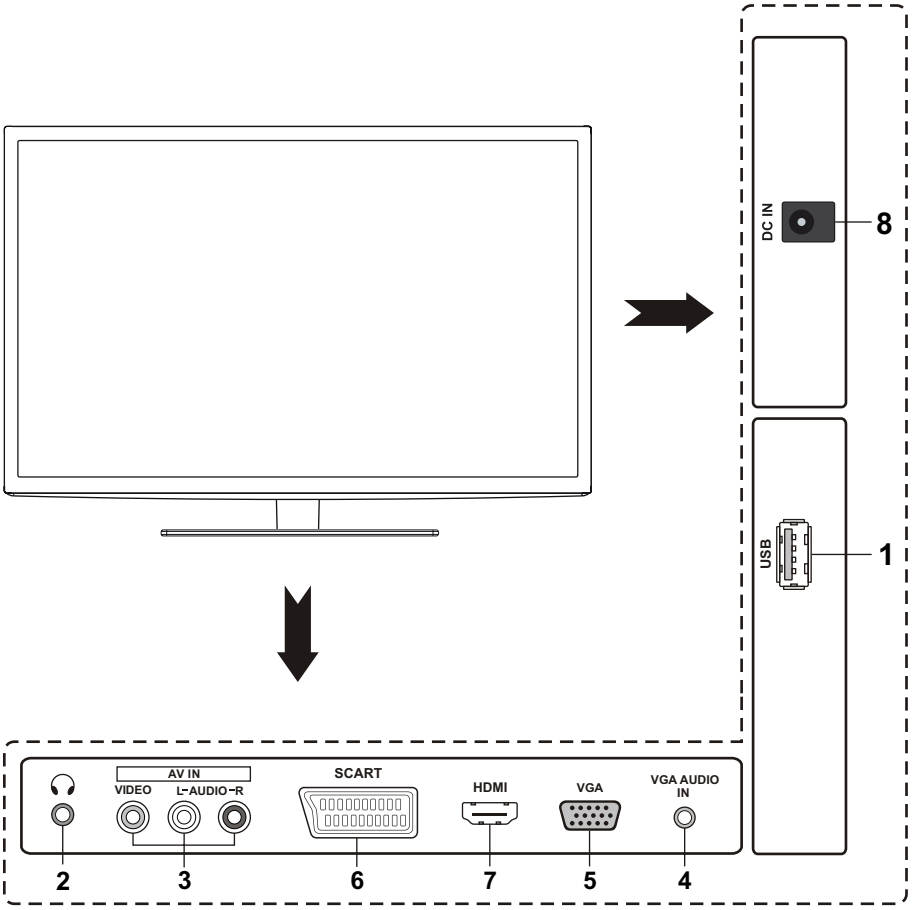

1. **USB GİRİŞİ** (USB giriş portu)
2. **KULAKLIK ÇIKIŞI (Kulaklık çıkış portu)**
3. **AV IN** (AV giriş portu)
4. **VGAAUDOIN** (VGA ses giriş portu)
5. **VGA** (RGB sinyali giriş portu)
6. **SCART** (SCART sinyali giriş portu)
7. **HDMI** (HDMI sinyali giriş portu)
8. **DC IN** (DC +12V giriş portu)

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

Uzaktan kumanda, alıcı menzili dışında kullanılamaz. Uzaktan kumandayı kullanmadan önce, lütfen kumanda ile alıcı arasında engel olmadığından emin olunuz.

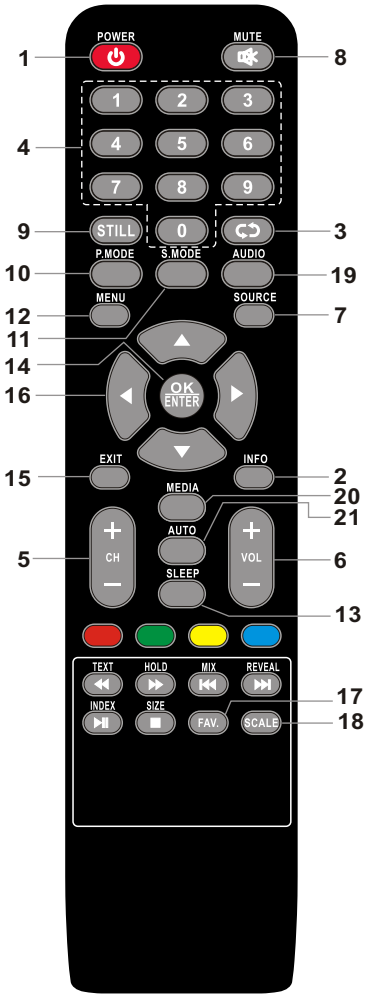

1. **GÜÇ TUŞU**
   Bekleme modundayken LED'i açar/kapar.
2. **BİLGİ TUŞU**
   Kaynak ve kanal bilgilerini gösterir.
3. **GERİ TUŞU**
   Şuanki program ile bir önceki program arasında geçiş yapmak için tuşa basınız.
4. **NUMARA DÜĞMELERİ**
   İstediğiniz programı seçmek veya şifre girmek için bu düğmelere basınız.
5. **CH+/CH- TUŞU**
   LED programlarını ayarlamak için iki tuşa basınız.
6. **VOL+/VOL- TUŞU**
   Ses seviyesini arttırmak ve azaltmak için iki tuşa basınız.
7. **KAYNAK TUŞU**
   Kaynak menüsünü görüntülemek için tuşa basınız.
8. **SESSİZ DÜĞMESİ**
   Sesi kapatmak için tuşa basınız.
   Sesi açmak için tekrar basınız.
9. **HAREKETSİZ TUŞU**
   Resmi dondur
10. **P.MODE TUŞU**
    Resim efekti seçimi
11. **S.MODE TUŞU**
    Ses efekti seçimi.
12. **MENÜ TUŞU**
    Ana menüyü açmak için tuşa basınız, kapatmak için tekrar basınız veya Çıkış düğmesine basınız.
13. **UYKU TUŞU**
    TV otomatik kapanma zamanını ayarlamak için tuşa basınız.
14. **TAMAM TUŞU**
    Onaylamak için veya alt menülere girmek için tuşa basınız.
15. **ÇIKIŞ TUŞU**
    Çıkmak için tuşa basınız
16. **YUKARI,AŞAĞI,SOL,SAĞ OK DÜĞMELERİ**
    TV menülerinde istenilen maddeleri seçmek için bu tuşlara basınız.
17. **FAV TUŞU**
    Sık kullanılan program listesini görüntüler
18. **GENİŞLETME TUŞU**
    Uygun çerçeve oranını seçmek ve görüntülemek için tuşa basınız.
19. **AUDIO TUŞU(opsiyonel)**
    Farklı TV Audio sistemleri veya Dilleri seçmek ve görüntülemek için tuşa basınız.
20. **MEDYA TUŞU**
    USB moduna geçer
21. **AUTO TUŞU**
    VGA modunda, resim pozisyonunu otomatik Düzeltir.

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI


USB FONKSIYONU(OPSIYONEL)

1) ◀◀ ▶▶ **TUŞU**
   Sahneyi veya müziği atlar
2) ⏮ ⏭ **TUŞU**
   Öncekine geri döner veya sonrakine geçer
3) ⏯ **TUŞU**
   Oynat/Duraklat
4) ■ **TUŞU**
   Oynatmayı durdurur.

Not: Bir USB aygıtı bağlanmış olmalıdır.

UZAKTAN KUMANDA PİLİNİN TAKILMASI

1. **Pil bölümünün kapağını açınız.**
2. **İki tane AAA(kalem pil) 1.5V pilleri yerleştiriniz. Kumandanın içersinde kutup işaretlerinin uyuştuğuna emin olun(+ veya -)**
3. **Pil bölümünün kapağını kapatınız.**

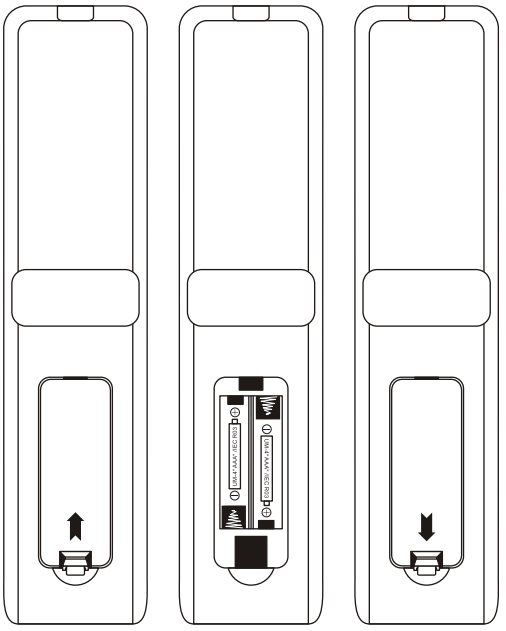


Not:

- **Alkali tipi pil kullanmanız önerilir.**
- **Pil ömrü ne kadar sıklıkla kullanmanıza bağlı olarak bir yıla kadar sürebilir. En iyi performans için, piller yıllık veya uzaktan kumanda etmek düzensiz olduğu zaman değiştirilmelidirler.**
- **Pillerin soldaki resimde gösterilen gibi doğru şekilde yerleştiğine emin olunuz.**
- **Eski ve yeni pilleri veya farklı tiplerde pilleri birbirine karıştırmayınız.**
- **Eskimiş piller kimyasal sızıntı yapabilir ve uzaktan kumandaya zarar verebilirler. Her zaman, pilleri zayıflar zayıflamaz çıkarınız.**

FONKSİYON MENÜSÜNÜN KULLANIMI

ANA MENÜ KULLANIMI


Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumandadaki MENÜ tuşuna basınız. Aşağıda gösterilir:

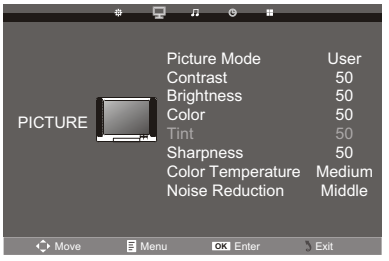

Not: Menü ayarlarında bir öğe gri renkte görünüyorsa, bu. o öğe uygun değildir veya şuan ki adımda ayarlanamıyor anlamına gelmektedir.

RESİM MENÜSÜ KULLANIMI


Resim menüsünü seçmek için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Aşağıda gösterilir:

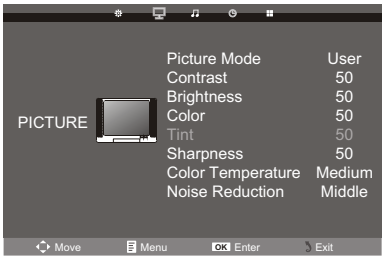

1. **Resim Modu Ayarı**
   Resim Modu öğesi seçmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basınız, sonra Resim Modu alt menüsüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, sonra Standart, Yumuşak, Kullanıcı veya Dinamik seçimi yapmak için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basınız, ve onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Bir önceki ekrana dönmek için Menü tuşuna basınız.
2. **Karşıtlık/Parlaklık/Renk/Tonlama/Keskinlik Ayarları**
   Karşıtlık, Parlaklık, Renk, Tonlama veya Keskinlik öğelerini seçmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basınız, sonra Karşıtlık/Parlaklık/Renk/Tonlama veya Keskinliği azaltmak veya arttırmak için Sol veya Sağ tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana dönmek için Menu tuşuna basınız.
3. **Renk Sıcaklık Ayarı**
   Renk Sıcaklık öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basınız, sonra Renk Sıcaklık alt menüsüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, sonra Serin, Orta veya Sıcak seçimini yapmak için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basınız, ve onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Bir önceki ekrana dönmek için Menü tuşuna basınız.
4. **Gürültü Azaltma Ayarı**
   Gürültü Azaltma öğesini seçmek için Aşağı veya Yukarı tuşlarına basınız, sonra Gürültü Azaltma alt menüsüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, sonra Kapalı, Az, Orta veya Yüksek seçimlerini yapmak için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basınız, ve onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Bir önceki ekrana dönmek için Menü tuşuna basınız.

SES MENÜSÜ KULLANIMI

Ses menüsünü seçmek için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Sağda gösterilir:

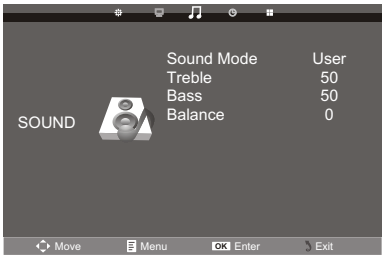


1. **Ses Mod Ayarı**
   Ses Modu öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basınız, sonra Ses Modu alt menüsüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, sonra Standart, Müzik, Sinema, Spor veya Kullanıcı seçimlerini yapmak için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız ve onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Bir önceki ekrana dönmek için Menü tuşuna basınız.

FONKSİYON MENÜSÜNÜN KULLANIMI

2. **Tiz/Bas Ayarı**
   Tiz veya Bas öğelerini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra Tizi veya Bası azaltmak veya arttırmak için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana dönmek için Menü tuşuna basınız.
3. **Balans Ayarı**
   Balans öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra sol ve sağ kanala ayarlamak için Sol ve Sağ ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana dönmek için Menü tuşuna basınız.

ZAMAN MENÜSÜ KULLANIMI

Zaman menüsünü seçmek için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Aşağıda gösterilir:

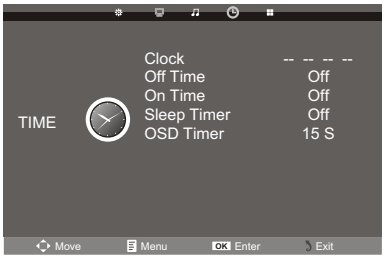


1. **Zaman Ayarı**
   Zaman öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra Zaman alt menüsüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, ve öğeleri seçmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basınız, ayarlamak için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
2. **Kapanma Zamanı Ayarı**
   Kapanma zamanı öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra Kapanma Zamanı alt menüsüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, ve öğeleri seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, ayarlamak için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
3. **Açılma Zamanı Ayarı**
   Açılma Zamanı öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra Açılma Zamanı alt ekranına girmek için TAMAM tuşuna basınız, ve öğeleri seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, ayarlamak için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
4. **Uyku Zamanlayıcı Ayarı**
   Uyku Zamanlayıcı öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra Uyku Zamanlayıcı alt ekranına girmek için TAMAM tuşuna basınız, ve öğeleri seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, ayarlamak için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
5. **OSD Zamanlayıcı Ayarı**
   OSD Zamanlayıcı öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra OSD Zamanlayıcı alt ekranına girmek için TAMAM tuşuna basınız, ve Kapalı, 10dak, 20dak, 30dak, 60dak,90dak,120dak,180dak veya 240dak seçeneklerini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, ve onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.

FONKSİYON MENÜSÜNÜN KULLANIMI

SEÇENEKLER MENÜSÜ KULLANIMI

Seçenekler menüsünü seçmek için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Aşağıda gösterilir:

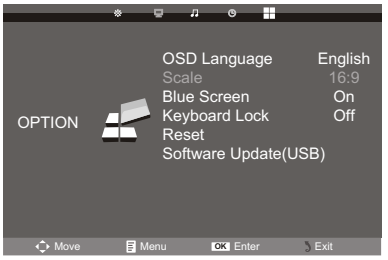

1. **OSD Dil Ayarı**
   OSD Dil öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, OSD Dil alt ekranına girmek için TAMAM tuşuna basınız, ve farklı diller seçmek için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız, onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
2. **Ölçek Ayarı**
   Ölçek öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra Ölçek alt ekranına girmek için TAMAM tuşuna basınız, ve uygun görünüş modunu seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
3. **Mavi Ekran/Klavye Kilit Ayarı**
   Mavi Ekran/Klavye Kilit öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, ve sonra Açmak veya Kapatmak için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
4. **Sıfırla**
   Sıfırla öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, ve 'Emin misiniz? <Evet Hayır>' yazısını görüntülemek için TAMAM tuşuna basınız, ve Evet veya Hayır için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız, bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.
5. **Yazılım Güncelleme(USB)**
   Yazılım Güncelleme(USB) öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, ve onaylamak için TAMAM tuşuna basınız.


Not: Kullanıcının Müşteri Desteğinin tavsiyesiyle kullanması önerilir.

VGA MODDA MENÜ KULLANIMI

VGA MENÜ KULLANIMI

Ekran menüsünü seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız.
Sağda gösterilir:


1. **Otomatik Ayar**
   Otomatik Ayar öğesini seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız, sonra onaylamak için TAMAM tuşuna basınız.
2. **Yatay Pozisyon/Dikey Pozisyon/Saat/Faz Ayarları**
   Yatay Pozisyon/Dikey Pozisyon/Saat veya Faz öğeleri için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basınız. Bir önceki ekrana geri dönmek için Menü tuşuna basınız.

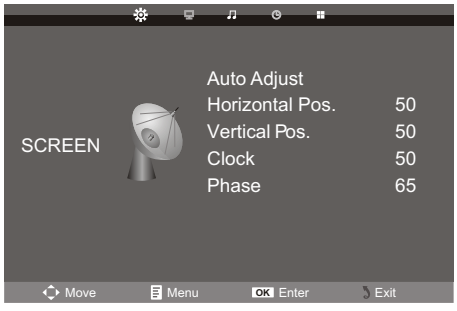


FONKSİYON MENÜSÜNÜN KULLANIMI

USB FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Media öğesini seçmek için uzaktan kumanda üzerinde Kaynak tuşuna basınız, sonra arayüze girmek için TAMAM tuşuna basınız, Sağda gösterilir:

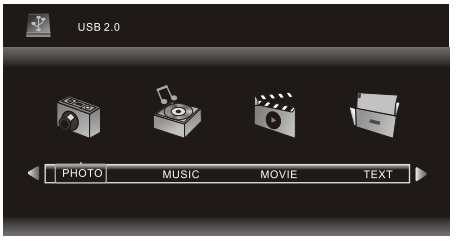

Resim, Müzik, Sinema veya Yazı ikonlarını seçmek için Sol veya Sağ ok tuşarına basınız, sonra onaylamak ve bir sonraki ekrana girmek için TAMAM tuşuna basınız. Sağda gösterilir:

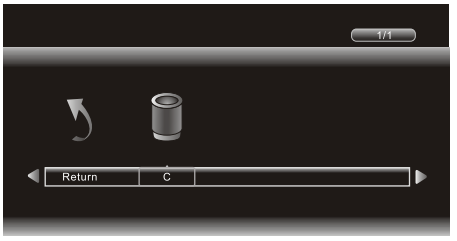

1.Resim

1. Resim ikonunu seçmek için Sol veya Sağ tuşa basınız.
2. Disk seçimi bölümüne girmek için TAMAM tuşuna basınız.
3. Diski seçip alt ekrana girmek için Sol veya Sağ tuşlara basınız. Bir önceki ekrana dönmek için tuşuna basınız.
4. Dosyaları öne çıkarmak için Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Geri oynatım için dosyaları seçmek için (onay imi ile gösterilen) TAMAM tuşuna basınız. Kırmızı tuşa basınız, dosyayı silmek için alt menü ekranına gireceksiniz.



5. Dosyayı görüntülemek için Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ tuşlarına basınız.
6. Resim slaytgösterisini(seçili dosyaların; eğer seçili dosya yoksa bütün resimleri oynatır) oynatmak için Oynat tuşuna basınız, ekranı görüntülemek için TAMAM tuşuna basınız.





Menü ekranına göre, öğelerin çalışması için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız, sonra onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Çıkmak için Çıkış tuşuna basınız.

FONKSİYON MENÜSÜNÜN KULLANIMI

2.MÜZİK

1. 'MÜZİK' ikonlarını seçmek için Sol veya Sağ tuşlarına basınız.
2. Müzik arayüzüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, müzikleri görüntülemek için Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Sağda gösterilir:
3. Seçilen müziği müzik oynatıcısında çalmak için Oynat tuşuna basınız. Sağda gösterilri:

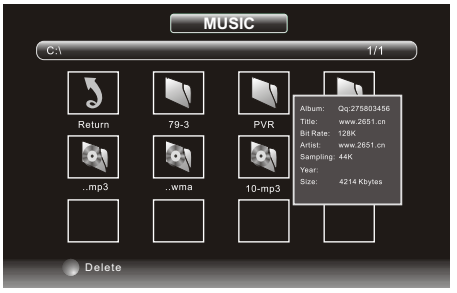


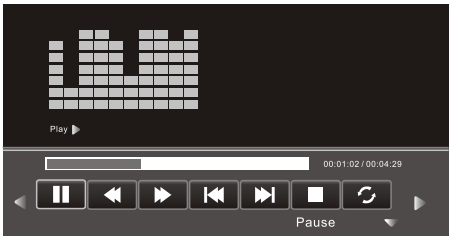

Duraksat
Çalan müziği duraksatmak için Duraksat tuşuna basınız
Oynat
Müziği çalmak için Oynat tuşuna basınız.
FB
2X, 4X, 8X ve 16X modlarında geri sarmak için FB tuşuna basınız.
FF
2X, 4X, 8X ve 16X modlarında ileri sarmak için FF tuşuna basınız.
GERİ
Bir önceki parçaya geçiş yapmak için Geri tuşuna basınız.
İLERİ
Bir sonraki parçaya geçiş yapmak için İleri tuşuna basınız.
Durdur
Durdurmak ve geri dönmek için Durdur tuşuna basınız.
Hepsini Tekrarla
Çalan müziği tekrarlamak için tuşuna basınız(Tekrarla 1, Hepsini Tekrarla, Tekrarlama).
Sustur
Sesi kapatmak için tuşuna basınız.
Çalma Listesi
Çalma Listesini görüntülemek için Çalma Listesi tuşuna basınız.
Bilgi
Müzik bilgisini görüntülemek için Bilgi tuşuna basınız.
Zamana Git
Çalma zamanını ayarlamak için Zamana Git tuşuna basınız.

FONKSİYON MENÜSÜNÜN KULLANIMI


3.Sinema

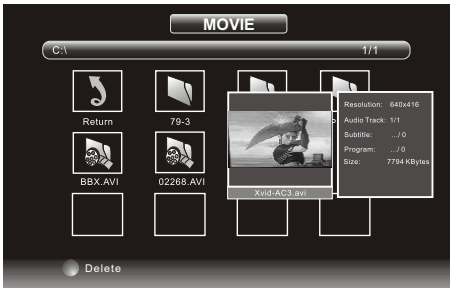


1. 'SİNEMA' ikonunu seçmek için Sol veya Sağ tuşlarına basınız.
2. Sinema arayüzüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, dosyaları görüntülemek için Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Sağda gösterilir:
3. Filmi oynatmak için Oynat tuşuna basınız. Ekranı görüntülemek için TAMAM tuşuna basınız. Filmi tam-ekran oynatmak için bir kez daha Oynat tuşuna basınız. Oynayan filmi durakısatmak için Duraksat tuşuna basınız.

Geriye veya İleriye sarmak için Geri veya İleri tuşlarına basınız. Hızlı geri veya hızlı ileri sarım için FB veya FF tuşlarına basınız. Geri dönmek için Dudur veya Çıkış tuşlarına basınız.

4.Yazı

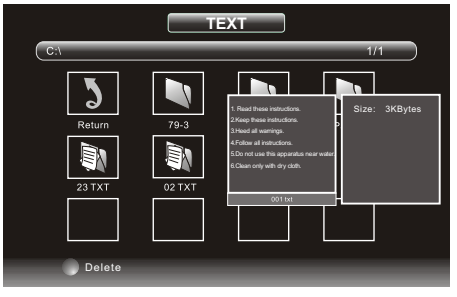

1. 'YAZI' ikonunu seçmek için Sol veya Sağ tuşlarına basınız.
2. Yazı arayüzüne girmek için TAMAM tuşuna basınız, dosyaları görüntülemek için Yukarı, Aşağı, Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız. Sağda gösterilir:
3. Dosyayı açmak için Oynat tuşuna basınız, ekranı görüntülemek için TAMAM tuşuna basınız. Sağda gösterilir:

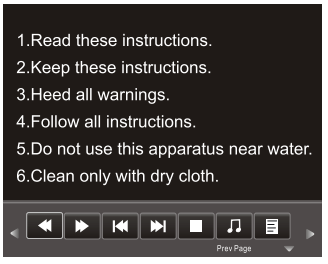

Menü ekranına göre, öğelerin çalışması için Sol veya Sağ ok tuşlarına basınız, sonra onaylamak için TAMAM tuşuna basınız. Çıkmak için Çıkış tuşuna basınız.

SORUN GİDERME KILAVUZU

Bir çok belirgin arızalar cihazınızın her zamanki kontrollerinin yanlış ayarlamalarından veya benzer basit sebeplerden ötürü oluşur. Eğer normal kullanımda cihazınızda herhangi bir problem yaşıyorsanız, aşağıdaki listedki genel problemleri inceleyiniz.

Eğer sorun devam ederse, cihazınızı fişten çıkarın ve satıcınızla irtibat kurunuz.

Belirtiler	KONTROL ETMEK VE AYARLAMAK İÇİN YÖNTEMLER
Görüntü veya ses yok	Fişin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Evin sigortalarının açık konumda olup olmadığını kontrol ediniz.
Görüntü normal fakat ses yok	Ses ayarının en kısık seviyede veya SESSİZ ayarında olup olmadığını kontrol ediniz.
Uzaktan kontrol çalışmıyor	LEDset gücü açık olduğunu kontrol ediniz. Pillerin düzgün çalıştığını ve doğru bir şekilde yerleştirildiğini kontrol ediniz. LED üzerindeki kızılötesi alıcı penceresinin güçlü güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını veya engellenmediğini kontrol ediniz.
Harici kaynaktan program sinyali çıktısı yok	KAYNAK tuşuna basarak doğru tv yayınında olduğunuzu kontrol ediniz.
Karşıtlık ve parlaklık problemleri	İlgili seçeneklerden gerekli ayarlamaları yapınız.
Ekranda beliren noktalı çizgiler veya şeritler	Başka bir elektrikli cihaz ile etkileşim içersinde olabilir. Sorun devam ederse cihazı yerini değiştiriniz.

ÖZELLİKLER

Çerçeve Oranı	16:9
AC Besleme Gerilimi	100-240V - 50/60Hz
DC Besleme Gerilimi	12V⎓3A

KIZIL-ÖTESİ UZAKTAN KUMANDA
Özellikler: Tam donanımlı uzaktan kumanda
Etki Uzaklığı: 8 Metre
Güç Kaynağı: DC 3V(İki pil, AAA, Alkali tipte piller kullanılması tavsiye olunur)

ORTAM OYNATICISI
Ortam kaynağı modu seçildikten sonra ve USB'yi taktıktan sonra, USB yi oynatabilirsiniz.
4 öğe mevcuttur bunlar: RESİM, MÜZİK, SİNEMA, YAZI

Desteklenen ortam oynatma formatları:

Dosya Tipi	Desteklenen Dosya Formatı	Dosya İsimleri
Resim	BMP/JPEG	.bmp/ .jpeg
Ses	MP3	.mp3
Video	MPEG1/MPEG2	.mpg/ .dat/ .vob/ .avi
YAZI	TXT	.txt

Not:
HDD ile uyumlu değildir. Eğer oynattığınız dosya lisansa(müşteri bu durumu kontrol etmelidir) ihtiyaç duyarsa bu dosyayı oynatmaz.

Not: Tasarımın bir parçası ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.