
LIZE:L130xW95mm 80G书纸黑白--正面

“ ---------- ” 折叠线

“ ---------- ” 编辑范围线不用印刷

SUBWOOFER ARKA PANEL TAKIMI

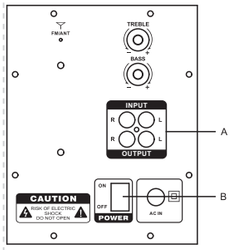

A: 2 KANAL GİRİŞİ
STEREO GİRİŞ
Bu jaklar
CD/VCD/DVD (2 CH) cihazdan STEREO Sinyal almak için kullanılır.
HOPARLÖR ÇIKIŞI ÖN SOL/SAĞ
Ön kanal çıkış terminalleri.
B: AC güç
Açma/Kapama
Bu tuş cihazı açmak / kapatmak için kullanılır.
AC girişi (~220V-240V 50/60Hz)
AC güç kablosu

SİSTEM KULLANIMI

1. İlk önce hoparlör kablosunu woofer arkasındaki çıkış jakına takınız, ses kablosunun bir ucunu arka paneldeki giriş jakına, diğer ucunu ses ekipmanı yada bilgisayarın çıkış jakına takınız, güç kablosunu güç kaynağı jakına takınız, cihazı açınız, ön paneldeki ledelr yanar, sistem çalışmaya başlar, başlangıç ayarı FM moddur.
2. VOLUME düğmesini döndürerek sesi ayarlayabilirsiniz ; TREBLE tuşunu döndürerek tiz sesi ayarlayabilirsiniz, BASS tuşunu döndürerek bass sesi ayarlayabilirsiniz.
3. USB/SD kart taktığınız zaman, ilk çalarken hangisini ilk önce taktıysanız o çalmaya başlar ve led ışıklar yanar.
4. USB veya SD/MMC kart çalıştığı zaman müziği geçici durdurmak için PLAY/PAUSE tuşuna basınız, müziği tekrar çalmak için PLAY/PAUSE tuşuna tekrar basınız.
5. USB veya SD/MMC kart çalışırken, FM,USB ve SD/MMC kart, giriş seçenekleri arasında dolaşmak için MODE butonuna basınız.

6. USB veya SD/MMC kart çalışırken, bir önceki yada sonralki şarkıyı yada kanalı seçmek için PREV yada NEXT tuşuna basınız ; sesi ayarlamak için VOL- ve VOL+ tuşuna basınız
7. USB yada SD/MMC kart çıkartıldığı zaman otomatik olarak FM moduna geçer.
8. Cihazı kullanmayı durdurduğunuz zaman, açmak kapama tuşunu kullanarak kapatınız, fişini prizden çekiniz.


NİTELİKLER

- Analog Ses girişi : 2.1CH, STEREO
- Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Ayrılabilir kanal ses kontrol
- Mp3 çalmak için USB,SD/MMC kart
- STEREO FM radio
- Dahili 3 kanallı anfi
- MP3,MP4,PC,DVD,TV. . .uymlu

ÖZELLİKLER

Güç özellikleri
Çıkış gücü : 30W+5W*2
Birimler : 4"+2.75*2
Direnç : 4Ohm
Bozulma : < 0,3% at 1W output @1Khz
Frekans alımı : 40Hz-20KHz
Ayrım : > 45dB
S/N : > 80dB
Subwoofer hoparlör 4*sistem
Staelitte speaker 4*sistem
Güç AC220-240V 50/60Hz

SUPER BAS 2.1 KANAL MULTİMEDYA HOPARLÖR

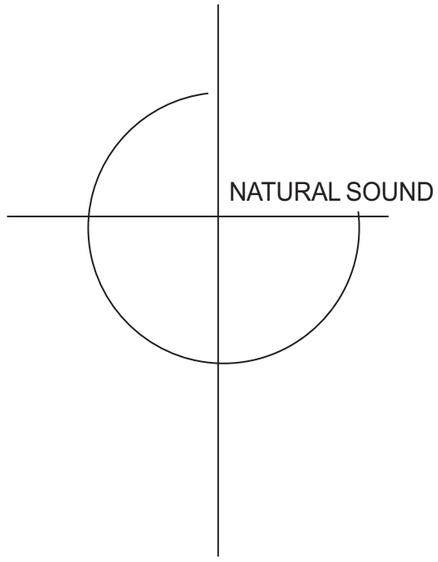

Jameson®

MULTIMEDIA HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU



MODEL NO:JS-300

2. 1 HOPARLÖR SİSTEMİ

LIZE:L130xW95mm 80G书纸黑白

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



GÜVENLİK UYARISI



UYARI :
Yangın yada şok zararını önlemek için
cihazı yağmura yada neme maruz bırakkmayınız.
*Not : Bu cihaz sadece iç mekanda kullanılabilir.



Üçgen içerisindeki şimşek işareti kullanıcıya
cihaz içerisinde izole edilmemiş tehlikeli voltaj

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI

1) Bu cihazı kullanmadan önce kılavuzunu okuyunuz.
2) Tüm uyarıları dikkatlice okuyunuz.
3) Tüm talimatları dikkatlice takip ediniz.
4) Cihazı suyun yanında kullanmayınız.
5) Sadece kuru bez ile temizleyiniz.
6) Havalandırma deliklerini kapatmayınız.
7) Radyatör, soba, ocak gibi ısı veren ürünlerin yanında kullanmayınız.
8) Güç kordonunu sıkıştırmayınız.
9) Yalnızca cihazın orijinal aksesuarlarını kullanınız.
10) Cihazı uygun stand,sehpa,masa yada ayak üzerinde kullanınız. Eğer cihazı tekerlekli bir sehpa üzerinde kullanıyorsanız devrilmemesine dikkat ediniz.




11) Uzun süre kullanmadığınızda ve yıldırım olduğunda cihazın fişini prizden çıkarınız.
12) Tamiratı için yalnızca yetkili servisine başvurunuz.

PAKET LISTESI

1.Subwoofer	x 1
2.Hoparlör	x 2
3. Ses kabloları	x 1
4. kullanma kılavuzu	x 1
5. Uzaktan kumanda	x 1

SUBWOOFER KONTROL PANEL TANIMI

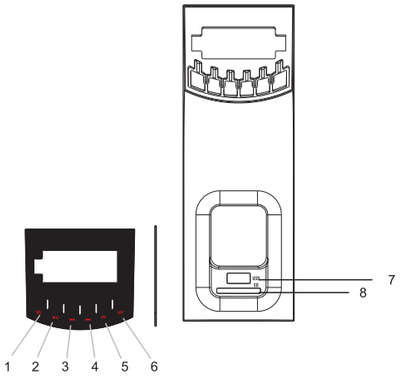

1-Giriş
2-oynat-durdur
3-önceki
4-sonraki
5-ses -
6-ses +
7-usb girişi
8-SD/MMC girişi

AC GÜÇ


ÖNEMLİ NOT

* Güç kaynağının doğru olduğundan emin olunuz ve asla kabloyı ıslak elle tutarak prize takmayınız yada prizden çıkarmayınız.
* Bağlantı yapmadan önce ana güç tuşunun OFF pozisyonda olduğundan emin olunuz.
* Sisteme zarar vermemek için AC güç kablsounu güç kaynağına takınız.
* Hasarlı bir güç kablosu kolayca elektrik şoku yada yangına neden olabilir . asla hasarlı güç kablosu kullanmayınız.


PİLLERİN YERLEŞİTİRİLMESİ

1. Pil yuvasını açınız
2. Pilleri yerleştiriniz, kutuplamanın ters olmamasına dikkat ediniz.
3. Pil yuvasını kapatınız.
4. Cihaza doğru 7 metre mesafede 30derece açı ile tutunuz.

Dikkat : eğer cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız kumandasındaki pilleri çıkartınız.

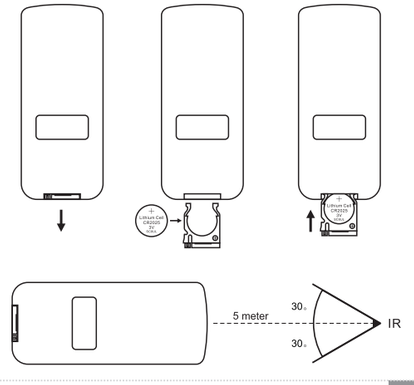

UZAKTAN KUMANDANIN TANIMI

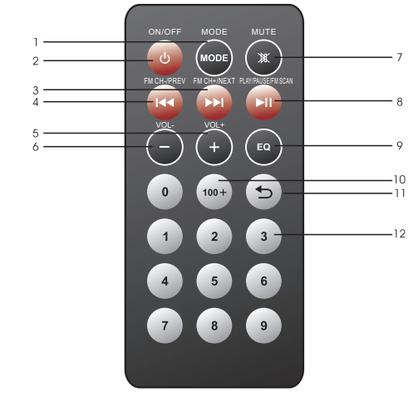

1. MODE: USB → SD / MMC dönüşümlü seçim
2. POWER: Bekleme Açık / Kapalı
3. NEXT: usb / hafıza kartındaki bir sonraki şarkıyı seçmek yada radyo konumunda bir sonraki radyo istasyonunu seçmek için
4. PREV: usb / hafıza kartındaki bir önceki şarkıyı seçmek yada radyo konumunda bir önceki radyo istasyonunu seçmek için
5. VOL+: sesi arttırmak için
6. VOL-: sesi azaltmak için
7. MUTE: Sesi tamamen kapatma
8. USB / hafıza kartında çalma/geçici durdurma, radyo istasyonlarında otomatik arama , 20 kanala kadar hafızaya kaydedilebilir
9. EQ: Ses alanı. NORMAL → JAZZ → ROCK → POP → CLASSIC → BASS
10. 100+: bir defa kısa süre basarak 10 şarkı ekleyerek seçmek için, eğer toplamdaki 10 şarkıdan fazla ise toplamdaki çalışmaz.
11. REP: USB / SD çalma modunda hepsini tekrarlama konumundadır. (cihazı başlatırken hepsini tekrarlama konumundadır, kısa süreli bastıktan sonra RPE 1 konumuna geçer)
12. 0 ~ 9: USB/MMC karttakini doğrudan seçmek için, sürekli basarak 10 basamağın üzerini seçmek için .

LIZE:L130xW95mm 80G书纸黑白