
Jameson®

2.0 CH MULTIMEDYA HOPARLÖR

JS-4712BT

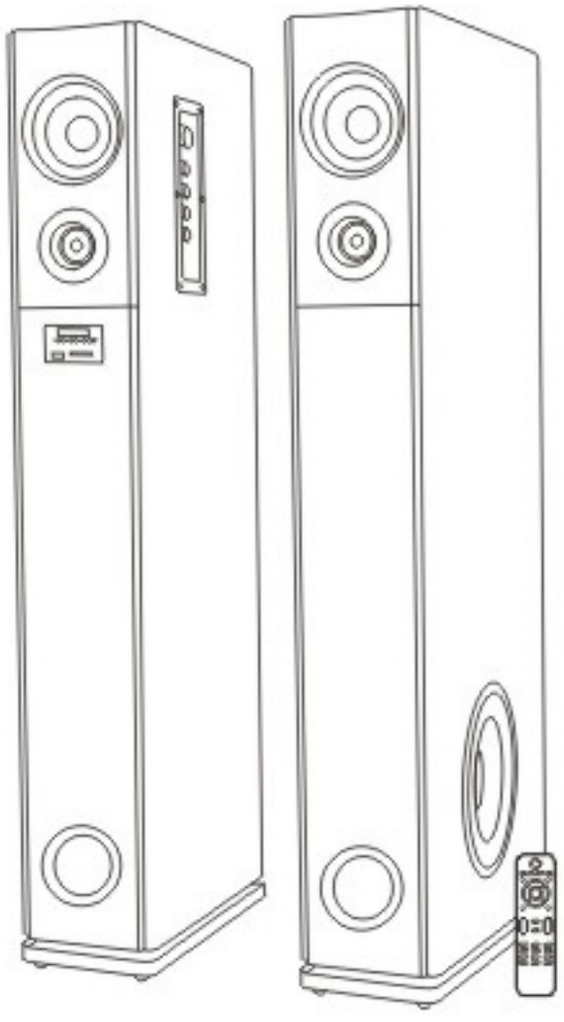

USB DISK

SD/MMC CARD

FM TUNER

REMOTE CONTROL

BT CONNECT

DEAR CUSTOMER
Congratulations on your purchase!
Please read this manual carefully and keep it for future reference

ALINACAK ÖNLEMLER:

1-Sistemi yüksek sıcaklığa ya da nemli ortama maruz bırakmayınız.

2-elektrik şoku ya da olabilecek digger kazalardan ötürü, sistemin içini açmaya çalışmayınız.

3-kırılma ya da sisteme su dökülmesi durumunda, elektriği hemen kesiniz ve profesyonel yardıma başvurunuz.

4-Yükses ses çıkış sinyali alırken, seste oluşacak bozulmayı önlemek için sesi maximum seviyeye getirmeyiniz.

5-Yalnızca içeride kullanım içindir.

6-Cihazı suya maruz bırakmayınız.

7-Cihazın yanına içi su dolu ürünler yaklaştırmayınız.

8.Havalandırma deliklerini tıkamayınız.

9. Sadece içeride kullanım içindir.

10.Yükses ses sinyali kullanırken, seste bozulmayı önlemek için lütfen sesi maximum seviyeye getirmeyiniz.

Özellikler

1.Bu amplifikatör sesin netliğini ve sesin gücünü net bir şekilde dışarı verecektir.

2.Bilgisayar ve ev araçları için VCD,CD,VD ve TV için uygundur

Bluetooth kullanımı


1. bluetooth statüsünde ses girişini seçiniz.

2. 'JS-4712BT' isimli bluetooth cihazını araştırınız.

3. bluetooth'a bağlanınız.

4. eğer bluetooth cihazınız 2.0 versiyonun altındaysa, bağlanırken '0000' şifresiniz giriniz.

Kullanım:
1. Ses fişini sağ alt hoparlöre bağlayınız.
2. 3.5mm stereo ses fişini ses çıkış fişine bağlayınız.
3.Bütün kabloların doğru bağlandığından emin olunuz.
Sonra güç kablosunu AC kablosuna bağlayınız.

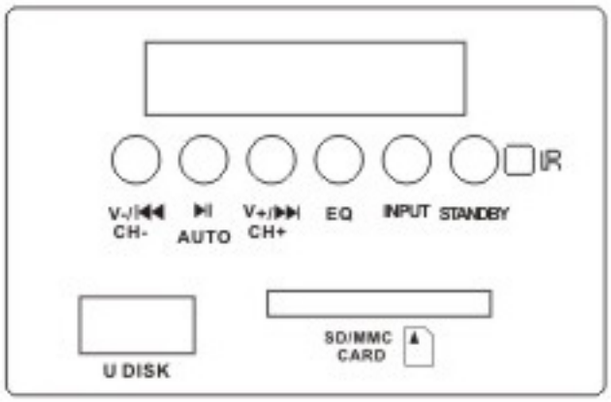

Vol - ---------ses seviyesını düşürmek için bu tuşa uzun basınız.
Ch----------önceki şarkıyı seçmek için bu tuşa basınız.
⏯ AUTO ----------FM tuşuna basmayı sürdürünüz 3 saniye kadar FM tuşuna basmayı sürdürünüz
Vol+--------ses seviyesini arttırmak için bu tuşa uzun basınız.
Ch+--------sonraki şarkıyı seçmek için basınız.
EQ---------- usb/sd girişi
Input----------giriş fonksiyon tuşu
STA NDBY----------bekleme tuşu

SD/MMC CARD—SD kart soketi
U DISK----------USB soketi


KUMANDA KULLANIMI




⏻ ----------cihazı açmak ve kapatmak için kullanınız.
USB----------USB girişi
SD----------SD girişi
FM----------FM girişi
AUX----------AUX girişi
BLU---------Bluetooth girişini
EQ ----------EQ(usb/sd girişi)
⏯ ----------oynat&durdur
⏮ ----------önceki şarkı
⏭ ----------sonraki şarkı
VOL-/+-------ana ses
DISP-/+------aydınlatma ayarları
REPEAT------tekrar
Tune-/+------önceki /sonraki kanal
ch- ----------önceki şarkı
Auto----------FM kanalları
Save ----------kanal kaydetme
Reset---------ses maximum seviyede iken reset tuşuna basınız.
MUTE---------sessiz

Şarkıyı seçmek için herhangi bir tuşa basınız.
Eğer uzaktan kumanda tam fonksiyon göstermiyorsa, bu durum pillerin bitmek üzere olduğu anlamına gelir.

SİSTEM BAĞLANTI DİYAGRAMI

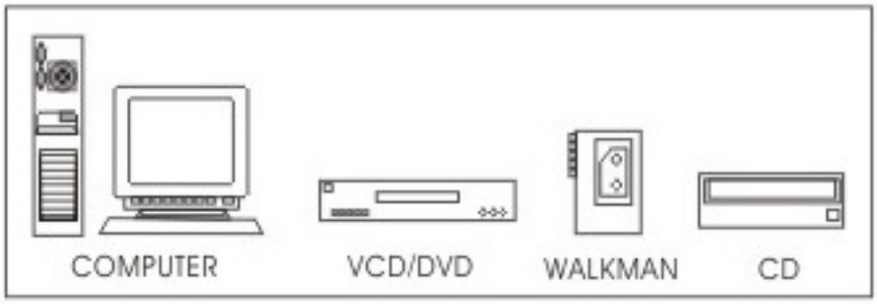


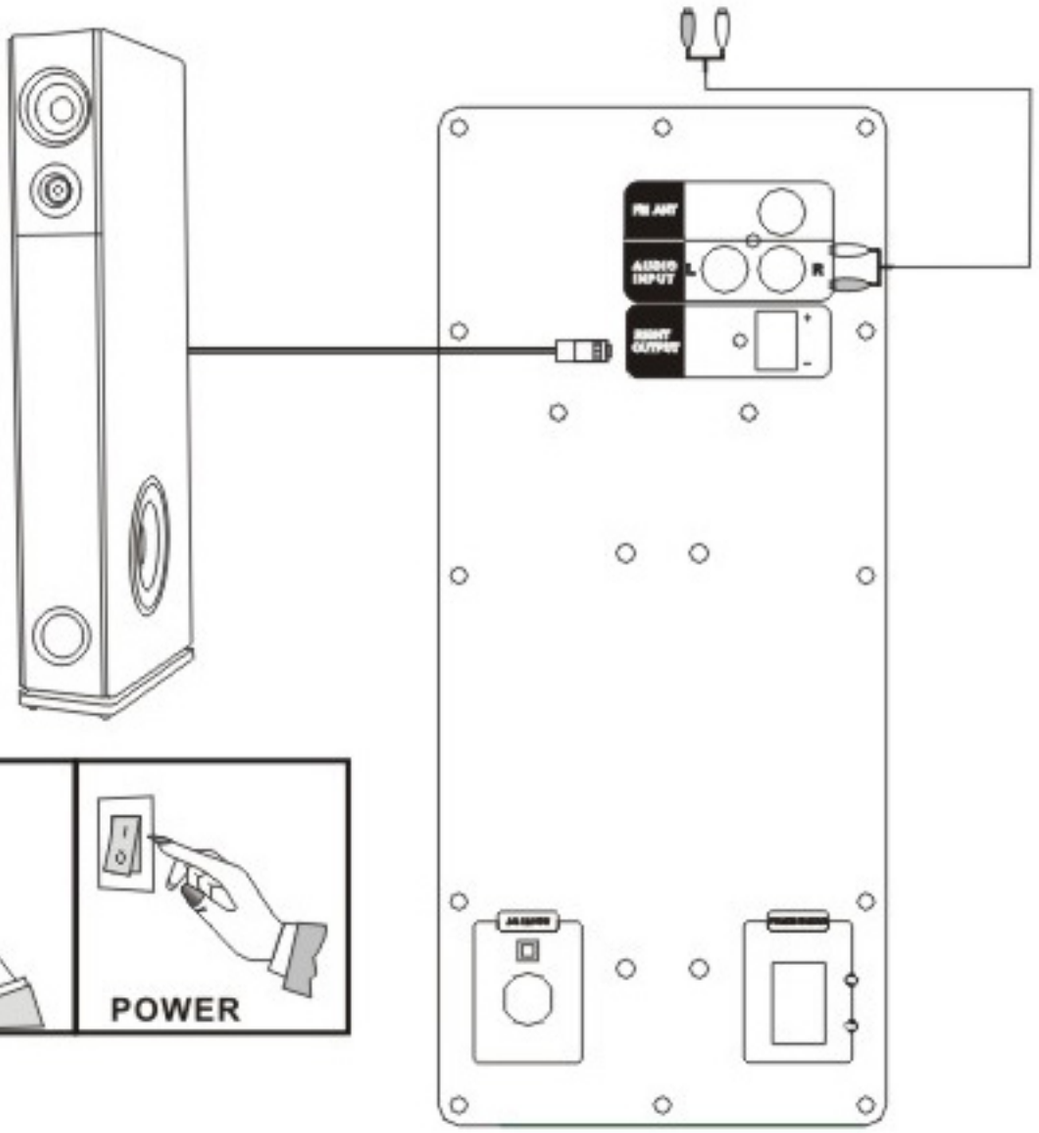

NOT:
Fişleri jacklara tam olarak takınız. Esnek bağlantı sesin uğultu gibi çıkmasına ya da farklı ses bozukluklarına yol açabilir.

ÖNEMLİ:
Hoparlörleri diğer tüm harici ekipmanlara bağlayınız, en son AC güç kablosuna bağlayınız.

Kontrol Paneli

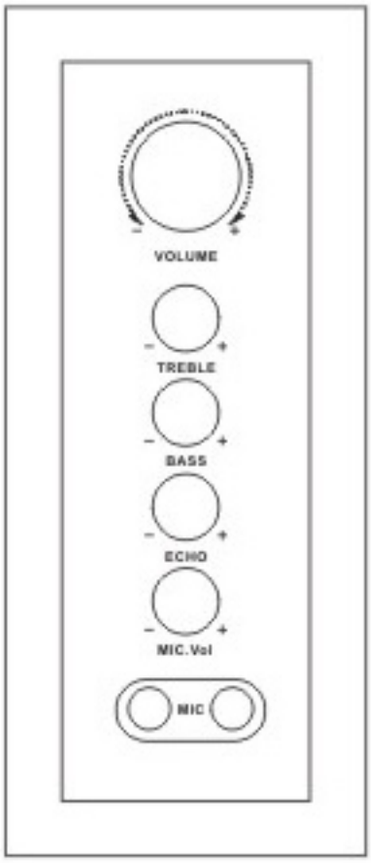

VOLUME------ ses ayarları
TREBLE---------Tiz ayarları
BASS-------BASS ayarları
ECHO-/+-----mikrofon ses ayarları
MIC.Vol----------MIC . ses

1. USB ya da SD kartınızın hafızası 8GB'tan fazla ise, açılması uzun zaman alacaktır. 8 GB' ın altında bir bağlantı kullanmanız tavsiye edilir.
2. SD kart fonksiyonu kullanırken, hafızası 512M olan bir kart seçmeniz tavsiye edilir.