Jameson®

2.1 CH MULTIMEDYA HOPARLÖR


JS-480

USB DISK

SD/MMC CARD

FM TUNER

REMOTE CONTROL

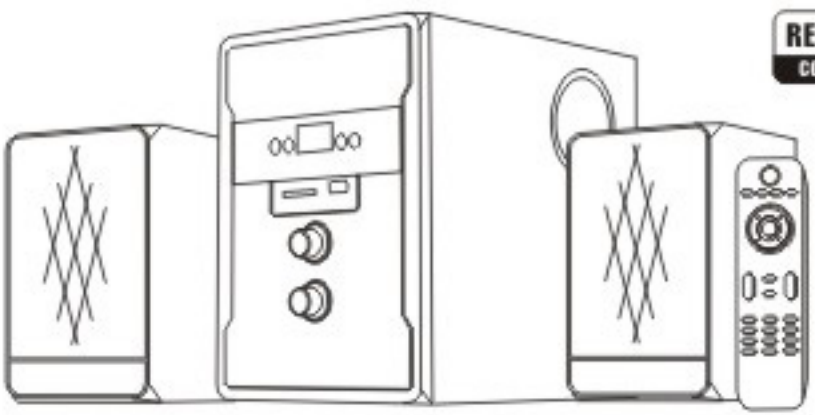

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Satın aldığınız için teşekkürler..

Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.

ÖZELLİKLERİ

*Frekans karşılığı:40Hz-20KHz
*S/N Oran:⩾75dB
*Ayrılma:⩾50dB
*Hoparlör:5.25"+3" x 2


Dikkat:

1.Cihazı suya maruz bırakmayınız.
2.Havalandırma deliklerini tıkamayınız.
3.Sadece içeride kullanım içindir.
4.Yükses ses sinyali kullanırken, seste bozulmayı
önlemek için lütfen sesi maximum seviyeye getirmeyiniz.

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

Subwoofer Hoparlör	1 adet
Uydu hoparlörü	2 adet
Ses kablosu	1 adet
Kullanım kılavuzu	1adet
Uzaktan kumanda	1 adet
FM ANT	1 adet

Front panel

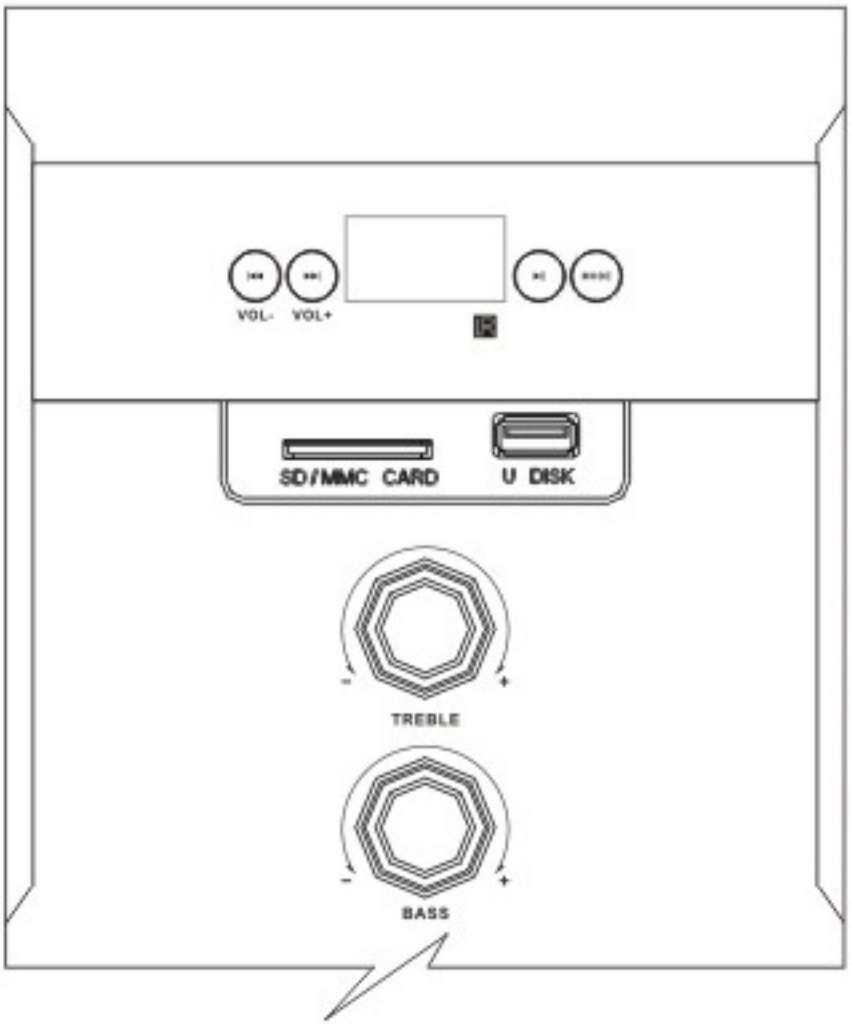

Front panel

TREBLE-/+ -------Tiz ses kontrol tuşu.

BASS-/+ ---------Bas ses kontrol tuşu.

VOL-/ ⏮ --------Ses azaltma, bir öncekine dönme tuşu.

VOL+/ ⏭ --------Ses artırma, bir sonrakine dönme tuşu

IR----------Sinyal algılayıcı göz.

⏯ ----------Oynat/durdur tuşu


MODE----------Ses girişi

SD /MMC CARD----SD kart soketi

U DISK----------USB soketi

1、it will take a little long time when the capacity of your Usb and sd card more than 8 GB,suggest using the card below 8GB.
2、USB and SD automatic switching Play
3、When using SD card function, it is required to choose SD Card whose memory is more than 512M and also is legal edition.


System connection diagram

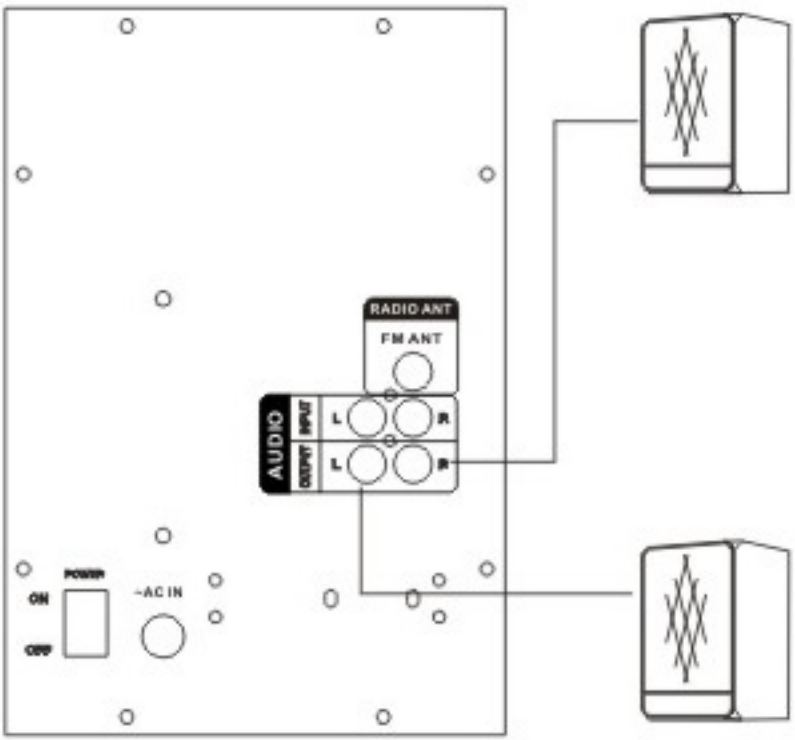

NOT:

*Manyetizm oluşturan maddeleri hoparlörlerden uzak tutunuz.

System connectıon dıagram

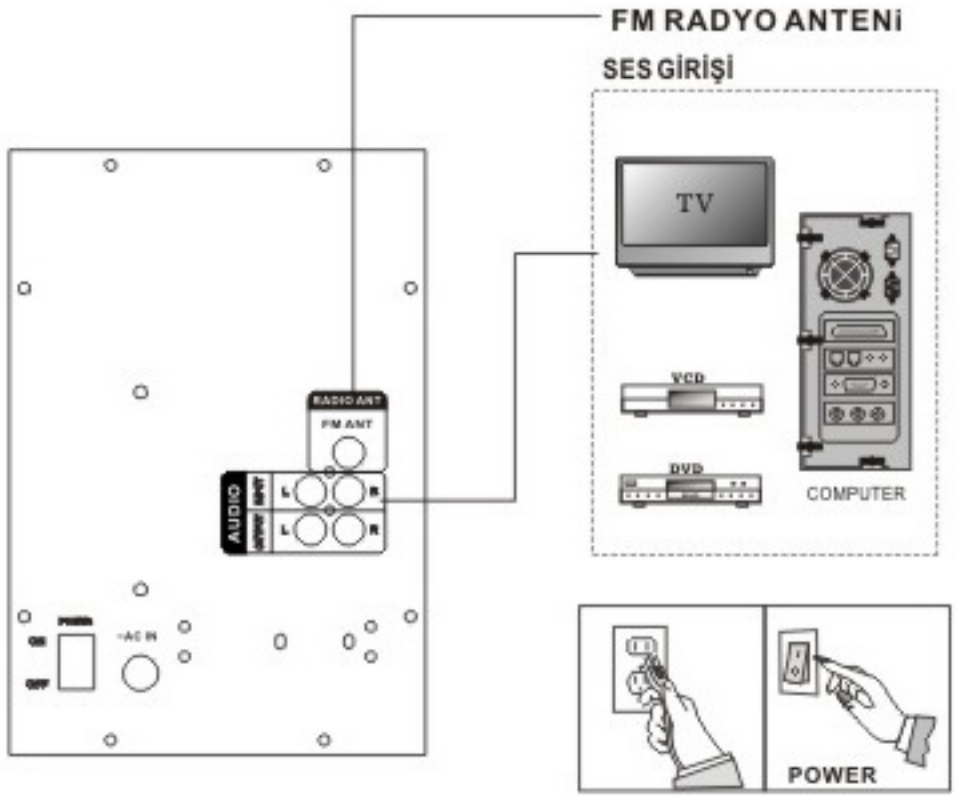

BAĞLANTI EKİPMANLARI

Jack ve fişler aşağıdaki şekilde birbirlerine bağlanmalıdır.
Kırmızı jacklar ve fişler: Ses ve sol panel içindir.

NOT:
Fişleri jacklara tam olarak takınız. Esnek bağlantı sesin uğultu gibi çıkmasına ya da farklı ses bozukluklarına yol açabilir.

ÖNEMLİ:
Hoparlörleri diğer tüm harici ekipmanlara bağlayınız, en son AC güç kablosuna bağlayınız.

How to use the remote control



MUTE ------- Sessiz

USB----------USB girişi

SD----------SD girişi

FM----------FM girişi

AUX----------AUX girişi

AUTO---------FM kanalları

SAVE---------Kanal kaydetme

TUNE-/+----- önceki / sonraki kanal

⏯---------- oynat & durdur

⏮ ---------önceki şarkı

⏭ - --------- sonraki şarkı

CH-/+ ---------önceki şarkı

EQ-/+-------EQ (USB/SD girişi)


VOL-/+ ------ana ses

REPEAT ----- tekrar

RESET ------ ses maximum seviyede iken reset tuşuna basınız.

*Eğer uzaktan kumanda tam fonksiyon göstermiyorsa, bu durum pillerin bitmek üzere olduğu anlamına gelir. up.Thank you.Teşekkürler.

Positioning the speakers

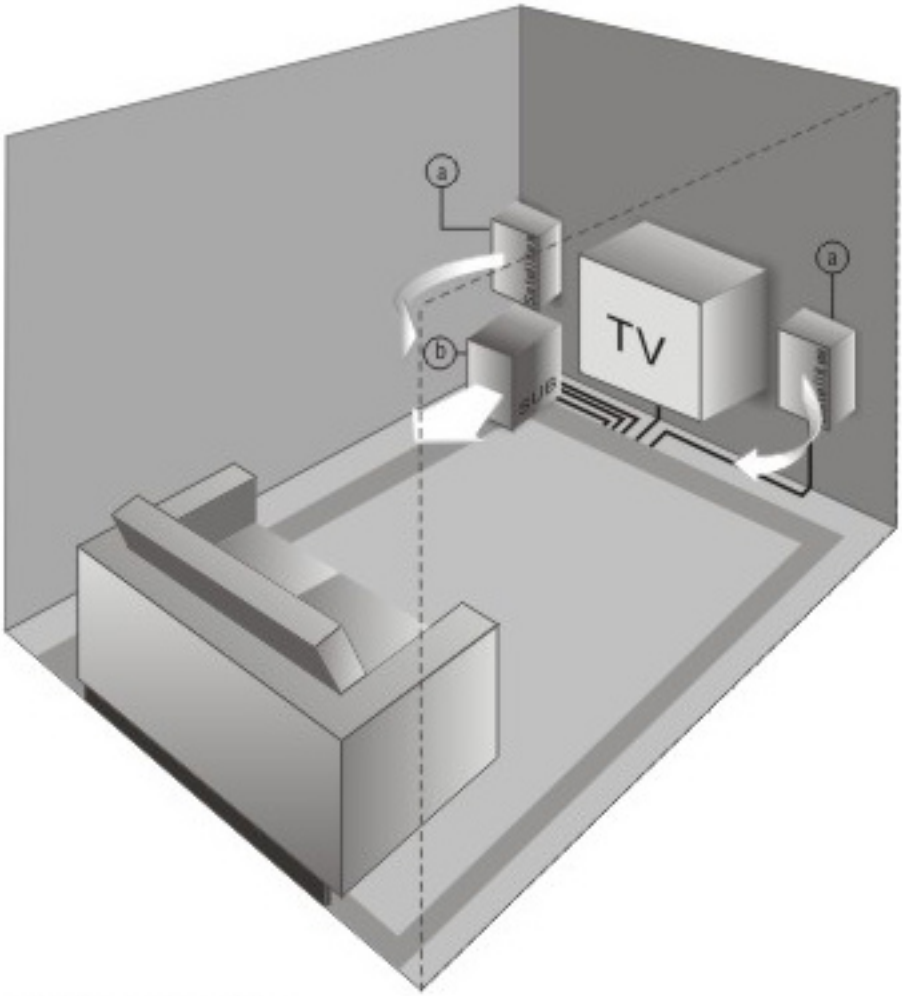

A: ÖN HOPARLÖR

B:Sub-woofer
Sub-woofer' ı zeminde herhangi
bir yere koyunuz.