
Jameson®

JS-8300

KULLANIM KILAVUZU

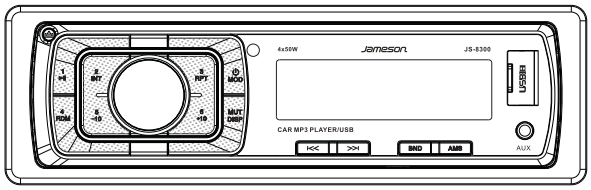

MP3 PLAYER / RECEIVER

USB/SD/MMC/AUX SLOT

Uyarılar

Sürücünün normal süriş fonksiyonunu engellemeyecek bir montaj yerini seçiniz.

Cihazı son olarak montaj yapmadan önce, kablo bağlantısını kalıcı olarak yapınız ve doğru olarak bağlanmış olduğundan emin olunuz.


Doğru montajı sağlamak için yalnızca cihaz ile beraber sağlanan parçaları kullanınız. Cihaza ait olmayan parçaları kullanmanız bozulmalara sebep olabilir.

Eğer cihazınızın montajı için aracınızda değişiklikler ya da delik açmanız gerekiyorsa lütfen montajcıya başvurunuz.


Cihazın araç sürücüsünün yolunda olmayan ve araç acil olarak aniden durduğunda yolcuyu yaralamayacak bir yere monte ediniz.

Cihazın doğrudan güneş ışığı, sıcak havadan, ısıtıcıdan gelen yüksek sıcaklığa ya da toza, kire ve aşırı titreşime maruz kalmasından sakınınız. Cihazı yağmur ya da neme maruz bırakmayınız.

Montaj (method a)



1-Çerçeve
2-Parmaklarınızı ön çerçevedeki boşluklara takınız ve çerçeveyi yerinden çıkartmak için çekiniz.
(çerçeveyi yerine takarken de, aşağıya doğru bir boşluğu bir tarafa doğrultunuz ve takınız)
3-Levye
Cihaz ile beraber sağlanan levyeleri cihazın her iki tarafındaki boşluklara tutulana kadar takınız. Levyeleri çektiğiniz zaman cihazı arabanın göğsünden çıkartabilirsiniz.

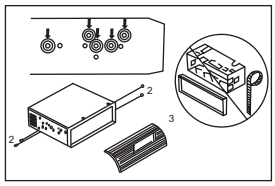


Fabrika radyo montaj ayağına cihazı bağlama
1-Montaj ayağı delikleri ve ana cihaz vida deliklerinin sabit hale geldiği bir pozisyon seçiniz ve her iki taraftaki vidaları her taraftan sıkıştırınız. Kiriş vidası 5.5mm.
2-Vida
3-Arabanın göğsü ya da konsol

Arka montaj (metod B)


Vida deliklerini kullanarak cihaz yanlarını monte etme.

SD Kart takma

SD eğim açısı sağ tarafta açıklığını muhafaza eder. SD boşluğuna kartı takınız ve çıkartmak içinde tekrar basınız.



ÖN PANEL

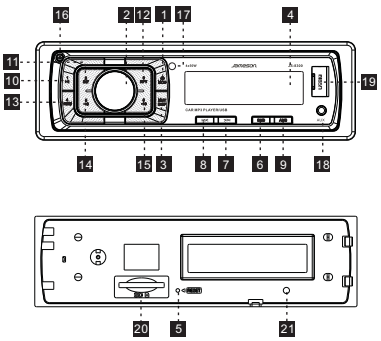

1-Power (açma/kapama) tuşu
2-Volume/sel (ses/seçim) tuşu
3-Display/ses kapama tuşu
4-Lcd ekran
5-Reset tuşu
6-Band tuşu /ıd3 seçme
7-Radyo ayar arama/ parça ileri alma tuşu
8-Radyo ayar arama/ parça geri alma tuşu
9-Otomatik hafızaya alma
10-Play/pause & ön ayar tuşu 1
11-Intro (her parçanın girişini çalma) & ön ayar tuşu 2
12-Repeat (tekrarlama) & ön ayar tuşu 3
13-Random (rasgele çalma) & ön ayar tuşu 4
14-Ön ayar tuşu 5
15-Ön ayar tuşu 6
16-Rel tuşu
17-Uzaktan kumanda sensörü
18-Aus giriş jakı
19- Usb bağlantısı
20-Sd/mmc boşluğu
21-Led ışık

GENEL İŞLEMLER

GENEL İŞLEMLER

Power on/off

Cihazı açmak için herhangi bir tuşa basınız. Cihazı kapatmak için POWER tuşuna uzun süreli basıp tutunuz.

SES AYARI

Açmak istenen ses kalitesini ayarlayabilir. SEL tuşuna basarsanız aşağıdaki sıra ile değişecektir.

VOL → BAS → TRE → BAL → FAD → LOUD → EQ
(Volume) (Bass) (Treble) (Balance) (Fader)

SES KONTROL/ SEÇİM

VOL/SEL (2) tuşunu kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Tuşu sola çevirerek sesi azaltabilirsiniz. Eğer sağa çevirirseniz ses artar.
Not: Bu tuşu ses modunu ayarlamak için de kullanabilirsiniz.

BASS

Bass modu için VOL/SEL tuşuna basınız. BASS seviyesini VOL/SEL tuşunu kullanarak ayarlayınız.

TİZ

Tiz modu için VOL/SEL tuşuna basınız. TİZ seviyesini VOL/SEL tuşunu kullanarak ayarlayınız.

BALANS

Balans modu için VOL/SEL tuşuna basınız. VOL/SEL tuşunu kullanarak sol ve sağ hoparlörler arasındaki dengeyi ayarlayınız.

FADER

Fader modu için SEL tuşuna basınız. VOL/SEL tuşunu kullanarak ön ve arka hoparlörler arasındaki dengeyi ayarlayınız.

SEÇME MENÜSÜ

VOL/SEL düğmesine birkaç defa boyunca basıldığında, aşağıdaki fonksiyonları içeren döngüsel bir mod olarak etkinleştirilir.

VOL → BAS → TRE BAL → FAD → LOUD OFF/ON → EQ
STEREO/MONO ← DX/LOC ←

VOL/SEL düğmesine kısa basın ve farklı bir menü modu seçmek için VOL düğmesini sağa ya da sola çevirin.

EQ AÇIK/KAPALI

eq/on düğmesi seçilirse, pop-class-rock-eq/off

LOUD ON/OFF MODU

Yüksek ses açık konumunda(loud on) bass ve tiz alimları artacaktır.

STEREO/MONO

FM istasyonlar çok zayıf ya da kesilmiş olduğu zaman, dinlemek MONO seçimi ile sağlanabilir.

GENEL İŞLEMLER

LOCAL/DX
Manuel radyo ayarı esnasında sadece güçlü istasyonlarda radyonun durması için güçlü sinyalli bölgelerde Lokal pozisyonu. Tüm istasyonları dinlemek için sinyalli bölgelerde distant pozisyonunu seçiniz.

ALAN AYARI
Radyo modunda SEL tuşuna birkaç saniye boyunca basınız. LCD, BEEP ON (BİP AÇIK) ABD/ AVRUPA ALANI'nda görülecektir. ALAN frekansını seçmek için VOL/SES +/- kullanabilirsiniz. Sessiz moda almak için "DISP" tuşuna kısaca basınız. "DISP" tuşuna tekrar bastığınızda sessiz mode kapanacaktır.
"DISP" tuşuna uzun süre bastığınızda LCD ekran saati "00.00" olarak gösterecektir.
"DISP" tuşuna kısa basarsanız saat kısmı parlayacaktır, VOL +/- tuşundan saati ayarlayabilirsiniz. "SEL" tuşuna bastığınızda ise dakika kısmı parlar, VOL +/- tuşundan dakikayı ayarlayabilirsiniz. Eğer 5 saniye içinde bir işlem gerçekleşmezse ünite ayarlanan saati ve modu hafızaya alır.

RESET
Reset düğmesi cihazın kasasındadır (5) ve ince bir metal nesne ya da kalemle çalıştırılmalıdır. Cihaza zarar vermemek için keskin aletler kullanmayınız.
RESET düğmesi aşağıdaki sebepler için kullanılmamalıdır.
* Tüm kablolar bağlandıktan sonra başlangıç kurulumu için
* Tüm fonksiyon düğmeleri çalışmadığı zaman
* Ekranda hata işareti olduğu zaman

RADYO KULLANIMI
BAND SEÇİMİ
Radyo konumunda, istediğiniz bandı seçmek için BAND tuşuna basınız. Alınan band aşağıdaki sıra ile değişecektir.

FM1 → FM2 → FM3

İSTASYON SEÇİMİ
Radyo modunda, bir istasyonu otomatik olarak aramak için"SEEK ⏮ " veya "SEEK ⏭" tuşlarına bir saniyeden uzun bir süre basınız. Manuel aramak için"SEEK ⏮ "veya"SEEK⏭" tuşlarına kısa süre basınız.

OTOMATİK OLARAK HAFIZAYA ALMA & PROGRAM TARAMA
* Otomatik Olarak Hafızaya Alma
Birkaç saniye AMS tuşuna (9) basınız. Radyo o anki frekanstan arar ve bir tur arama tamamlanana kadar sinyal gücünü kontrol eder. Ve sonra en güçlü 6 istasyon ilgili ön ayar tuşlarında hafızaya alınır.

RADYO KULLANIMI

* Program Tarama
Kısa bir süre AMS tuşuna (9) istasyonları taramak için basınız. AMS modu devam ederken, LCD ekranda "INT" yazısı görülecektir, ünite 5 saniyeliğine hafızaya alınan her istasyonu tarar, ayrıca uyumlu olan numaraya veya AMS tuşuna basabilirsiniz. İstediğiniz istasyon çalmaya başlayacaktır.

İSTASYON HAFIZAYA ALMA
(11-16) tuşuna basınız.
1-Radyo modu
M1-M6
*Tuşa bir saniyeden daha kısa süre basılırsa ön ayar hafızası yüklenir.
*Tuşa bir saniyeden uzun basılırsa ön ayar hafızası saklanır.

USB/SD KULLANIMI
USB/ SD Flash MP3 Çalma:
PLAY/PAUSE (ÇALMA/GEÇİCİ DURDURMA)
Çalmayı geçici olarak durdurmak için PAUSE (10) tuşuna basınız. Müzik parçası çalma zamanı göstergesi yanar. Normal çalmaya geri dönmek için bir defa daha bu tuşa basınız. 1 saniyeden fazla basarsanız üst fonsiyondur.


INTRO (TÜM PARÇALARI ÖNİZLEME)
Bu tuşa (11) bastığınız zaman, INT ON göstergesi ilk önce görüntülenir ve en son parça çalınana kadar, her parçanın ilk 10 saniyesi çalınır. Intronun başladığı yerden parçayı çalmaya başlar.

RPT(TEKRARLAMA)
RPT tuşuna (12) bastığınız zaman, RPT ON göstergesi görüntülenir ve seçilen parça RPT tuşuna tekrar basılarak tekrarlama modu iptal edilene kadar sürekli tekrarlanır.

RDM (RASGELE)
RDM tuşuna (13) bastığınız zaman, RDM ON göstergesi görüntülenir ve şarkılar normal sırası ile değil rasgele çalınır.


PARÇALARI SEÇME
USB/SD kullanırken bir önceki veya bir sonraki parçaya hareket etmek için SEEK "⏮" (8) veya SEEK "⏭"(7) tuşlarına basınız. Ekranda parçaların numaraları görünür. USB/SD konumunda hızlı geri ya da ileri sarmak için SEEK"⏮" veya SEEK"⏭" tuşlarına basınız. Siz düğmeye basmayı bıraktığınızda müzik çalmaya başlar.
Ön ayar tuşuna basınız(15-16)
-Mp3 modu: 10 parça yukarı/aşağı aktif olur.
Toplam parça 10 ya da daha az olduğu zaman, KEY pasif olur.

Uzaktan kumanda

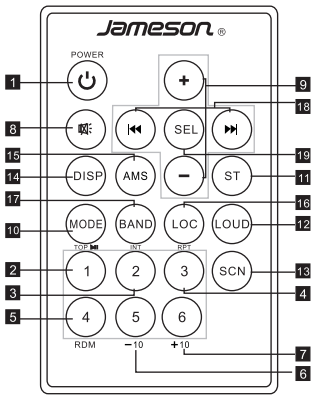

1.power (açma /kapama) tuşu
2. pause/ play (geçici durdurma / çalma) tuşu/ ön ayar tuşu 1
3. ıntro tuşu / ön ayar 2
4. repeat (tekrar) çalma tuşu / ön ayar tuşu 3
5.random (rasgele) çalma/ ön ayar tuşu 4
6. ön ayar tuşu 5
7. ön ayar tuşu 6
8. mute (ses kapama) tuşu
9. ses kontrol
10. mod seçme tuşu
11. ST /MO tuşu
12. yüksek ses tuşu
13. tarama tuşu
14. ekran tuşu
15. APS/AMS tuşu
16. LOC/DX tuşu
17. band seçme tuşu
18. radyo ayar parça seçme F.F/F.R
19. seçim tuşu


PİL DEĞİŞTİRME
Uzaktan kumandanızın kullanım değeri ya da kullanırken fonksiyonları azaldı ise, pili yeni bir pil ile değiştiriniz. Pili değiştirmeden önce kutbunun doğru olduğundan emin olunuz.
1.Pil tutucuyu çıkartınız.



2.Pil tutucuya düğme tipi pili + işareti yukarıda olacak şekilde yerleştiriniz.



3. Pil tutucuyu uzaktan kumandaya yerleştiriniz.



GENEL

Güç kaynağı gereksinimi	DC 14 4V, negatif topraklama
Direnç	4 ohm
Maksimum çıkış gücü	50W * 4 (CH)
Şase ölçüleri	178*130*50mm (W*D*H)
Akım	10A

TON KONTROLLER

Bass(100 Hzde)	+10dB/-10dB
Tiz (10K)	+10dB/-10dB

USB/SD MÜZİK ÇALAR

Sese sinyal oranı	60dBden daha fazla
Kanal ayrımı	60dBden daha fazla
Frekans alımı	20Hz-20KHz

FM RADYO

Frekans kapsamı (MHz)	87.5 – 108 MHz
IF	10.7 MHz
Hassasiyet (S/N – 30 dB)	12dBu
Stereo ayrımı	>30dB

Özellikler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

Ek Bilgi

