MARKA : **WEST SOUND**

MODEL : **TKS 015 (RACK TİPİ)**

ÜRÜN CİNSİ : **PROGRAMLI EZAN SAATİ**



WEST SOUND TKS 015 PROGRAMLI EZAN SAATİ KULLANIM ALANLARI
Evlerde, İş yerlerinde, Merkezi ezanın ulaşamadığı Köy, Kasaba, Sosyal tesisler, İmamı olmayan Köy Camileri, Mescitler, Şehirlerarası dinlenme tesisleri, vb. alanlarda kullanılmaktadır.


WEST SOUND TKS 015 PROGRAMLI EZAN SAATİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

***** 81 ile ve KKTC'ye uyumlu (İlçe ve Köyler dahil).
* Ezan ve Sela Mp3 kalitesinde.
* Her vakit ezanı kendi makamında okunur (5 ayrı vakit Ezanı + Sela).
* Kayıt yapma özelliği. (3 ad. Kayıt her biri 5 vakit ezan).
* Flah Disk üzerinden Program Güncelleme.
* Cuma Ezanı öncesi Sela okuma.
* Yatsı öncesi Sela okuma.
* İmsak öncesi Sela okuma
* Cuma Ezanı ve vakit farkları ayarlamalı.
* Aktif vakitler, istenen Ezan vakitlerini Açıp – Kapatma.
* Yaz - Kış saati uygulamasında menüden düzenleme (Açık – Kapalı – Otomatik algılama).
* Ramazan ayında imsak vakti ezan okuma. (Açık, Kapalı ve Otomatik).
* 10 yıl saat pili ömrü ve 100 yıllık takvim.
* Elle kontrol Ezan ve Sela okutma.
* Dijital ekranda menü ile kullanım kolaylığı.
* Dijital ekranda yerel bilgilerin kontrol kolaylığı.
* Başka cihazlar için AC 220V. güç besleme ve hat çıkışı.
* 3 W monitör.
* Hat çıkış sinyal seviyesi max. 1V.
* Frekans cevabı 20Hz. – 20KHz.
* Toplam harmonik distorsiyon 0,1 %
* Gürültü seviyesi Nom = 6 dB. altında maksimum.
* Sinyalin gürültüsü -95 dB.
* AC Giriş 220V. 50Hz.




WEST SOUND TKS 015 PROGRAMLI EZAN SAATİ KULLANMA KLAVUZU

Programlı Ezan Saat ayarlandığında her vakit Ezanı kendi Makamında okunur.

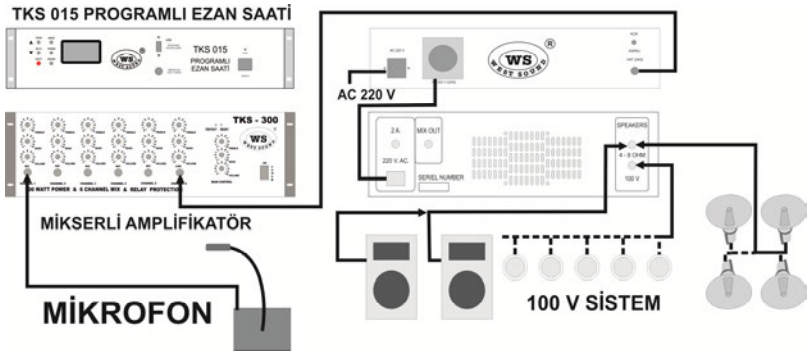

WEST SOUND TKS 015 PROGRAMLI EZAN SAATİ BAĞLANTI ŞEMASI

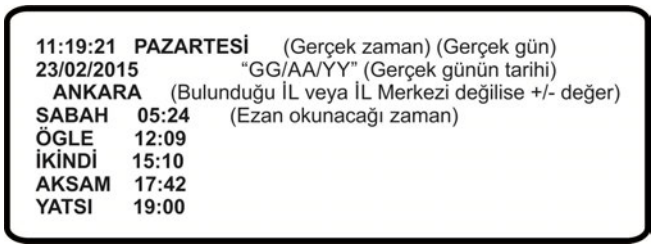

NORMAL EKRAN GÖRÜNTÜSÜ



NORMAL MENÜ GÖRÜNTÜSÜ CİHAZ ÖN AYARLARININ YAPILMASI

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce cihaz paketi açılır ve gözle muayenesi yapılır. Cihazda kırık, içe çökmüş bir bölümü olup olmadığı kontrol edilir. Bağlantı şemasına göre bağlantıları yapınız. Cihazın HAT Çıkışını Amplifikatörün HAT girişine irtibatlayın. Amplifikatörün güç giriş kablosunu Ezan cihazının arkasındaki AC 220V. prizine takınız. Cihaz AC 220V. fişi prize takınız.

Not: Cihaz AC 220V. çıkışı, ELLE ezan ve Sela okunurken **TAMAM** tuşuna basılıp **ANONS** yapılmak istenir ise çalışır ve Amplifikatörü açarak devreye sokar.

TARİH SAAT AYARININ YAPILMASI

Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **TARİH SAAT AYAR** seçilerek **TAMAM** butonuna basınız. **TARİH SAAT** ve **GÜN** ekrana gelecektir. Ayar yapılacak rakam yanıp söner. ∆ - ∇ tuşları ve **TAMAM** tuşu yardımıyla güncel **TARİH SAAT** ve **GÜN**' ü giriniz. **TAMAM** tuşuna basarak diğer ayara geçiniz.

İL SEÇİMİ AYARININ YAPILMASI

Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **İL SEÇİMİ** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. İl plaka numarası ve İlin ismi ekrana gelecektir. **Örnek: 06 ANKARA** ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla bulunduğunuz İli seçerek **TAMAM** tuşuna basınız. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

İLÇE KÖY AYARININ YAPILMASI

Bulunduğumuz yer İL Merkezi değil ise bu ayar yapılmalıdır. Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **İLÇE KÖY AYAR** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda **DAKİKA FARKI GİRİNİZ 00 DK.** gözükmelidir. Bulunduğumuz yer İL Merkeziyle olan Ezan vakit farkı İL den sonra ise (+) değer dakika olarak, önce ise (-) değer dakika olarak girilir. **Örnek:** Bulunduğumuz yer AYAŞ ilçesi ise Ezan zaman farkı ANKARA dan 3 dakika sonradır. Ayarımızı (+3) olarak girmeliyiz. Bulunduğumuz yer KALECİK ilçesi ise Ezan zaman farkı ANKARA dan 4 dakika öncedir. Ayarımızı (-4) olarak girmeliyiz.

VAKİT AYARLARI

Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **VAKİT AYARLARI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda vakitler görünmektedir.

∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **SABAH: AÇIK** veya **SABAH: KAPALI** şeklinde istenilen vakit ezanı okunsun veya okunmasın olarak ve +-dakika farklarını ayarlayınız. **CUMA SELASI: AÇIK / KAPALI** veya **CUMA 12.00** olarak ayarlanmaktadır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

EZAN SEÇİMİ AYARININ YAPILMASI
Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **EZAN SEÇİMİ** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda EZAN SECİMİ görünmektedir. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **EZAN 1, EZAN 2, EZAN 3, KAYIT 1, KAYIT 2, KAYIT 3, RASTGELE DAHİLİ, RASTGELE KAYITLAR, RASTGELE TÜMÜ,** şeklinde istenilen seçimler görülecektir. EZAN SECİMİ seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

YAZ SAATİ UYGULAMA AYARININ YAPILMASI
Devlet tarafından yaz saati uygulaması açıklaması yapılır ise bu ayar yapılmalıdır. Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **YAZ SAATİ UYG.** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekrana **AÇIK, KAPALI** veya **OTOMATİK** bilgisi gelecektir. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla yaz saati uygulaması yapılıyor ise **AÇIK**, değil ise **KAPALI** veya **OTOMATİK** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz. Gerçek zaman saati ve Ezan vakitleri otomatik olarak değişecektir. **Örnek:** Yaz saati uygulaması **AÇIK** ise gerçek zaman saati ve Ezan vakitleri otomatik olarak 1 saat ileri gider. Yaz saati uygulaması **KAPALI** ise gerçek zaman saati ve Ezan vakitleri otomatik olarak 1 saat geri gelir. **OTOMATİK** zaman seçili ise yaz-kış saat ayarını Otomatik kendisi yapar.

RAMAZAN MODU'NUN AYARLANMASI
Ramazan ayı içerisinde Sabah Ezanının İmsak vaktinde okunması için yapılır. Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **RAMAZAN MODU** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda **AÇIK, KAPALI** ve **OTOMATİK** bilgisi gelecektir. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla Ramazan ayında ise **AÇIK**, değil ise **KAPALI** veya **OTOMATİK** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılmalıdır. Otomatik modda Ramazan ayını kendi bulıur. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

EK AYARLAR'IN YAPILMASI
Dijital göstergenin sol yan kısmındaki **MENÜ** tuşuna basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **EK AYARLAR** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda **PARLAKLIK: 68** ve **NEGATİF EKRAN: HAYIR** bilgisi gelecektir. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı ve **TAMAM** tuşları yardımıyla Ekranın parlaklık ayarı ve Ekranın negatif görüntüsünün ayarı yapılır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

YATSI SELA
Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **EK AYARLAR'IN içinde YATSI SELA** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. **YATSIDAN YARIM SAAT ONCE SELA** okutmak isteniyorsa **HERGÜN – PERŞEMBE** veya **KAPALI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

İMSAK SELA
Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. ∆ Yukarı / ∇ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **İMSAK SELA** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. **İMSAKTAN 1 SAAT ONCE SELA** okutmak isteniyorsa **AÇIK** veya **KAPALI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

ELLE EZAN OKUTMAK
Sadece cihaz test amacı ile kullanılır. **EZAN** tuşuna basılarak okutulur ve tekrar basılarak durdurulur.

ELLE SELA OKUTMAK
Cenaze durumlarında ve dini bayramlarda kullanılır. Sela tuşuna basarak okutulur. Sela bitiminde cenaze **ANONS** yapılacak ise **ANONS** tuşuna basılarak Amplifikatörün tekrar açılması sağlanır ve **ANONS** yapılır. Bitiminde **ANONS** tuşuna tekrar basılarak Amplifikatörün kapanması sağlanır.