

MARKA : **WEST SOUND**

MODEL : **TKS 08 R (RACK TİPİ)**

ÜRÜN CİNSİ : **PROGRAMLI EZAN SAATİ**




**WEST SOUND TKS 08 R
PROGRAMLI EZAN SAATİ
KULLANIM ALANLARI**

Merkezi ezanın ulaşmadığı Köy, Kasaba, Sosyal tesisler, İmamı olmayan Köy Camileri, İşyerleri, Mescitler, Şehirlerarası dinlenme tesisleri, vb. alanlarda kullanılmaktadır.


WEST SOUND TKS 08 R PROGRAMLI EZAN SAATİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * 81 ile ve KKTC'ye uyumlu (İlçe ve Köyler dahil).
- * Ezan ve Sela Mp3 kalitesinde.
- * Her vakit ezanı kendi makamında okunur (5 farklı vakit Ezanı + Sela).
- * 3 farklı ünlü Hocanın sesinden ezan seçimi.
- * Cuma Ezanı öncesi Sela okuma.
- * Yatsı öncesi Sela okuma.
- * İmsak öncesi Sela okuma.
- * Yaz - Kış saati uygulamasında menüden düzenleme (Açık – Kapalı).
- * Cuma Ezanı ve vakit farkları ayarlamalı.
- * Aktif vakitler, istenen Ezan vakitlerini Açıp – Kapatma.
- * Ramazan ayında imsak vakti ezan okuma.
- * 10 yıl saat pili ömrü ve 100 yıllık takvim.
- * Elle kontrol Ezan ve Sela okutma.
- * Dijital ekranda menü ile kullanım kolaylığı.
- * Dijital ekranda yerel bilgilerin kontrol kolaylığı.
- * Başka cihazlar için AC 220V. güç besleme ve hat çıkışı.
- * 3W monitör.
- * Frekans cevabı 20Hz. – 20KHz.
- * Gürültü seviyesi Nom = 6dB altında maksimum.
- * AC Giriş 220V. 50Hz.
- * Hat çıkış sinyal seviyesi max. 1V.
- * Toplam harmonik distorsiyon 0,1%.
- * Sinyalin gürültüsü -95dB.
- * 19" Kabin montaj tipi.

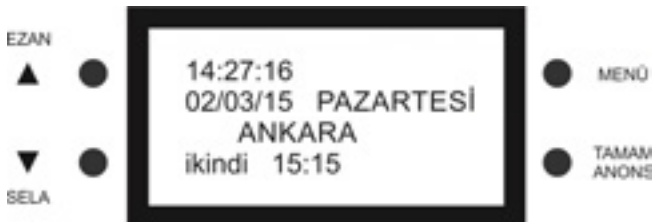

**WEST SOUND TKS 08 R PROGRAMLI
EZAN SAATİ KULLANMA KLAVUZU**

Programlı Ezan Saat ayarlandığında her vakit Ezanı kendi Makamında okunur. Bitiminde bir sonraki ezan vaktinin zamanı ekranda gözükür.

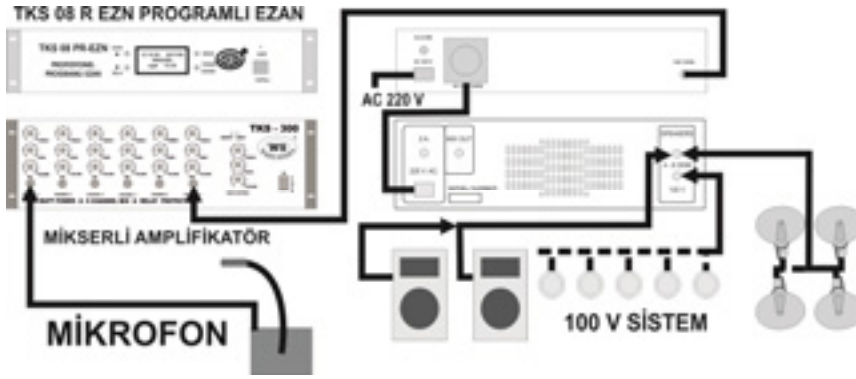

WEST SOUND TKS 08 R PROGRAMLI EZAN SAATİ BAĞLANTI ŞEMASI
Sistem Yetkili Servis tarafından veya satıcı firma tarafından kurulması gerekmektedir.

11:19:21 (Gerçek Zaman)
23/02/15 PAZARTESİ "GG/AA/YY (Gerçek günün tarihi) (Gerçek Gün)
ANKARA (Bulunduğu İL veya İL Merkezi değil ise +/- değer)
SABAH 05:24 (Ezan okunacağı zaman)

NORMAL EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İL SEÇİMİ
SAAT/TARİH AYAR
İLÇE-KÖY AYAR
RAMAZAN MODU
YAZ SAATİ UYG.
EZAN SECİMİ
YATSI SELA
İMSAK SELA
CUMA EZANI
VAKİT FARKLARI
AKTİF VAKİTLER

NORMAL MENÜ GÖRÜNTÜSÜ

CİHAZ ÖN AYARLARININ YAPILMASI

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce cihaz paketi açılır ve gözle muayenesi yapılır. Cihazda kırık, içe çökmüş bir bölümü olup olmadığı kontrol edilir. Bağlantı şemasına göre bağlantıları yapınız. Cihazın HAT çıkışını Amplifikatörün HAT girişine irtibatlayın. Amplifikatörün güç giriş kablosunu Ezan cihazının arkasındaki AC 220V. prizine takınız. Cihaz AC 220V. fişi prize takınız. **Not:** Cihaz AC 220V. çıkışı ELLE ezan ve Sela Okunurken **TAMAM** tuşuna basılıp **ANONS** yapılmak istenir ise çalışır ve Amplifikatörü açarak devreye sokar.

İL SEÇİMİ AYARININ YAPILMASI

Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **İL SEÇİMİ** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. İL plaka numarası ve İL'in ismi ekrana gelecektir. **Örnek: 06 ANKARA** Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla bulunduğunuz İL'i seçerek **TAMAM** tuşuna basınız. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

SAAT / TARİH AYARININ YAPILMASI

Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **SAAT / TARİH AYAR** seçilerek **TAMAM** butonuna basınız. **SAAT/TARİH** ve **GÜN** ekrana gelecektir. Ayar yapılacak rakam yanıp söner. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları ve **TAMAM** tuşu yardımıyla güncel **SAAT / TARİH** ve **GÜN'** ü giriniz. **TAMAM** tuşuna basarak diğer ayara geçiniz. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

İLÇE / KÖY AYARININ YAPILMASI

Bulduğumuz yer İL Merkezi değil ise bu ayar yapılmalıdır. Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **İLÇE / KÖY AYAR** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda (00) gözükmelidir. Bulduğumuz yer İL Merkeziyle olan Ezan vakit farkı il den sonra ise (+) değer dakika olarak, önce ise (-) değer dakika olarak girilir. **Örnek:** Bulduğumuz yer AYAŞ ilçesi ise Ezan zaman farkı ANKARA dan 3 dakika sonradır. Ayarımızı (+3) olarak girmeliyiz. Bulduğumuz yer KALECİK ilçesi ise Ezan zaman farkı ANKARA dan 4 dakika öncedir. Ayarımızı (-4) olarak girmeliyiz.

RAMAZAN MODU'NUN AYARLANMASI

Ramazan ayı içersin de Sabah Ezanının İmsak vaktinde okunması için yapılır. Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **RAMAZAN MODU** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda Açık veya Kapalı bilgisi gelecektir. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla Ramazan ayında isek **AÇIK**, değil isek **KAPALI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılmalıdır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

YAZ SAATİ UYGULAMA AYARININ YAPILMASI

Devlet tarafından yaz saati uygulaması açıklaması yapılır ise bu ayar yapılmalıdır. Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **YAZ SAATİ UYG.** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Ekranda Açık veya Kapalı bilgisi gelecektir. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla yaz saati uygulaması yapılıyor ise **AÇIK**, değil ise **KAPALI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılır. Gerçek zaman saati ve Ezan vakitleri otomatik olarak değişecektir. **Örnek:** Yaz saati uygulaması **AÇIK** ise gerçek zaman saati ve Ezan vakitleri otomatik olarak 1 saat ileri gider. Yaz saati uygulaması **KAPALI** ise gerçek zaman saati ve Ezan vakitleri otomatik olarak 1 saat geri gelir. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

EZAN SEÇİMİ

Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **EZAN SECİMİ** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Okuyan Ezan Ezan 1 – Ezan 2 – Ezan 3 – Rastgele seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

YATSI SELA

Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **YATSI SELA** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. **YATSIDAN YARIM SAAT ONCE SELA** okutmak isteniyorsa **HERGÜN – PERŞEMBE** veya **KAPALI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

İMSAK SELA

Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **İMSAK SELA** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. **İMSAKTAN 1 SAAT ONCE SELA** okutmak isteniyorsa **AÇIK** veya **KAPALI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

CUMA EZANI

Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **CUMA EZANI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. **NORMAL – 12:00** veya **SALA KAPALI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basılır. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.

< İMSAK	: + 00	>
SABAH	: + 00	
OGLE	: + 00	
İKİNDİ	: + 00	
AKSAM	: + 00	
YATSI	: + 00	

VAKİT FARKLARI

Dijital göstergenin sağ kısmındaki **MENÜ** tuşuna 10 saniye süre ile basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla dijital gösterge üzerinde **VAKİT FARKLARI** seçilerek **TAMAM** tuşuna basınız. Δ Yukarı / ▽ Aşağı tuşları yardımıyla + 01 veya - 01 dk. yaparak ezan vakitleri ayarlanabilir. **TAMAM** tuşuna basılarak bir sonraki vakte geçilir. **MENÜ** tuşuna basarak normal ekran konumuna dönünüz.