
ASSEMBLY INSTRUCTION
speakON System | NL2FC / NL4FC / NL8FC NL2MP / NL4MP / NL8MPR

Kabelstecker | Cable Connector


Kabelvorbereitung Cable Preparation

NL2FC




Da= 6.0 [0.236"] - 10.0 [0.394"]

NL4FC




Da= 6.0 [0.236"] - 11.0 [0.433"]
... Spannzange weiss; ... white chuck
Da= 9.5 [0.374"] - 15.0 [0.59"]
... Spannzange schwarz

NL8FC




Da= 8.0 [0.315"] - 15.0 [0.591"]
... mit Reduzierring; ... with reducing sleeve
Da= 15.0 [0.591"] - 20.0 [0.787"]
... ohne Reduzierring; ... without reducing sleeve

Montage Assembling





Betätigungsring **Ring**
Einsatz + Spannzange **Insert + Chuck**
Spannhülse **Bushing**




Gehäuse **Housing**
Einsatz **Insert**
Spannzange **Chuck**
Reduzierring **reducing sleeve (only to NL8FC)**
Spannhülse **Bushing**

Verdrahtung Wiring

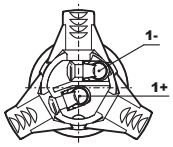

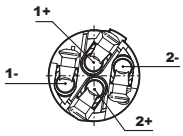

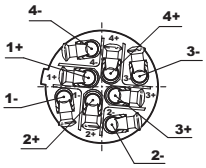

① *Spannhülse auf Kabel schieben.*
Put bushing onto the cable.

② *Kabel lt. Anweisung vorbereiten.*
Prepare cable as shown above.

③ *Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher Pozidrive #1 befestigen.*
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device with a screw driver Pozidrive #1.

④ *Betätigungsring in Richtung Spannzange schieben.*
Snap on locking ring into the chuck direction as shown above.

⑤ *Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 17mm fest anschrauben.*
Fasten bushing by means of a fork wrench 11/16".

① *Spannhülse u. Spannzange auf Kabel schieben (Spannzange kann auch nachträglich angebracht werden).*
Put bushing and chuck onto the cable.

② *Kabel lt. Anweisung vorbereiten.*
Prepare cable as shown above.


③ *Drahte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher Pozidrive #1 befestigen.*
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device by means screw driver (Pozidrive®).

④ *Einsatz und Spannzange in das Gehäuse schieben (Führungsrippen und Führungsnut beachten!).*
Push insert and chuck into housing (pay attention to the guiding keyway!).


⑤ *Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 19mm (NL8FC: SW 27mm) fest anschrauben.*
Fasten bushing by means of a fork wrench 3/4".

Bedienung Handling

Einsteck-Vorgang
Engagement

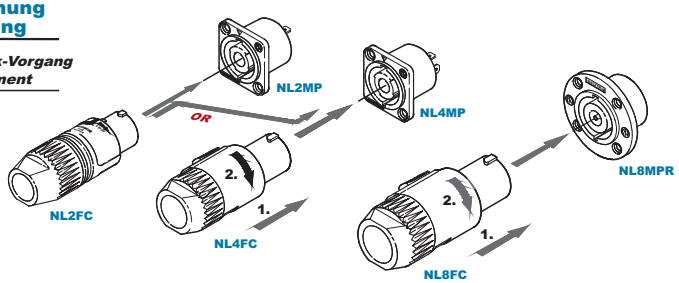

Aussteck-Vorgang
Separation

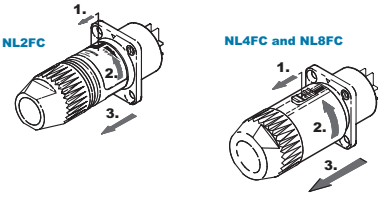



Not for use as mains (A.C.) connectors!

Gehäusestecker | Receptacle

Verdrahtung Wiring


NL2MP



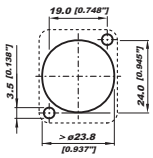


Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel Cutout (Rear Side)

NL4MP





Ⓧ *für Flachsteckhülsen 4.8 mm x 0.5 mm*
for flat quick-connect receptacles 0.187" x 0.020"

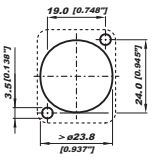

Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel Cutout (Rear Side)

NL8MPR

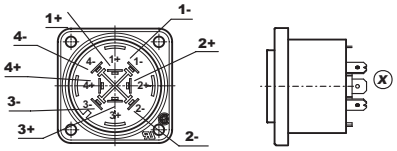

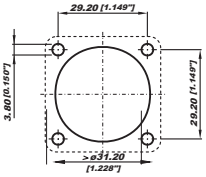

Frontplattenausschnitt
Panel Cutout

NEUTRIK AG	**LI**	**T:** +423 / 237 24 24	**F:** +423 / 232 53 93	**NEUTRIK France**	**FR**	**T:** +33 1 / 4131 6750	**F:** +33 1 / 4131 0511
NEUTRIK USA Inc.	**USA**	**T:** +1 704 / 972 3050	**F:** +1 704 / 438 9202	**NEUTRIK Tokyo Ltd.**	**JP**	**T:** +81 3 / 3663 4733	**F:** +81 3 / 3663 4796
NEUTRIK (UK) Ltd.	**UK**	**T:** +44 1983 / 811 441	**F:** +44 1983 / 811 439	**NEUTRIK Hong Kong Ltd.**	**HK**	**T:** +852 / 2687 6055	**F:** +852 / 2687 6052
NEUTRIK Vertriebs GmbH	**DE/NL/AT/DK**	**T:** +49 8131 / 280 890	**F:** +49 8131 / 280 830				

Draft. Nr.: BDA 072 / 3102M0711 | **Update: 14.05.2012** |

Data subject to change without prior notice. ©2012 NEUTRIK®. ALL RIGHTS RESERVED. NEUTRIK®, speakON® are registered trademark.

www.neutrik.com

NEUTRIK®